SAMSUNG

E-MANUAL

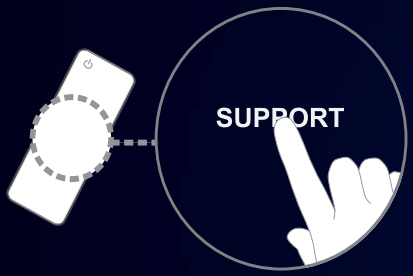

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung. Для отримання повного спектру послуг зареєструйте свій виріб на веб-сайті
www.samsung.com/register

Моделі _____ Серійний номер _____

Контент

Меню каналів

- Під'єднання телевізора 1
- Використання кнопки INFO (довідник «Now & Next») 27
- Використання меню Канал 29
- Програмування каналів 72
- Інші функції 88

Основні функції

- Зміна попередньо встановленого режиму зображення 107
- Налаштування параметрів зображення 113
- Зміна розміру зображення 119
- Зміна параметрів зображення 136
- Використання телевізора з комп'ютером 158
- Зміна попередньо налаштованого режиму звуку 162
- Налаштування параметрів звуку 165

Уподобання

- Під'єднання до мережі. 182
- Налаштування дротової мережі 202
- Налаштування бездротової мережі 216
- Управління підключеними мережевими пристроями 247
- Налаштування часу 261
- Блокування каналів 281
- Економічні рішення 287
- Зображення в зображенні (Picture In Picture (PIP) - ЗВЗ) 293
- Підключення аудіосистеми Samsung до телевізора 298
- Інші функції 302
- Меню підтримки 336

Додаткові функції

- Використання функції тривимірного зображення 365
- Smart Hub 383
- Налаштування головного екрана користувачем 412
- Використання розділу Samsung Apps 445
- Пошук 456
- Your Video 465
- Family Story 485
- Fitness 543
- Kids 556
- Web Browser 571
- Skype 604
- Samsung Link 608
- Використання функції Samsung Link 634
- Мій сп. (у меню Samsung Link) 639
- Відео (у меню Samsung Link) 660
- Фото (у меню Samsung Link) 681
- Музика (у меню Samsung Link) 700
- Записане ТБ (у меню Samsung Link) 710
- Timeshift 725
- Використання функції DLNA 736
- Anynet+ (HDMI-CEC) 748

Інша інформація

- Усун. несправностей 767
- Якість зображення (Усун. несправностей) 769
- Якість звуку (Усун. несправностей) 780
- Відсутнє зображення, відсутнє відео (Усун. несправностей) 785
- Антена (Ант. / Кабель) з'єднання (Усун. несправностей) 790
- Під'єднання до комп'ютера (Усун. несправностей) 793
- Під'єднання до мережі (Усун. несправностей) 795
- Запис / зсув у часі (Усун. несправностей) 796
- Інше (Усун. несправностей) 807
- Anynet+ (HDMI-CEC) (Усун. несправностей) 825
- Samsung Link (Усун. несправностей) 834
- Smart Hub (Усун. несправностей) 835
- Web Browser (Усун. несправностей) 837
- Підтримувані формати субтитрів і файлів Samsung Link 846
- Режим передачі даних 855
- HbbTV 865
- Під'єднання до гнізда для картки стандартного інтерфейсу 870
- Функція телетексту 882
- Замок «Кенсінгтон» для захисту від крадіжок 890
- Ліцензія 895

Під’єднання телевізора

Під’єднання антени або декодера каналів супутникового мовлення

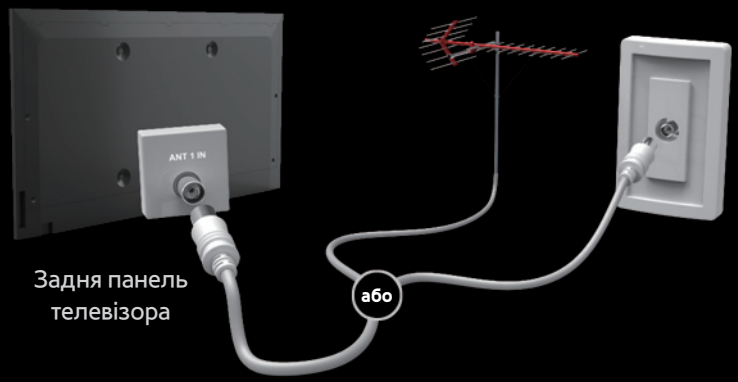

Зображення може дещо відрізнятися залежно від моделі.

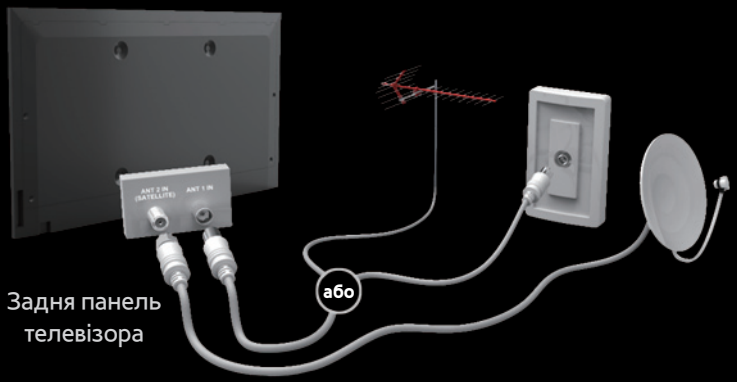

Зображення може дещо відрізнятися залежно від моделі.

Під’єднання аудіовідеопристрою

Використання кабелю HDMI (до 1080p)

Зображення може дещо відрізнятися залежно від моделі.

Зображення може дещо відрізнятися залежно від моделі.

Використання кабелю HDMI (до 1080p)

HDMI IN 1(DVI), HDMI IN 2(ARC), HDMI IN 3

- Для отримання кращої якості зображення

та звуку під’єднуйте цифрові зовнішні пристрої через кабель HDMI.

- HDMI-кабель підтримує одночасну передачу цифрового відео- та аудіосигналу, тому окремий аудіокабель не потрібен.
  - Для під’єднання телевізора до цифрового пристрою, що не має виходу HDMI, використовуйте кабель HDMI-DVI та аудіокабель.
- Якщо до телевізора під’єднано зовнішній

пристрій, який використовує попередню версію режиму HDMI, зображення може не відображатися належним чином (або не відображатися взагалі) чи може не відтворюватися звук. Якщо виникне така проблема, дізнайтесь у виробника зовнішнього пристрою про версію HDMI і, якщо вона застаріла, попросіть її оновити.

- для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 6500 чи пізнішої Використовуйте кабель HDMI товщиною не більше 14 мм.

- Купуйте тільки сертифікований кабель HDMI. Інакше зображення на екрані може не відображатись, або можуть виникати помилки зв’язку.
- Рекомендовано використовувати базовий високошвидкісний кабель HDMI або кабель із підтримкою Ethernet. Цей виріб не підтримує функцію Ethernet через HDMI.
- Цей виріб підтримує функцію 3D та ARC (Audio Return Channel) через кабель

HDMI. Пам’ятайте, що функція ARC підтримується тільки через роз’єм HDMI IN 2(ARC).

- Функція ARC дозволяє виводити цифровий звук через роз’єм HDMI IN 2(ARC). Це можливо тільки у випадку, коли телевізор під’єднано до аудіоприймача, що підтримує функцію ARC.

Використання кабелю Scart

Зображення може дещо відрізнятися залежно від моделі.

Зображення може дещо відрізнятися залежно від моделі.

Використання компонентного кабелю (до 1080i)

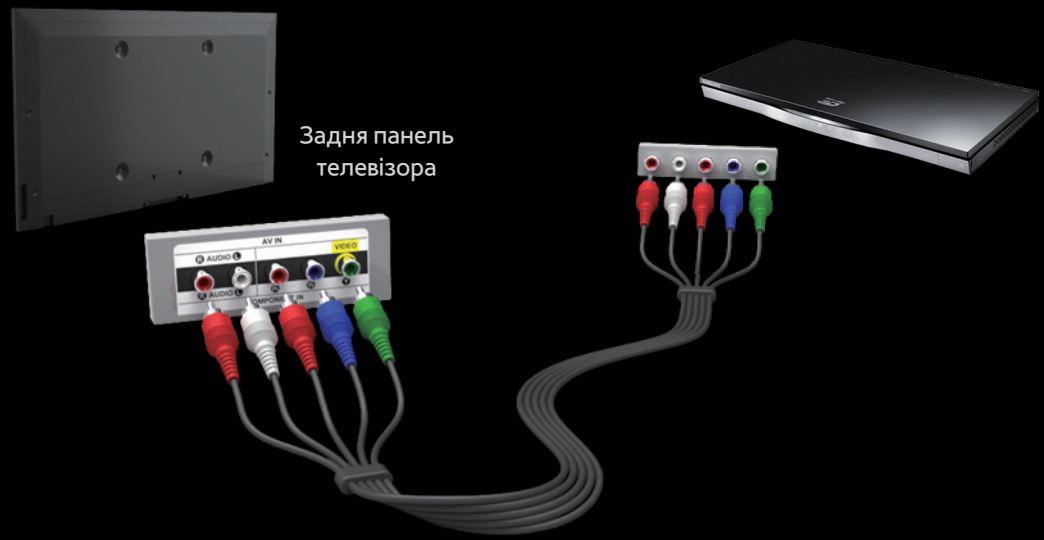

Зображення може дещо відрізнятися залежно від моделі.

Зображення може дещо відрізнятися залежно від моделі.

Використання компонентного кабелю (до 1080i) або аудіовідеокабелю (лише 480i) і кабелю Scart

У режимі **Зовн.** вихідний відео- та

аудіосигнал цифрового телебачення підтримується тільки у форматі MPEG стандартної чіткості.

- У разі підключення до роз’єму AV IN або COMPONENT/AV IN під’єднуйте аудіовідеороз’єм (жовтий) до роз’єму телевізійного сигналу (зелений). (залежно від моделі)

- Щоб отримати зображення вищої якості, рекомендовано користуватися компонентним кабелем або кабелем

Scart замість аудіовідеокабелю.

Під’єднання до аудіосистеми

Використання оптичного (цифрового) кабелю

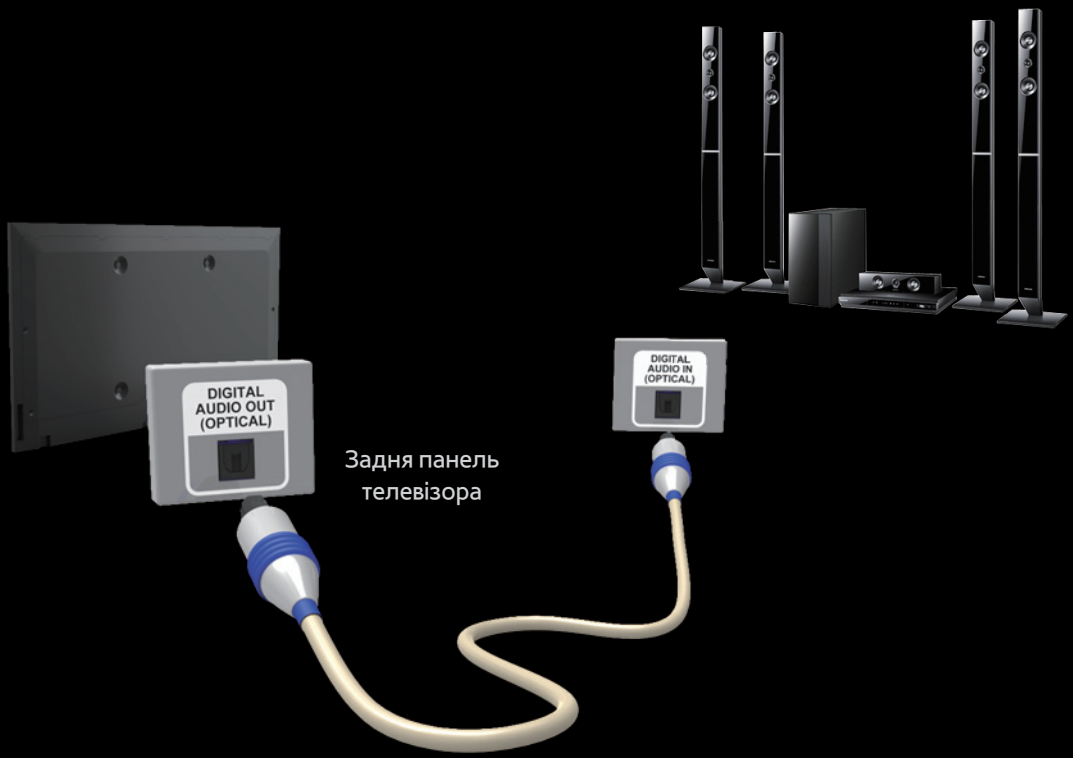

Зображення може дещо відрізнятися залежно від моделі.

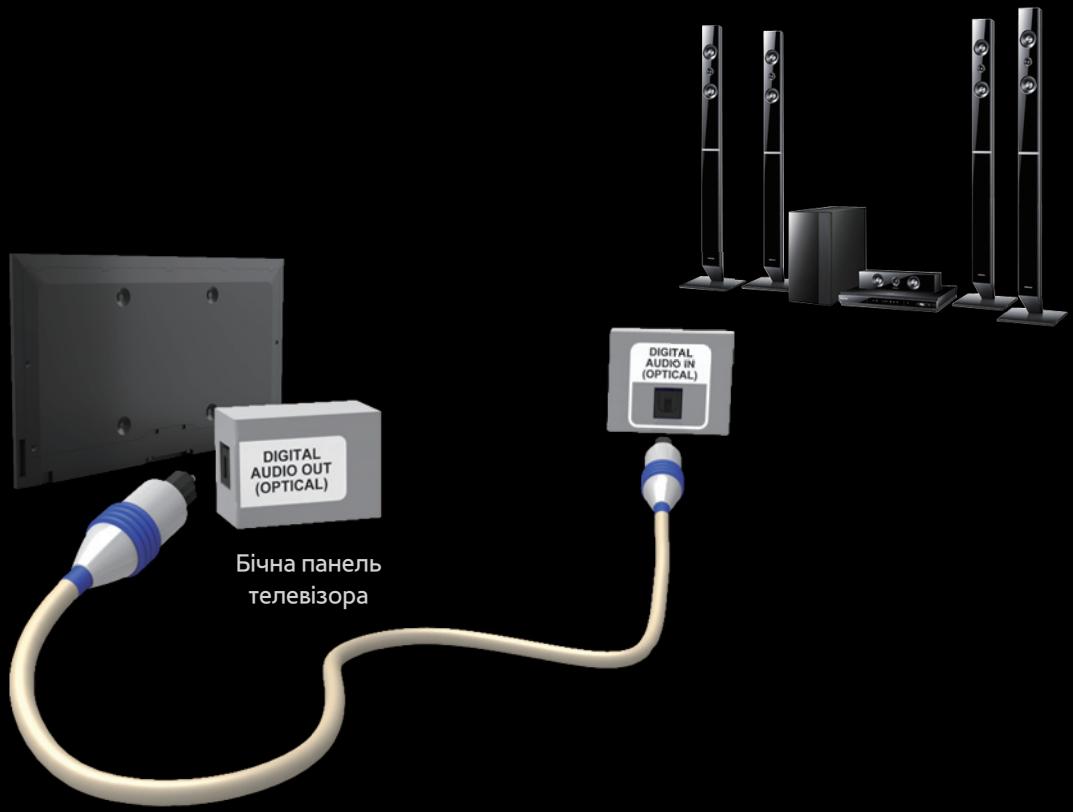

Зображення може дещо відрізнятися залежно від моделі.

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- Якщо цифрова аудіосистема підключена до роз’єму DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), зменште гучність телевізора і системи.
- Для виведення звуку використовуйте гучномовці системи.
- 5.1-канальний звук доступний, якщо телевізор під’єднано до зовнішнього пристрою, який підтримує 5.1-канальний звук.
- Коли ввімкнено приймач (систему домашнього кінотеатру), звук із

телевізора передається через оптичний роз’єм. Якщо телевізор приймає сигнал цифрового телебачення, телевізор надсилатиме 5.1-канальний звук на приймач (домашній кінотеатр). Якщо джерелом сигналу є цифровий компонент, наприклад програвач дисків DVD чи Blu-ray, декодер каналів кабельного телебачення, приймач каналів супутникового телебачення, який під’єднано до телевізора

через роз’єм HDMI, із приймача (домашнього кінотеатру) буде лунати лише 2-канальний звук. Щоб слухати 5.1-канальний звук, під’єднайте цифровий аудіовихід програвача дисків DVD чи Blu-ray, декодера каналів кабельного телебачення, приймача каналів супутникового телебачення безпосередньо до підсилювача чи домашнього кінотеатру.

Використання роз’єму для навушників

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана

Зображення може дещо відрізнятися залежно від моделі.

Зображення може дещо відрізнятися залежно від моделі.

Навушники

Навушники можна підключити до роз’єму для навушників на пристрої. Якщо під’єднано навушники, звук із

вбудованих гучномовців вимикається.

- Коли до телевізора підключено навушники, можливості налаштування звуку можуть бути обмежені.
- Рівень гучності навушників і рівень гучності телевізора налаштовуються окремо.
- Роз’єм для навушників підтримує лише 3-контактний роз’єм TRS (наконечник-кільце-гільза).

Під’єднання до комп’ютера

Використання кабелю HDMI/DVI

Зображення може дещо відрізнятися залежно від моделі.

Зображення може дещо відрізнятися залежно від моделі.

Використання кабелю HDMI або HDMI-DVI

Залежно від ПК підключення через кабель HDMI може не підтримуватися.

Оптимальна роздільна здатність – 1920 X 1080, 60 Гц.

- Для з’єднання за допомогою кабелю HDMI/DVI слід використовувати роз’єм HDMI IN 1(DVI).
- Режим черезрядкової розгортки не підтримується.
- У разі вибору нестандартного відеоформату зображення може не відображатися належним чином.
- Підтримуються роздільний і

композитний режими. Режим SOG (Sync On Green) не підтримується.

Вхід ПК (D-Sub) не підтримується.

Використання кнопки INFO (довідник «Now & Next»)

На дисплеї вказується інформація про поточний канал і стан певних аудіовідеоналаштувань.

Довідник «Now & Next» відображає щоденну програму телепередач для кожного каналу відповідно до часу мовлення.

- За допомогою кнопок ◀, ▶ можна переглянути інформацію про потрібну

телепрограму поточного каналу.

- За допомогою кнопок ▲, ▼ можна переглянути інформацію для інших каналів. Щоб перейти до вибраного каналу, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть пункт ↵.

Використання меню Канал

За допомогою кнопки виберіть потрібне меню. З’явиться відповідний екран.

Гід

→ Гід

Відомості для електронного довідника програм надаються телевізійними компаніями.

За допомогою програм телепередач,

наданих телевізійними компаніями, можна заздалегідь вказати програми, які ви бажаєте переглянути; відповідно у визначений час канал автоматично зміниться на канал із вибраною програмою. Записи програм можуть бути порожніми чи застарілими залежно від стану каналу.

Використання подання каналу

- A (Дисп.розк.): відображення екрана

режиму Диспетчер розкладу.

- B (-24 год.): перегляд списку програм, які транслюватимуться протягом наступних 24 годин.
- C (+24 год.): перегляд списку програм, які транслюватимуться через 24 години.
- D (Режим к-лу): вибір типу каналів, які потрібно відобразити у вікні «Подання каналу».
- *i* Інформація: відображення деталей вибраної програми.

- ◇ Стор.: перехід до наступної або попередньої сторінки.
- Перегл. / Розклад: перегляд поточної вибраної програми / програмування перегляду майбутньої програми.

Канал

→ Канал

За допомогою цієї функції можна видалити канали, встановити вибрані

канали і змінити назви каналів для аналогового мовлення.

Доступні параметри можуть бути дещо іншими залежно від вибраного джерела сигналу.

- Усі

  Відображення всіх каналів.

- ТВ

  Відображення телеканалів.

- Радіо

  Відображення радіоканалів.

- **Дані/інше**

  Відображення каналів передачі даних та інших каналів.

- **Аналоговий**

  Відображення аналогових каналів.

- **Уподобання 1 - Уподобання 5**

  Відображення усіх вибраних каналів у щонайбільше п’яти групах. У кожній групі окремі канали.

  Вибрані канали на екрані телевізора відображатимуться лише, якщо ви

додали їх за допомогою функції Редаг. улюблені у меню Сервіс.

Якщо виділено пункт у папці Уподобання 1 – Уподобання 5, назву папки можна змінити, вибравши B за допомогою пульта дистанційного керування.

- Нещод. переглядалися

  Відображення каналів, які нещодавно переглядалися.

- Часто переглядаються

Відображення каналів, які найчастіше переглядаються.

Використання кольорових і функціональних кнопок у меню «Канал»

- A Ант. / Кабель / Супутник для моделей PDP 570, PDP 6500, LED 5700, LED 5800, LED 6200 і пізніших моделей

  Вибір потрібного джерела сигналу. Параметри можуть різнитися залежно від країни.

Відображається лише тоді, коли на телевізорі доступні обидва типи каналів: Ант. і Кабель.

- B Видалити

  Видалення вибраних каналів.

- *i* Інформація

  Відображення деталей вибраного каналу.

- ◇ Стор.

  Прокручування списку каналів і перехід до наступної або попередньої сторінки.

- ↵ Вибрати / Зняти прапорець

Вибір чи скасування вибору каналу.

- Сервіс

  Відображення меню параметрів.

- Поверн.

  Повернення до попереднього меню.

Використання меню «Сервіс» у режимі «Канал»

- Редаг. улюблені

  Дозволяє додати або видалити канали, які часто переглядаються, до чи з групи

вибраного. Параметр Редаг. улюблені можна вибрати у меню Сервіс.

- Блок. / Розблок.

  Блокування каналу від вибору чи перегляду.

  Ця функція доступна лише, коли для пункту Блокування каналу встановлено значення Вмк.

- Перейменувати канал

  (З’являється лише, якщо вибрано аналоговий канал).

Присвоєння імені з п’яти символів аналоговому каналу. Наприклад, «Їжа», «Гольф». Таким чином знайти і вибрати канал простіше.

- Змінити номер каналу

  Зміна номера каналу шляхом вибору номерів.

  Ця функція підтримується не у всіх регіонах.

- Сортування (лише для цифрових каналів)

  Зміна впорядкування списку за назвою

чи номером.

- Інфо про канал

  Відображення інформації про сигнал каналу. Параметри можуть різнитися залежно від каналу.

- Пошук (якщо для пункту «Антена» встановлено значення «Супутник»)

  Почнеться пошук каналів.

- Видалити

  Видалення каналів із метою відображення потрібних каналів.

- **Вибрати все / Скас. вибір усіх**

  Вибір усіх каналів у списку. / Скасування вибору усіх каналів.

Щоб видалити канал зі списку категорії на екрані Канал, виконайте описані нижче дії.

1. Щоб видалити канал, виберіть категорію каналу.
2. Виберіть канал у списку категорії. Ліворуч від вибраного каналу з’явиться

позначка ✓.

Можна вибрати кілька каналів.

Якщо знову вибрати вибраний канал, позначка ✓ зникне.

3. Відкрийте меню Сервіс за допомогою пульта дистанційного керування.
4. Виберіть пункт Видалити. З’явиться повідомлення Видалити вибрані канали?. Виберіть пункт ОК.

Вибраний канал можна видалити негайно, вибравши пункт B за

допомогою пульта дистанційного керування.

Якщо видалити канал із категорії **Нещод. переглядалися** або **Часто переглядаються**, канал зникне зі списку. Але канал видалено не буде.

Щоб встановити канали як вибрані, виконайте дії, описані нижче.

1. Виберіть категорію **Усі**.
2. Виберіть канал. Ліворуч від вибраного

каналу з’явиться позначка ✓.

Можна вибрати кілька каналів.

Якщо знову вибрати вибраний канал, позначка ✓ зникне.

3. Відкрийте меню Сервіс за допомогою пульта дистанційного керування.
4. Виберіть пункт Редаг. улюблені. З’явиться екран Редаг. улюблені.
5. Виберіть A за допомогою пульта дистанційного керування. Вибраний канал буде переміщено до групи

вибраного.

- Канал можна також вибрати на екрані Редаг. улюблені.
- Канал можна внести до однієї з груп вибраного. Щоб змінити групу вибраного, виберіть пункт D за допомогою пульта дистанційного керування. Щоразу із вибором пункту D змінюватиметься група вибраного.

6. Після завершення виберіть пункт OK.

Цей канал встановлено як вибраний і присвоєно вказаній групі вибраного.

Поруч із каналом відобразиться символ «⭐», позначаючи канал як вибраний.

Використання кольорових і функціональних кнопок на екрані Редаг. улюблені

- На екрані Редаг. улюблені можна використовувати описані нижче

функціональні кнопки.

– A Дод.

Додавання вибраних каналів до групи вибраного.

– D Змін. впод.

Зміна групи вибраного. Щоразу із вибором пункту D за допомогою пульта дистанційного керування змінюватиметься група вибраного.

– 0~9 Перейти

За допомогою пульта

дистанційного керування можна відразу ввести потрібний номер каналу.

– ↩ Поверн.

Повернення до попереднього меню.

- Виділивши улюблений канал у групі вибраного на екрані Редаг. улюблені, можна використовувати описані нижче параметри.

– A Видалити

Видалення вибраних каналів.

– B Змінити порядок

Зміна упорядкування списку груп вибраного.

– Гот.

Завершення функції зміни порядку.

– C Копія

Копіювання вибраного каналу до інших груп вибраного.

– D Змін. впод.

Зміна групи вибраного. Щоразу із вибором пункту D за допомогою

пульта дистанційного керування змінюватиметься група вибраного.

– 0~9 Перейти

За допомогою пульта дистанційного керування можна відразу ввести потрібний номер каналу.

– ↩ Поверн.

Повернення до попереднього меню.

Щоб видалити канал із групи вибраного,

виконайте описані нижче дії.

1. Виберіть категорію групи вибраного.
2. Виберіть канал у групі вибраного.

   Ліворуч від вибраного каналу з’явиться позначка ✓.

   - Можна вибрати кілька каналів.
   - Якщо знову вибрати вибраний канал, позначка ✓ зникне.
3. Відкрийте меню Сервіс за допомогою пульта дистанційного керування.
4. Виберіть пункт Видалити. З’явиться

повідомлення Видалити вибрані елементи?.

5. Виберіть пункт ОК. З’явиться повідомлення Видалено вибрані елементи..

   Вибраний канал можна видалити зі списку групи вибраного негайно, вибравши пункт B за допомогою пульта дистанційного керування.

Відображення піктограм, які

використовуються на екрані режиму «Канал»

A: аналоговий канал.

✓: вибраний канал.

★: улюблений канал.

🔒: заблокований канал.

Диспетчер розкладу

→ Диспетчер розкладу

За допомогою цієї функції телевізор можна встановити на відображення вибраного каналу автоматично у день і

час за вашим вибором.

Щоб використовувати цю функцію, спершу слід встановити поточний час за допомогою функції Час → Годинн. у меню Система.

Щоб використовувати функцію «Запланувати перегляд», виконайте описані нижче дії.

1. На екрані «Дисп. розкладу» виберіть пункт A за допомогою пульта

дистанційного керування.

2. З’явиться спливне вікно. Виберіть пункт Запланувати перегляд.
3. Встановіть пункт Антена, Канал, Повтор і Час початку.

- Антена

  Вибір потрібного джерела сигналу.

- Канал

  Щоб переглянути номери каналів, виберіть Канал. Вибір потрібного каналу.

- Вибрати можна лише збережені канали.
- Номер каналу можна також ввести безпосередньо за допомогою кнопок із цифрами на пульті дистанційного керування.

- **Повтор**

  Виберіть з-поміж таких пунктів: Один, Вручну, Суб~Нед, Пн~Пт, Щодня. Пункт Вручну дає змогу встановити потрібний день.

Позначка ✓ означає, що день вибрано.

Дата: встановлення потрібної дати.

Пункт Дата доступний лише, якщо вибрано параметр Один у пункті Повтор.

- Час початку

  Встановлення часу запуску.

4. Після завершення виберіть пункт ОК.

   Вибраний канал буде запрограмовано для перегляду.

- На екрані Диспетчер розкладу можна переглянути список каналів і програм, запланованих для перегляду у режимі Запланувати перегляд.

- Якщо натиснути кнопку INFO, попередньо вибравши пункт, з’явиться екран Інформація. Змінити або скасувати запрограмовану інформацію у пункті Запланувати перегляд можна на екрані

Інформація.

Скасув. розклад: скасування режиму Запланувати перегляд.

Змінити розклад: зміна режиму Запланувати перегляд.

Поверн.: повернення до попереднього екрана.

Щоб видалити пункт у списку програмування, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані Диспетчер розкладу виділіть пункт, який слід видалити.
2. Відкрийте меню Сервіс за допомогою пульта дистанційного керування.
3. Виберіть пункт Скасув. розклад. З’явиться повідомлення Скасувати вибрані списки?.
4. Виберіть пункт Так. Програмування скасовано.

Щоб використовувати функцію Запланувати

записування, виконайте описані нижче дії.

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 4500, 5400: ця функція не підтримується.

(лише для цифрових каналів)

Програмування запису програми, яка транслюватиметься пізніше.

Щоб використовувати цю функцію, спершу слід встановити поточний час.

1. Виберіть пункт Диспетчер розкладу.
   З’явиться екран Диспетчер розкладу.
2. Виберіть A за допомогою пульта

дистанційного керування. З’явиться спливне вікно.

3. Виберіть пункт Запланувати записування.

   - Рекомендовано використовувати жорсткий диск USB зі швидкістю принаймні 5400 об./хв.; жорсткий диск USB типу RAID не підтримується.
   - Жорсткі диски USB ємністю понад 2 Тб не підтримуються.

- Запис на запам’ятовуючий пристрій USB неможливий, допоки не буде виконано функцію Пер-ка продуктивності пристрою.
- Несумісна карта пам’яті USB.

4. Виберіть пункт Антена, Канал, Повтор, Дата, Пуск / Час заверш.

- Відомості щодо відтворення записаної програми читайте у розділі «Записане ТБ» електронного посібника.

Список каналів

За допомогою цієї функції можна переглядати список каналів, інформацію про програми, вибрані канали, а також планувати перегляд за допомогою функції Запланувати перегляд.

1. Натисніть кнопку CH LIST. Відразу з'явиться екран Список каналів.
2. Змініть канал або список каналів.

Використання кольорових і функціональних кнопок у режимі «Список каналів»

Якщо натиснути кнопку INFO, на екрані телевізора відобразиться детальна інформація про вибрану програму.

- A Антена

  Вибір потрібного джерела сигналу.

  Параметри можуть різнитися залежно від країни.

- C Перегляд програми / Подання каналу

  Відображення програми у разі вибору

цифрового каналу. Повернення до переліку каналів.

- ◀▶ Режим к-лу / Канал

  Переміщення до потрібного типу каналів для відображення на екрані Список каналів. / Зміна каналу на екрані Перегляд програми.

- ⏎ Перегл. / Інформація

  Перегляд вибраного каналу / відображення деталей вибраної програми.

- ◇ Стор.

  Перехід до наступної або попередньої сторінки.

Використання функції Запланувати перегляд у меню «Список каналів»

(лише для цифрових каналів)

Щоб запрограмувати цифрові канали для перегляду, використовуйте пункт Запланувати перегляд у меню Список каналів. Коли почнеться програма,

телевізор увімкнеться і відобразить потрібну програму цифрового каналу.

1. Натисніть кнопку CH LIST. З’явиться екран Список каналів.
2. Виберіть потрібний цифровий канал.
3. Виберіть C за допомогою пульта дистанційного керування. На екрані телевізора відобразиться список програм вибраного каналу.
4. Виберіть потрібну програму на відповідному екрані, тоді виберіть

функцію Інформація за допомогою пульта дистанційного керування.

5. На екрані Інформація виберіть пункт Запланувати перегляд. Вибрану програму запрограмовано.

   Щоб скасувати функцію Запланувати перегляд, виконайте дії кроків 1-4, тоді виберіть Скасув. розклад.

Піктограми відображення стану каналу

: аналоговий канал.

: збережена програма.

: збережена програма запису.

: заблокований канал.

Програмування каналів

Антена

Меню → Канал → Антена

Перш ніж запам’ятати доступні канали, слід вказати тип джерела сигналу, під’єднаного до телевізора.

Параметри можуть різнитися залежно від країни.

Країна

Меню → Канал → Країна

Виберіть країну перебування, щоб телевізор міг належним чином автоматично налаштувати канали мовлення.

З’явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть чотиризначний PIN-код.

- Цифровий канал: дає змогу змінити країну для прийому цифрових каналів.
- Аналоговий канал: дає змогу змінити країну для прийому аналогових

каналів.

Автоматична настройка

Меню → Канал → Автоматична настройка

Автоматичний пошук і збереження каналів.

Автоматично призначені номери каналів можуть не відповідати дійсним або бажаним номерам. Якщо канал заблоковано за допомогою функції Блокування каналу, відкриється вікно

для введення PIN-коду.

- Автоматична настройка: автоматичний пошук і збереження каналів у пам’яті телевізора.
- Опції пошуку каб. каналів (якщо для пункту «Антена» встановлено значення «Кабель»)

  (залежно від країни)

  Встановлення додаткових параметрів пошуку, наприклад частоти і швидкості передачі символів, для пошуку в

кабельній мережі.

Якщо як джерело сигналу встановлено значення «Ант.» або «Кабель»

- **Цифрові та аналогові / Цифровий / Аналоговий**: вибір джерела каналів, яке потрібно запам’ятати. У разі вибору пункту **Кабель → Цифрові та аналогові** або **Цифровий**: вкажіть значення для пошуку кабельних каналів.
- **Автовпорядкування** (залежно від країни):

буде автоматично задано послідовність для знайдених каналів за критеріями, встановленими для всіх основних національних і місцевих каналів.

Підтримується, лише якщо як джерело сигналу антени вибрано значення Ант..

- Інший порядок (залежно від країни): якщо вибрати це меню, відобразиться інша послідовність каналів, безпосередньо встановлена приватними національними телекомпаніями.

Підтримується, лише якщо як джерело сигналу антени вибрано значення Ант..

- Вибір оператора (залежно від країни): вибір постачальника послуг кабельного телебачення.
- Режим пошуку: якщо вибрано пункт Кабель, з'явиться екран Режим пошуку. Пошук усіх каналів, які зараз транслюються у вашій місцевості, та збереження їх у пам'яті телевізора.

Якщо вибрати пункт Швидкий, можна

налаштувати пункти Мережа, ID мережі, Частота, Модуляція і Швидк. перед. вручну за допомогою пульта дистанційного керування.

Мережа: дає змогу вибрати пункт ID мережі з-поміж параметрів Авто і Вручну.

ID мережі: якщо для пункту Мережа встановлено значення Вручну, можна налаштувати параметр ID мережі.

Частота: відображення частоти каналу (значення частот у кожній країні різні).

Модуляція: відображення доступних значень модуляції.

Швидк. перед.: відображення доступних значень швидкості передачі символів.

Якщо як джерело сигналу встановлено значення «Супутник»

(залежно від країни)

- Тип каналу: вибір налаштування Тип каналу, яке слід запам’ятати.
- Супутник: вибір потрібного супутника.

Параметри можуть різнитися залежно від країни.

- **Режим скан.**: вибір режиму пошуку каналів для вибраного супутника.
- **Повт. ініціалізація**: вибір режиму пошуку каналів вибраного супутника.
- **Режим пошуку**: встановлення режиму пошуку за допомогою кнопок вгору/вниз.

Ручна настройка

Меню → Канал → Ручна настройка

Пошук каналу вручну і збереження його в пам’яті телевізора.

- Якщо канал заблоковано за допомогою функції «Блокування каналу», відкриється вікно для введення PIN-коду.
- Ця функція підтримується не у всіх регіонах.

Якщо як джерело сигналу встановлено

значення «Ант.» або «Кабель»

- Настроювання цифрових каналів: пошук цифрових каналів.

  1. Виберіть пункт Нові.

     У разі вибору пункту Антена → Ант.: Канал, Частота, Діап. частот

     У разі вибору пункту Антена → Кабель: Частота, Модуляція, Швидк. перед.

  2. Виберіть пункт Пошук. Після завершення пошуку список каналів

буде оновлено.

- Настроювання аналогових каналів: пошук аналогових каналів.

  1. Виберіть пункт Нові.
  2. Встановіть пункти «Програма», «Колірна система», «Звукова система», «Канал» і «Пошук».
  3. Виберіть пункт Зберег.. Після завершення пошуку список каналів буде оновлено.

Режим каналів

- P (режим програмування каналів): після завершення налаштування кожній знайденій телевізійній станції призначається порядковий номер від P0 до P99. У цьому режимі для вибору каналу достатньо ввести номер його позиції.

- C (режим ефірних каналів) / S (режим кабельних каналів): ці два режими дають змогу вибрати канал, ввівши номер, присвоєний телестанції чи

кабельному каналу.

Якщо як джерело сигналу встановлено значення «Супутник»

- **Ретранслятор**: вибір транспондера.
- **Режим скан.**: вибір для збереження лише безкоштовних або всіх каналів.
- **Пошук мережі**: **Увімкн.** / **Вимкнути** пошук мережі.
- **Якість сигналу**: відображення поточного стану сигналу мовлення.

- Дані супутника і його ретранслятора можуть змінюватися залежно від умов трансляції.
- Після завершення налаштування перейдіть до пункту Пошук. Почнеться пошук каналів.

Інші функції

Тип гіда

Меню → Канал → Тип гіда

(залежно від країни)

Можна вибрати певний тип довідника Гід.

- Samsung: цей довідник наданий компанією Samsung.
- Rovi On Screen: цей довідник наданий компанією Rovi International Solutions.

Налаштування електронного

довідника ROVI залежить від регіону та станції мовлення.

Вибір жанру для Великобританії

Меню → Канал → Вибір жанру

Функція Вибір жанру доступна, коли для пункту Антена встановлено значення Freesat.

- Вибір жанру: увімкнення або вимкнення функції вибору жанру під час користування довідником.

Передав. сп. каналів

Меню → Канал → Передав. сп. каналів

Імпортування чи експортування списку каналів. Щоб користуватися цією функцією, слід під'єднати запам'ятовуючий пристрій USB.

З'явиться вікно для введення PIN-коду. Введіть PIN-код за допомогою пульта дистанційного керування.

- Імпорт. з USB: імпортування списку

каналів із пристрою USB.

- Експорт. на USB: експортування списку каналів на пристрій USB. Ця функція доступна, якщо підключено пристрій USB.

Тонке настр.

Меню → Канал → Тонке настр.

(стосується лише аналогових каналів)

Якщо зображення є чітким, точне налаштування каналу не потрібне,

оскільки воно здійснюється автоматично під час пошуку та збереження. Якщо сигнал слабкий або спотворений, можна виконати точне налаштування каналу вручну. Прокрутіть вліво або вправо, допоки зображення не стане чітким.

- Налаштування застосовуються до каналу, який переглядається на цей момент.
- Збережені після додаткового точного налаштування канали позначено

зірочкою «*» праворуч від номера каналу на панелі каналів.

Щоб скинути параметри точного налаштування, виберіть пункт Скинути.

Змінити номер каналу

Меню → Канал → Змінити номер каналу

(залежно від моделі)

Зміна номера каналу шляхом вибору номерів.

Ця функція підтримується не у всіх

регіонах.

Шумозаглуш. накладання сигн.

Меню → Канал → Шумозаглуш. накладання сигн.

(залежно від моделі)

(стосується лише аналогових каналів)

Ця функція зменшує діагональні шуми зображення, спричинені перехресними перешкодами. Якщо під час перегляду телепрограм на екрані з’являються

діагональні шуми, увімкніть цю функцію.

Супутникова сист.

Меню → Канал → Супутникова сист.

Функція Супутникова сист. доступна, коли для пункту Антена встановлено значення Супутник. Перш ніж виконувати функцію Автозбереж., встановіть пункт Супутникова сист.. Пошук каналів виконується звичним чином.

З’явиться вікно для введення PIN-коду.

Введіть чотиризначний PIN-код.

- **Вибір супутника**: вибір супутників для телевізора.
- **Живлення LNB**: увімкнення або вимкнення подачі живлення LNB (малошумний конвертор).
- **Параметри LNB**: налаштування зовнішнього обладнання.

  Супутник: вибір супутника для отримання цифрового мовлення.

  Ретранслятор: вибір потрібного

ретранслятора у списку або додавання нового ретранслятора.

Режим DiSEqC: встановлення режиму DiSEqC для вибраного LNB.

Нижча частота LNB: встановлення нижчої частоти для генераторів LNB.

Вища частота LNB: встановлення вищої частоти для генераторів LNB.

Тон 22 кГц: вибір тону 22 кГц залежно від типу LNB. Для типового LNB слід встановлювати значення **Авто**.

Якість сигналу: відображення поточного стану сигналу мовлення.

- Пар-ри SatCR/Unicable: налаштування підключення з одним кабелем.

  Ця функція підтримується не у всіх регіонах.

  SatCR/Unicable: увімкнення або вимкнення можливості підключення з одним кабелем.

  Номер роз'єму: вибір номера роз’єму SatCR для цього приймача.

Частота роз'єму: введення відповідної частоти для приймання сигналу через технологію SatCR.

Виявити част. роз'єму: автоматичне визначення частоти сигналу для вибраного номера роз’єму.

Перев.частоту роз'єму: перевірка введеної частоти відповідно до вибраного роз’єму.

- Параметри позиціонера: налаштування позиціонера антени.

  Позиціонер: увімкнення або вимкнення

керування позиціонуванням антени.

Тип позиціонера: вибір типу системи позиціонування – DiSEqC 1.2 або USALS (Universal Satellite Automatic Location System).

- Моя довгота: налаштування координат довготи для розташування антени.
- Моя широта: налаштування координат широти для розташування антени.
- Параметри довготи супутника: налаштування координат довготи

визначених користувачем супутників.

Режим корис: позиціонування супутникової антени відповідно до кожного окремого супутника.

Якщо поточну позицію супутникової антени збережено відповідно до певного супутника, тоді, щоб отримати сигнал цього супутника, антену можна встановити у потрібну позицію згідно з попередньо внесеними даними.

– Супутник: вибір супутника,

відносно якого виконуватиметься позиціонування антени.

- Ретранслятор: вибір у списку потрібного ретранслятора для приймання сигналу.
- Режим руху: вибір режиму покрокового або безперервного руху.
- Розмір кроку: регулювання розміру кроку обертання антени в градусах. Розмір кроку можна регулювати, якщо для режиму руху встановлено

відповідне значення («Крок»).

- Перехід до збер. положення: обертання антени у збережене положення певного супутника.
- Положення антени: налаштування і збереження позиції антени відповідно до певного супутника.
- Зберегти поточне положення: збереження поточної позиції як обмеження для вибраного позиціонера антени.

- Якість сигналу: відображення поточного стану сигналу мовлення.

Режим установлення: визначення обмеження діапазону руху супутникової антени або скидання налаштування певної позиції. В основному посібники зі встановлення рекомендують використовувати цю функцію.

- Межа позиціонера: вибір напрямку обмеження позиціонера.

- Положення антени: налаштування і

збереження позиції антени відповідно до певного супутника.

- Зберегти поточне положення: збереження поточної позиції як обмеження для вибраного позиціонера антени.
- На початок: переміщення антени у вихідне положення.
- Перевантажити межу позиціонера: дозволяє антені рухатись, вимальовуючи дугу.

- **Скинути всі параметри**: всі налаштування супутників буде скинуто до початкових значень.

Зміна попередньо встановленого режиму зображення

Режим зображення

Меню → Зображ. → Режим зображення

До зображення буде застосовано попередньо встановлені налаштування режимів зображення.

Якщо телевізор підключений до комп’ютера через кабель HDMI-DVI, можна вибрати лише значення

Розважити і Стандарт..

- Динамічн.

  Підходить для яскраво освітленого приміщення.

- Стандарт.

  Підходить для звичайного освітлення.

- Натурал. для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 5300 і пізніших моделей / Релакс для телевізорів із плазмовим екраном серії 6500

  Дозволяє зменшити навантаження на очі.

- **Фільм**

  Підходить для перегляду фільмів у темному приміщенні.

- **Розважити**

  Підходить для перегляду художніх фільмів та ігор.

  Ця функція доступна лише, якщо телевізор підключено до комп'ютера через кабель HDMI-DVI або HDMI.

Samsung MagicAngle для телевізорів зі

світлодіодною підсвіткою екрана серії 4500

Меню → Зображ. → Samsung MagicAngle

Налаштування кута огляду екрана для оптимізації якості зображення відповідно до положення, з якого ви переглядаєте зображення.

- Samsung MagicAngle: У разі перегляду зображення з положення нижче або вище екрана ви маєте змогу налаштувати відповідний режим для кожного положення, щоб отримати таку саму

якість зображення, як і у в разі перегляду з положення навпроти екрана.

- Вимк: Виберіть у разі перегляду зображення з положення навпроти монітора.
- Режим нахилу: Виберіть у разі перегляду зображення з положення дещо нижче монітора.
- Режим «Стоячи»: Виберіть у разі перегляду зображення з положення вище монітора.

- **Режим**: Налаштування кута перегляду зображення.

  Коли для пункту **Samsung MagicAngle** встановлено значення **Режим нахилу** або **Режим «Стоячи»**, параметр **Гамма** недоступний.

Налаштування параметрів зображення

Підсвічування для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана / Ел. освітл. для телевізорів із плазмовим екраном

Меню → Зображ. → Підсвічування / Ел. освітл.

Налаштування яскравості пікселів. 20 – найяскравіше налаштування

Контраст.

Меню → Зображ. → Контраст.

Налаштування рівня контрастності.

Значення, наближені до 100, позначають вищу контрастність між світлими і темними ділянками зображення.

Яскравість

Меню → Зображ. → Яскравість

Налаштування рівня яскравості. Значення, наближені до 100, позначають вищий рівень яскравості.

Різкість

Меню → Зображ. → Різкість

Налаштування чіткості зображення. Значення, наближені до 100, позначають чітке зображення.

Колір

Меню → Зображ. → Колір

Налаштування рівня насиченості кольору. Значення, наближені до 100, позначають більш насичені кольори.

Тон (з/ч)

Меню → Зображ. → Тон (з/ч)

Налаштування рівнів відтінку для зеленого і червоного кольорів. Значення, наближені до 100, позначають вищий рівень насиченості такого кольору.

Щоб налаштувати якість зображення, виконайте описані нижче дії.

1. Виберіть параметр, який слід налаштувати. Після вибору параметра

з’явиться повзунок.

2. За допомогою пульта дистанційного керування налаштуйте параметр.

- Зі зміною значення параметра змінюється й екранне меню.
- Якщо телевізор під’єднаний до комп’ютера за допомогою кабелю HDMI-DVI, пункти Колір і Тон (з/ч) недоступні.
- Параметри можна налаштовувати та зберігати для кожного зовнішнього

пристрою, під’єднаного до телевізора.

Зменшення яскравості зображення дозволить зменшити споживання електроенергії.

Зміна розміру зображення

Налаштування екрана

Меню → Зображ. → Налаштування екрана

За допомогою цієї функції можна вибирати різноманітні розмір і формат зображення.

- **Формат зображ.**

  Як правило, декодер каналів кабельного телебачення чи приймач каналів супутникового телебачення можуть

мати власні налаштування розміру зображення. Проте, ми наполегливо радимо використовувати режим 16:9.

Автоширина: автоматичне налаштування розміру зображення до співвідношення 16:9.

16:9: налаштування розміру зображення до співвідношення 16:9, яке застосовується дисками DVD і широкоформатними телепрограмами.

Шир. збільш.: збільшення зображення до

формату, що перевищує 4:3.

Масшт: збільшення широкоформатного зображення 16:9 у вертикальному напрямку до розміру екрана.

4:3: значення за замовчуванням для художнього фільму чи звичайної телепрограми.

Не переглядайте телепрограми у форматі 4:3 впродовж тривалого часу. Сліди меж цього формату ліворуч, праворуч і посередині екрана можуть

призвести до появи залишкових зображень (вигоряння екрана), на що не поширюється дія гарантії.

За розм. екр.: користуйтеся цією функцією, щоб переглядати зображення у повний розмір без обтинання в разі отримання вхідного сигналу HDMI (720p/1080i/1080p), DTV (1080i, 1080p) або компонентного вхідного сигналу (1080i/1080p).

Smart View 1: зменшення зображення

формату 16:9 на 50% для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 5300, 5500 і пізніших моделей

Smart View 2: зменшення зображення формату 16:9 на 25% для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 5300, 5500 і пізніших моделей

- Функція Smart View 1 доступна лише у режимі HDMI.
- Функція Smart View 2 доступна лише у режимі HDMI або DTV.

У разі відтворення вмісту з папки Відео у системі Samsung Link розмір зображення може різнитися.

- Масштаб і положення

  Налаштування коефіцієнту масштабування і положення зображення. Функція Масшт доступна лише, коли для пункту Формат зображ. встановлено значення Масшт. Функція Положення доступна лише, коли для пункту Формат зображ. встановлено значення Шир.

збільш., Масшт або За розм. екр..

Щоб використовувати функцію масштабування після вибору пункту «Масшт», виконайте описані нижче дії.

1. Виберіть пункт Масшт.
2. На екрані Масштаб і положення виберіть пункт Масшт, тоді збільште або зменште зображення за допомогою пульта дистанційного керування.

3. Після цього виберіть пункт Масшт ще раз, тоді натисніть Закрити.
4. Щоб скинути налаштування зображення, натисніть Скинути.

Щоб використовувати функцію «Положення», вибравши пункт «Шир. збільш.», «Масшт» або «За розм. екр.», виконайте описані нижче дії.

1. Виберіть пункт Положення.
2. На екрані Положення виберіть

пункт Положення, тоді перемістіть зображення у потрібне положення за допомогою пульта дистанційного керування.

3. Після цього виберіть пункт Положення ще раз, тоді натисніть Закрити.
4. Щоб скинути налаштування положення зображення, натисніть Скинути.

Доступні розміри зображення відповідно до джерела вхідного сигналу:

- ATV, EXT, AV: Автоширина, 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3
- DTV (576i, 576p, 720p): Автоширина, 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, Smart View 2 для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 5300, 5500 і пізніших моделей
- DTV(1080i, 1080p) : Автоширина, 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, За розм. екр., Smart View 2 для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 5300, 5500 і пізніших

моделей

- Компонентний (480i, 480p, 576i, 576p, 720p): 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3
- Компонентний (1080i, 1080p): 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, За розм. екр.
- HDMI (480i, 480p, 576i, 576p): 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, Smart View 1 для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 5300, 5500 і пізніших моделей Smart View 2 для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 5300, 5500 і пізніших

моделей

– HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Шир. збільш., Масшт, 4:3, За розм. екр., Smart View 1 для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 5300, 5500 і пізніших моделей Smart View 2 для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 5300, 5500 і пізніших моделей

Можливості вибору розміру зображення можуть відрізнятися залежно від джерела вхідного

сигналу.

- Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від вибраного режиму.
- Стандарт високої чіткості: 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- Налаштування можна регулювати і зберігати окремо для кожного зовнішнього пристрою, підключеного до телевізора. Виберіть Джерело, тоді

налаштуйте параметри.

- **Розмір екрана 4:3**

  Функція доступна лише, якщо для розміру зображення вибрано значення «Автоширина». Можна встановити розмір зображення для перегляду – широкоформатне зображення 4:3 (Wide Screen Service - WSS) або залишити оригінальний розмір. Для кожної країни Європи є свій розмір зображення.

  Цей параметр не підтримується у

компонентному режимі і режимі HDMI.

- **Налаштування екрана ПК** для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 4500

  Підтримується лише у режимі ПК.

  – **Необроб.** / **Тонке**: Зменшення або усунення шумів зображення. Якщо шумів не вдається позбутися за допомогою функції точного налаштування, відрегулюйте частоту якомога краще в режимі **Необроб.** і повторіть точне налаштування.

Знизивши рівень шумів, ще раз відрегулюйте положення зображення за центром екрана.

– Положення: За допомогою пульта дистанційного керування відрегулюйте положення екрана ПК, якщо воно розташовано не по центру чи не відповідає екрану виробу.

– Скид. зображ.: Скидання налаштувань зображення до заводських значень.

Автоналаштування для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 4500

Меню → Зображ. → Автоналаштування

Автоматичне налаштування частоти, положення зображення і точне налаштування параметрів у режимі ПК.

- Підтримується лише у режимі ПК.
- Не підтримується, якщо комп’ютер під’єднано за допомогою кабелю HDMI або HDMI-DVI.

Додаткові параметри

Меню → Зображ. → Додаткові параметри

За допомогою цієї функції можна налаштувати додаткові параметри зображення для створення потрібного ефекту.

Функція Додаткові параметри доступна лише, якщо для пункту Режим зображення встановлено режим

Стандарт. або Фільм.

Якщо комп'ютер під'єднано за допомогою кабелю HDMI-DVI, можна змінити лише пункти Баланс білого і Гамма.

- Динам. контрастність

  Налаштування контрастності зображення.

- Рівень чорн.

  Вибір рівня чорного для налаштування глибини зображення.

- Тілесний

Підсилення рожевого тону.

- **Режим «Лише RGB»**

  Відображення кольорів **Черв**, **Зелений** і **Синій** для точного налаштування відтінку чи насиченості кольору.

- **Колірний простір**

  Налаштування діапазону і різноманіття кольорів (кольорової палітри), доступних для створення зображень.

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 6100 - 7200 і телевізорів із плазмовим

екраном серії 6500 Щоб налаштувати пункти Колір, Черв, Зелений, Синій і Скинути, встановіть для пункту Колірний простір значення Корист..

- Баланс білого

  Налаштування температури кольору для отримання природного зображення.

  R-Offset / G-Offset / B-Offset: налаштування кожного кольору окремо (червоний, зелений, синій) до темнішого.

  R-Gain / G-Gain / B-Gain: налаштування

кожного кольору окремо (червоний, зелений, синій) до світлішого.

Скинути: скидання налаштувань балансу білого до заводських значень.

- 10-точк. баланс білого

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 4500 - 5800 і телевізорів із плазмовим екраном серії 550 - 570: ця функція не підтримується.

Керування балансом білого з інтервалом 10 точок шляхом налаштування яскравості тонів червоного, зеленого і

синього.

- Функція доступна, коли для пункту **Режим зображення** встановлено значення **Фільм**. Функція доступна для усіх джерел відео.
- Деякі зовнішні пристрої можуть не підтримувати цю функцію.

Інтервал: вибір інтервалу для налаштування.

Черв: налаштування рівня червоного.

Зелений: налаштування рівня зеленого.

Синій: налаштування рівня синього.

Скинути: скидання налаштувань 10-точк. баланс білого до заводських значень.

- Гамма

  Налаштування насиченості основних кольорів.

- Зразок зображення

  для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 4500 - 5800 і телевізорів із плазмовим екраном серії 550 - 570: ця функція не підтримується.

  Функція Зразок зображення дає змогу

відкалібрувати кольори. Якщо екранне меню зникне або відкриється інше екранне меню, аніж Зображ., телевізор збереже налаштування калібрування, і екран Зразок зображення зникне.

Вимк: функцію Зразок зображення вимкнено.

Малюнок 1: цей тестовий екран відображає ефект налаштувань відтінків сірого і чорного зображення.

Малюнок 2: цей тестовий екран

відображає ефект налаштувань кольорів зображення.

- Вибравши пункт Малюнок 1 або Малюнок 2, можна налаштувати будь-який із додаткових параметрів для досягнення потрібного ефекту.
- Поки виконується функція Зразок зображення, звук із телевізора не лунатиме.
- Функція доступна лише в DTV, компонентному режимі і режимі HDMI.

- xvYCC

  для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 4500 - 5800 і телевізорів із плазмовим екраном серії 550 - 570: ця функція не підтримується.

  Увімкнення режиму xvYCC дозволить підвищити чіткість і кольорову палітру під час перегляду фільмів із зовнішніх пристроїв (наприклад, BD/DVD-програвача), під'єднаних до роз'єму HDMI або вхідного компонентного роз'єму телевізора.

Функція доступна лише, коли для пункту Режим зображення встановлено значення Фільм, а для джерела зовнішнього сигналу вибрано режим HDMI або компонентний режим.

Деякі зовнішні пристрої можуть не підтримувати цю функцію.

- Motion Lighting

  Заощадження електроенергії за рахунок зменшення яскравості екрана, коли відображається рухоме зображення.

- Ця функція не підтримується у режимі 3D.
- Підтримується лише у режимі Стандарт..
- У разі зміни налаштувань пункту Підсвічування для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана / Ел. освітл. для телевізорів із плазмовим екраном , Контраст. або Яскравість, для пункту Motion Lighting на телевізорі буде встановлено значення Вимк.

Параметри зображення

Меню → Зображ. → Параметри зображення

За допомогою цієї функції можна налаштувати додаткові параметри зображення відповідно до вибраного ефекту.

Якщо телевізор підключений до комп'ютера за допомогою кабелю HDMI-DVI, значення можна змінити лише для пункту Відтінок.

- **Відтінок**

  Вибір температури кольору.

  Якщо для пункту **Режим зображення** встановлено значення **Динамічн.**, пункти **Тепл. 1** і **Тепл. 2** буде вимкнено.

  Налаштування можна регулювати і зберігати окремо для кожного зовнішнього пристрою, підключеного до телевізора. Виберіть **Джерело**, тоді налаштуйте параметри.

- **Цифровий фільтр шумів**

Якщо телевізор приймає надто слабкий сигнал, можна увімкнути функцію Цифровий фільтр шумів, щоб знизити рівень шумів і фантомних зображень на екрані телевізора.

Автовізуалізація: у разі зміни аналогових каналів відображає силу сигналу.

- Якщо сигнал слабкий, спробуйте інші можливості, щоб отримати оптимальну якість зображення.
- Підтримується лише для аналогових

каналів.

Зелена смуга означає найкращу якість прийому сигналу.

- **Фільтр шумів MPEG**

  Зниження рівня шумів для забезпечення кращої якості зображення MPEG.

- **Рівень чорного HDMI**

  Налаштування глибини зображення шляхом регулювання рівня чорного.

  Підтримується лише в режимі HDMI.

- **Режим фільму**

Телевізор можна налаштувати таким чином, що він автоматично розпізнаватиме і опрацьовуватиме відеосигнал із різних джерел, а також автоматично регулюватиме зображення для отримання оптимальної якості.

Підтримується у режимах перегляду телевізійних програм, аудіовідеорежимі, компонентному режимі (480i/1080i) та режимі HDMI (1080i).

- Motion Plus **для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана**

  для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 5400 - 5500: ця функція не підтримується.

  Усуває шуми з динамічних епізодів із великою кількістю рухів для забезпечення чіткого зображення.

  Інформаційне віконечко на екрані телевізора відображає налаштування роздільної здатності та частоти

вхідного сигналу (60 Гц); частота, яку генерує телевізор для відображення зображення за допомогою функції Motion Plus, не відображається.

Якщо на екрані з'являються перешкоди, встановіть для параметра Motion Plus значення Вимк. Якщо для пункту Motion Plus встановлено значення Корист., можна вручну налаштувати параметр Зменш. розмитості, Зменшення мерехтіння або

Скинути.

Якщо для пункту Motion Plus встановлено значення Демо, можна порівняти якість зображення за ввімкненого та вимкненого режиму.

Зменш. розмитості: встановлення рівня зниження розмитості для сигналу з відеоджерела.

Зменшення мерехтіння: встановлення рівня зниження тремтіння для сигналу з відеоджерела під час відтворення

фільму.

Скинути: скидання нестандартних налаштувань до заводських значень.

- LED Motion Plus для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана

  для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 4500, 5400: ця функція не підтримується.

  Усуває шуми з динамічних епізодів із великою кількістю рухів для забезпечення чіткішого зображення.

Скидання зображ.

Меню → Зображ. → Скидання зображ.

Скидання поточного режиму зображення до заводських налаштувань.

Використання телевізора з комп’ютером

Використання телевізора як монітора для комп’ютера

Введення параметрів відео (на основі Windows 7)

Щоб телевізор належним чином виконував функції монітора комп’ютера, слід ввести правильні налаштування відео, попередньо під’єднавши телевізор до комп’ютера.

- Залежно від версії Windows та відеокарти процес налаштування на вашому ПК, мабуть, дещо відрізнятиметься від описаного нижче.
- Проте, у більшості випадків застосовуватиметься та сама базова інформація (в іншому разі зверніться до виробника комп’ютера або торгового представника компанії Samsung).

1. Виберіть пункт «Панель керування» у

меню пуску Windows.

2. Натисніть «Оформлення й теми» на панелі керування. З’явиться діалогове вікно.
3. Натисніть «Дисплей». З’явиться інше діалогове вікно.
4. Перейдіть до вкладки «Параметри» у діалоговому вікні.
   - У вкладці «Параметри» встановіть правильну роздільну здатність (розмір зображення). Оптимальна

роздільна здатність для цього телевізора – 1920 x 1080.

– Якщо є змога налаштувати вертикальну частоту у діалоговому вікні, правильне значення буде «60» або «60 Гц». В іншому випадку, просто натисніть «OK» і закрийте діалогове вікно.

Зміна попередньо налаштованого режиму звуку

Режим звуку

Меню → Звук → Режим звуку

До звуку буде застосовано попередньо встановлені налаштування.

Якщо для пункту Вибір динаміків встановлено значення Зовнішній динамік, пункт Режим звуку буде вимкнено.

- **Стандарт.**

  Вибір нормального режиму звуку.

- **Музика**

  Виділення музики над голосом.

- **Фільм**

  Забезпечення оптимального звуку для перегляду фільмів.

- **Видалити голос**

  Виділяє голос над музикою.

- **Підсил.**

  Підвищення інтенсивності

високочастотного звуку з метою кращого прослуховування для людей із вадами слуху.

Налаштування параметрів звуку

Звуковий ефект

Меню → Звук → Звуковий ефект

- Якщо для пункту Вибір динаміків встановлено значення Зовнішній динамік, пункт Звуковий ефект буде вимкнено.
- Функція доступна лише, коли для пункту Режим звуку встановлено значення Стандарт..

- SRS TruSurround HD

  Ця функція моделює віртуальне 5.1-канальне об’ємне звучання через гучномовці за допомогою технології HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Виділення голосу над фоновою музикою чи звуковими ефектами так, щоб було краще чути діалог.

- Еквалайзер

  У режимі Еквалайзер відображається

лінійка повзунків. Виберіть повзунок за допомогою кнопок зі стрілками, тоді змініть значення повзунка. Щоб скинути налаштування (функція Скинути) параметра Еквалайзер, виберіть пункт Скинути. З’явиться спливне повідомлення із проханням підтвердити скидання налаштувань. Виберіть пункт Так. Щоб вийти, виберіть пункт Закрити.

Баланс Л/Ч: регулювання балансу правого та лівого гучномовців.

100 Гц / 300 Гц / 1 кГц / 3 кГц / 10 кГц (регулювання частотного діапазону): налаштування гучності певного частотного діапазону.

Скинути: скидання налаштувань еквалайзера до заводських значень.

Парам. звуку трансляції

Меню → Звук → Парам. звуку трансляції

- Мова звуку

  (лише для цифрових каналів)

Зміна мови звукового супроводу, встановленої за замовчуванням.

Доступність мов залежить від телестанції.

- Аудіоформат

  (лише для цифрових каналів)

  Якщо звук лунає і через головний гучномовець, і через аудіоприймач, у зв’язку з різницею у швидкості декодування між головним гучномовцем та аудіоприймачем може виникати ефект

луни. У такому разі рекомендовано увімкнути звук гучномовців телевізора.

Параметри Аудіоформат можуть різнитися залежно від телестанції. 5.1-канальний звук Dolby Digital доступний лише у разі під'єднання зовнішнього гучномовця через оптичний кабель.

- Аудіоопис

  (підтримується не у всіх регіонах) (лише для цифрових каналів)

Ця функція забезпечує звуковий опис того, що відбувається на екрані, паралельно з основним звуковим сигналом трансляції.

- Аудіоопис (Вимк / Вмк): увімкнення або вимкнення функції звукового опису.
- Гучність: налаштування гучності звукового опису.

Додаткові параметри

Меню → Звук → Додаткові параметри

- Рівень звуку DTV

  (лише для цифрових каналів)

  Зниження невідповідності голосу (один із сигналів, який отримується під час трансляції цифрового мовлення) до відповідного рівня.

  - Відповідно до типу сигналу мовлення пункт MPEG / HE-AAC можна налаштувати від -10 дБ до 0 дБ.
  - Щоб збільшити або зменшити рівень гучності, налаштуйте значення у

діапазоні від 0 до -10.

- Вихід SPDIF

  Технологія SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) використовується для забезпечення цифрового звуку шляхом зменшення перешкод у напрямку гучномовців і різних цифрових пристроїв, наприклад програвача дисків DVD.

- Аудіоформат: можна вибрати формат цифрового вихідного звуку (SPDIF).

  Доступні формати цифрового

вихідного звуку (SPDIF) різняться залежно від джерела вхідного сигналу.

- Затримка звуку

  Дозволяє виправити неспівпадіння в часі між голосовою доріжкою та відеозображенням під час перегляду телевізійних програм і прослуховування цифрового звуку з телевізора за допомогою зовнішнього пристрою, наприклад аудіовідеоприймача. Після

вибору функції Затримка звуку з’явиться повзунок. За допомогою пульта дистанційного керування налаштуйте параметр (0 мс - 250 мс).

- Компанія Dolby Digital

  Зменшення невідповідності між сигналом Dolby Digital і голосом (тобто, MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  Виберіть пункт «Line», щоб отримати динамічний звук, і пункт «RF», щоб зменшити різницю між голосними і

тихими звуками вночі.

Line: налаштування рівня гучності для сигналів із потужністю більше або менше -31 дБ (вихідне значення) на -20 дБ чи -31 дБ.

RF: налаштування рівня гучності для сигналів потужністю більше або менше -20 дБ (вихідне значення) на -10 дБ чи -20 дБ.

Параметри динаміків

Меню → Звук → Параметри динаміків

- Вибір динаміків

  У разі прослуховування звукової доріжки через канал мовлення чи перегляду фільму через зовнішній приймач можна почути луну, спричинену різницею у швидкості кодування між гучномовцями телевізора і гучномовцями, під’єднаними до аудіоприймача. Якщо таке станеться, встановіть на телевізорі режим Зовнішній динамік.

- Коли для пункту **Вибір динаміків** встановлено значення **Зовнішній динамік**, гучномовці телевізора буде вимкнено. Звук лунатиме лише через зовнішні гучномовці. Коли для пункту **Вибір динаміків** встановлено значення **Динамік ТВ**, буде увімкнено і гучномовці телевізора, і зовнішні гучномовці. Звук лунатиме з обох систем.

- Коли для пункту **Вибір динаміків**

встановлено значення Зовнішній динамік, кнопки регулювання гучності і функція вимкнення звуку не працюватимуть, і параметри звуку буде обмежено.

Якщо відеосигнал відсутній, буде вимкнено і гучномовці телевізора, і зовнішні гучномовці.

- Автогучність

  Норм.: автоматичне вирівнювання рівня гучності у разі перемикання на інший

канал.

Ніч: автоматичне вирівнювання і зменшення рівня гучності для кожного каналу так, що звук кожного каналу лунатиме тихше. Функція Ніч корисна вночі, коли потрібно підтримувати низький рівень гучності.

Щоб використовувати елементи регулювання гучності підключеного пристрою, встановіть для пунктуАвтогучність значення Вимк.

Якщо для пункту Автогучність встановлено значення Норм. або Ніч, регулювання гучності під'єднаного джерела сигналу може не мати ефекту.

Скидання звуку

Меню → Звук → Скидання звуку

Скидання усіх налаштувань звуку до заводських значень.

Під’єднання до мережі.

Під’єднання до дротової мережі

Існує три способи під’єднати телевізор до локальної мережі за допомогою кабелю.

Схеми трьох підключень до дротової мережі наведено у друкованому посібнику користувача.

– Підключення можна встановити, з’єднавши роз’єм локальної мережі на задній панелі телевізора із зовнішнім

модемом за допомогою кабелю локальної мережі.

– Підключення можна встановити, з’єднавши роз’єм локальної мережі на задній панелі телевізора з маршрутизатором, під’єднаним до зовнішнього модема. Для з’єднання використовуйте кабель локальної мережі.

– Підключіть телевізор до локальної мережі, під’єднавши роз’єм локальної

мережі на задній панелі телевізора безпосередньо до мережевої настінної розетки за допомогою кабелю локальної мережі. При цьому настінна розетка має мати з’єднання з модемом чи маршрутизатором десь в іншому місці помешкання.

Якщо для мережевого з’єднання необхідна динамічна IP-адреса, слід використовувати ADSL-модем або маршрутизатор із підтримкою

протоколу DHCP. Модеми та маршрутизатори з підтримкою протоколу DHCP автоматично вказують IP-адресу, маску підмережі, шлюз та адресу DNS, необхідні для встановлення доступу до Інтернету з телевізора, а отже вам не доведеться вводити ці дані вручну. Більшість домашніх мереж використовують динамічну IP-адресу.

Деякі мережі передбачають наявність

статичної IP-адреси. Якщо мережа передбачає використання статичної IP-адреси, вам необхідно буде вручну ввести IP-адресу, маску підмережі, шлюз та адресу DNS під час встановлення з'єднання з мережею. Щоб отримати дані щодо IP-адреси, маски підмережі, шлюзу та адреси DNS, зверніться до свого постачальника інтернет-послуг. За наявності комп'ютера з ОС Windows ці

дані можна отримати через комп’ютер.

- З мережею, що передбачає використання статичної IP-адреси, також можна використовувати ADSL-модеми з підтримкою протоколу DHCP. Ці модеми також забезпечують можливість використання статичної IP-адреси.

Під’єднання до бездротової мережі

- Схеми підключень до бездротової

мережі наведено у друкованому посібнику користувача.

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 5300, 5500 - 5800 і телевізорів із плазмовим екраном серії 550 - 570 Для під’єднання телевізора до мережі за допомогою бездротового зв’язку необхідний бездротовий маршрутизатор або модем, а також адаптер бездротової локальної мережі Samsung (WIS09ABGNX або

WIS12ABGNX), який під’єднується до USB-роз’єму телевізора. Адаптер бездротової локальної мережі Samsung продається окремо. Його можна придбати у роздрібних розповсюджувачів, на сайтах електронної комерції та на сайті Samsungparts.com.

З’єднання між телевізором і локальною мережею можна встановити через звичайний маршрутизатор чи модем.

Телевізор підтримує протоколи зв’язку IEEE 802.11a/b/g і n. Компанія Samsung радить використовувати протокол IEEE 802.11n. Відео може не відтворюватись належним чином через мережеве з’єднання IEEE 802.11 a/b або g.

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 5300, 5500 - 5800 і телевізорів із плазмовим екраном серії 550 - 570 Адаптер бездротової локальної мережі Samsung та кабель-подовжувач

USB продаються окремо. Їх можна придбати у пунктах роздрібної торгівлі, на сайтах електронної комерції та на сайті Samsungparts.com.

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 5300, 5500 - 5800 і телевізорів із плазмовим екраном серії 550 - 570 Перш ніж під'єднувати адаптер бездротової локальної мережі Samsung, увімкніть телевізор.

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою

екрана серії 5300, 5500 - 5800 і телевізорів із плазмовим екраном серії 550 - 570 Адаптер бездротової локальної мережі Samsung може не бути розпізнано у разі з'єднання через концентратор USB чи інший кабель-подовжувач USB, аніж той, який додається.

Щоб користуватися бездротовою мережею, потрібно підключити телевізор до бездротового маршрутизатора або модема. Якщо

бездротовий маршрутизатор або модем підтримує DHCP, телевізор може використовувати для з’єднання із бездротовою мережею як протокол DHCP, так і статичну IP-адресу.

- Виберіть вільний канал для бездротового маршрутизатора або модема. Якщо канал, передбачений для бездротового маршрутизатора або модема, використовується іншим пристроєм, що знаходиться неподалік,

це може призвести до виникнення перешкод і розриву з’єднання.

- Телевізор підтримує лише описані нижче протоколи безпеки бездротової мережі.
  - Режим автентифікації: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
  - Тип шифрування: WEP, TKIP, AES
- Якщо вибрано режим високої пропускної здатності стандарту 802.11n (Greenfield), а для типу

шифрування точки доступу чи бездротового маршрутизатора встановлено значення WEP або TKIP, телевізор Samsung не підтримуватиме можливості з’єднання з огляду на нові технічні характеристики сертифікації Wi-Fi.

Якщо бездротовий маршрутизатор чи модем підтримує стандарт WPS (Wi-Fi Protected Setup), до мережі можна під’єднатись способом PBC

(Push Button Configuration) або за допомогою PIN-коду (Personal Indentification Number). WPS автоматично налаштує ключі SSID і WPA у будь-якому режимі.

- Якщо маршрутизатор, модем або будь-який інший пристрій не сертифіковано, вам, можливо, не вдасться під’єднатись до телевізора.

- Способи під’єднання: встановити бездротове з’єднання можна такими

чотирма способами:

- за допомогою режиму автоматичного налаштування (із використанням функції автоматичного пошуку мережі)
- за допомогою режиму ручного налаштування
- за допомогою способу WPS(PBC)
- за допомогою способу Plug & Access

Примітка для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою

екрана серії 5300, 5500 - 5800 і телевізорів із плазмовим екраном серії 550 - 570

Якщо телевізор під’єднано до адаптера бездротової локальної мережі Samsung, для деяких каналів зображення може відображатись спотвореним або відтворюватись із перешкодами. У такому випадку встановіть з’єднання одним з описаним нижче способів або за допомогою USB-кабелю під’єднайте адаптер бездротової локальної мережі

Samsung у місці, де немає радіоперешкод.

- **Спосіб 1: під’єднання адаптера бездротової локальної мережі Samsung через перехідник USB.**

Щоб під’єднати адаптер бездротової локальної мережі Samsung за допомогою перехідника, виконайте описані далі дії.

1. **Під’єднайте перехідник USB до адаптера бездротової локальної мережі Samsung.**

2. Інший кінець перехідника під’єднайте до роз’єму USB.

- Спосіб 2: під’єднання адаптера бездротової локальної мережі Samsung через подовжувальний кабель.

Щоб під’єднати адаптер бездротової мережі Samsung за допомогою подовжувача, виконайте описані далі дії.

1. Під’єднайте подовжувач до роз’єму USB.

2. Під’єднайте подовжувач до адаптера бездротової локальної мережі Samsung.
3. За допомогою двосторонньої клейкої стрічки прикріпіть адаптер бездротової локальної мережі Samsung до задньої панелі вгорі телевізора.

Налаштування дротової мережі

Настройки мережі

Меню → Мережа → Настройки мережі

Встановлення дротової або бездротової мережі для користування різноманітними інтернет-послугами, наприклад Smart Hub і Samsung Link, та оновлення програмного забезпечення.

- Автоматичне налаштування дротової мережі

Дротове під’єднання до мережі можна налаштувати автоматично у разі під’єднання телевізора до мережі, яка підтримує DHCP.

Якщо під’єднано кабель локальної мережі, автоматично з’являється екран налаштування дротової мережі.

Щоб автоматично налаштувати параметри дротового з’єднання телевізора з мережею, виконайте описані нижче дії.

1. Перейдіть до екрана Настройки мережі. (Мережа → Настройки мережі)

2. Виберіть пункт Пуск. З’явиться екран режиму перевірки мережі і буде виконано перевірку з’єднання.

3. Після перевірки з’єднання з’явиться повідомлення «Установлено підключення до Інтернету. У разі проблем з використанням інтернет-служб звертайтеся до постачальника послуг Інтернету.». Виберіть пункт ОК.

- Якщо не вдасться перевірити з’єднання, перевірте роз’єм локальної мережі.
- Якщо значення мережевого з’єднання не вдається знайти автоматично або щоб встановити з’єднання вручну, перейдіть до наступного розділу «Налаштування мережі вручну».

Налаштування дротової мережі вручну

Дротове під’єднання до мережі можна

налаштувати вручну у разі під’єднання телевізора до мережі, яка підтримує статичну IP-адресу.

Отримання даних, необхідних для встановлення з’єднання з мережею

Щоб переглянути дані, необхідні для встановлення з’єднання з мережею, за допомогою комп’ютера із Winows XP, виконайте описані нижче дії:

1. Клацніть правою кнопкою миші

піктограму мережі у правому нижньому кутку екрана.

2. У спливному меню, що з’явиться, виберіть пункт «Стан».
3. У діалоговому вікні, що з’явиться, виберіть вкладку «Підтримка».
4. На вкладці «Підтримка» натисніть кнопку «Деталі». Внаслідок цього відобразяться дані, які слід використати для з’єднання з мережею.

Щоб налаштувати параметри дротового з’єднання телевізора з мережею вручну, виконайте описані нижче дії.

1. Перейдіть до екрана Настройки мережі. (Мережа → Настройки мережі)
2. Виберіть пункт Пуск. З’явиться екран мережевого з’єднання, і розпочнеться процес перевірки.
3. Виберіть пункт Зупин. Процес перевірки зупиниться. Виберіть пункт Параметри IP на екрані мережевого

з’єднання. З’явиться екран Параметри IP.

4. Виберіть пункт Режим IP, тоді встановіть для пункту Режим IP значення Вручну.

5. Перейдіть до поля IP-адреса, тоді за допомогою пульта дистанційного керування виберіть пункт IP-адреса.

6. Введіть першу частину значення IP-адреса (наприклад, 105) у перше поле за допомогою пульта дистанційного

керування. Після цього перейдіть до наступного поля.

7. Введіть наступну частину значення IP-адреса. Після цього перейдіть до наступного поля.
8. Повторіть процес введення для кожного поля у пункті IP-адреса.

   Якщо ви помилитесь із номером, введіть його ще раз.

9. Після цього перейдіть до поля Маска підмер..

10. Повторіть процес введення для пунктів Маска підмер., Шлюз і DNS-сервер.

11. Після завершення виберіть пункт ОК. З’явиться екран перевірки мережевого з’єднання, і розпочнеться процес перевірки. Після перевірки з’єднання з’явиться повідомлення «Установлено підключення до Інтернету. У разі проблем з використанням інтернет-служб звертайтеся до постачальника послуг Інтернету.». Виберіть пункт ОК.

Стан мережі

Меню → Мережа → Стан мережі

Можна перевірити поточний стан мережі та з’єднання Інтернет.

Якщо не вдається встановити дротове з’єднання...

- **Мережевий кабель не знайдено.**

  Перевірте, чи під’єднано мережевий кабель. Якщо кабель під’єднано,

упевніться, що увімкнено маршрутизатор. Якщо маршрутизатор увімкнено, вимкніть і увімкніть його знову.

- **Не вдалося налаштувати IP-адресу.**

  Щоб налаштувати IP-адресу автоматично чи вручну, вибравши пункт Параметри IP, виконайте описане нижче.

  1) Упевніться, що на маршрутизаторі увімкнено сервер DHCP. 2) Від’єднайте і ще раз під’єднайте маршрутизатор. 3) Щодо докладнішої інформації зверніться

до постачальника інтернет-послуг.

- **Неможливо під’єднатися до мережі.**

  Спробуйте виконати описане нижче: перевірте, чи правильно встановлено IP-адресу у пункті Параметри IP. Щодо докладнішої інформації зверніться до постачальника інтернет-послуг.

- **З’єднання з локальною мережею встановлено, але під’єднатися до Інтернету неможливо.**

  Перевірте налаштування DNS у пункті

Параметри IP або зверніться до постачальника інтернет-послуг щодо доступу до Інтернету.

- **Мережу налаштовано, але під'єднатися до Інтернету неможливо.**

  Зверніться до постачальника інтернет-послуг щодо доступу до Інтернету.

Налаштування бездротової мережі

Настройки мережі

Меню → Мережа → Настройки мережі

Встановлення дротової або бездротової мережі для користування різноманітними інтернет-послугами, наприклад Smart Hub і Samsung Link, та оновлення програмного забезпечення.

Автоматичне налаштування бездротової

мережі

Більшість бездротових мереж мають додаткову систему безпеки, яка передбачає застосування зашифрованого коду захисту (ключ доступу або ключ безпеки) під час під'єднання пристроїв до мережі. Ключ безпеки - це пароль (зазвичай слово або набір букв і цифр певної довжини), встановлений користувачем під час налаштування параметрів безпеки

бездротової мережі.

У разі використання цього способу під’єднання під час процедури налаштування мережі вручну або автоматично вам доведеться ввести ключ безпеки.

Залежно від маршрутизатора чи модема натомість можна використовувати спосіб WPS PIN.

Щоб автоматично налаштувати параметри

бездротового з’єднання телевізора з мережею, виконайте описані нижче дії.

1. Перейдіть до екрана **Настройки мережі**. (**Мережа** → **Настройки мережі**)
2. Виберіть пункт **Пуск**. Функція «Мережа» виконає пошук доступних бездротових мереж. Після цього відобразиться список доступних мереж.
3. У списку мереж виберіть мережу, до якої слід під’єднатися, тоді виберіть

пункт Наст..

Якщо для бездротового маршрутизатора встановлено значення «Невидимий», слід вибрати пункт Додати мережу і ввести правильне налаштування пункту Ім’я мережі (SSID) і ключ безпеки для встановлення з’єднання.

4. Якщо з’явиться спливний екран «Уведіть ключ безпеки.», перейдіть до

кроку 5. Якщо вибрано бездротовий маршрутизатор, який не передбачає налаштування безпеки бездротової мережі, перейдіть до кроку 7.

5. Якщо маршрутизатор передбачає налаштування безпеки бездротової мережі, введіть ключ безпеки (ключ захисту або PIN-код).

   Введіть ключ безпеки (ключ безпеки або PIN-код) за допомогою екранної клавіатури. Введіть ключ

безпеки за допомогою пульта дистанційного керування.

- Для введення ключа безпеки за допомогою клавіатури використовуйте з’єднання USB чи Bluetooth. Залежно від моделі функція Bluetooth може не підтримуватися.
- Переглянути пароль можна на одному з екранів, які використовувались для

налаштування маршрутизатора чи модема.

6. Після завершення виберіть пункт Наст.. З’явиться екран мережевого з’єднання, і розпочнеться процес перевірки.

7. Після перевірки з’єднання з’явиться повідомлення Установлено підключення до Інтернету. У разі проблем з використанням інтернет-служб звертайтеся до постачальника послуг Інтернету..

- Якщо мережа не прийме ключ безпеки або PIN-код, виберіть пункт Повтор. або Параметри IP, щоб увести налаштування вручну.
- Щоб налаштувати з’єднання вручну, виберіть пункт Параметри IP. Тоді перейдіть до наступного розділу «Налаштування мережі вручну».

Налаштування бездротової мережі вручну

Під’єднання до бездротової мережі

можна виконати вручну, якщо під час налаштування мережі необхідно ввести статичну IP-адресу або якщо не вдасться виконати автоматичне під'єднання.

Отримання даних, необхідних для встановлення з'єднання з мережею

Щоб переглянути дані, необхідні для встановлення з'єднання з мережею, за допомогою комп'ютера Windows, виконайте описані нижче дії.

1. Клацніть правою кнопкою миші піктограму мережі у правому нижньому кутку екрана.
2. У спливному меню, що з’явиться, виберіть пункт «Стан».
3. У діалоговому вікні, що з’явиться, виберіть вкладку «Підтримка».
4. На вкладці «Підтримка» натисніть кнопку «Деталі». Внаслідок цього відобразяться дані, які слід використати для з’єднання з мережею.

Щоб налаштувати параметри бездротового з’єднання телевізора з мережею вручну, виконайте описані нижче дії.

1. Перейдіть до екрана Настройки мережі. (Мережа → Настройки мережі)
2. Виберіть пункт Пуск. Функція «Мережа» виконає пошук доступних бездротових мереж. Після цього відобразиться список доступних

мереж.

3. У списку мереж виберіть мережу, до якої слід під’єднатися, тоді виберіть пункт Наст..

   Якщо для бездротового маршрутизатора встановлено значення «Невидимий», слід вибрати пункт Додати мережу і ввести правильне налаштування пункту Ім’я мережі (SSID) і Ключ безпеки для встановлення

з’єднання.

4. Якщо з’явиться спливний екран «Уведіть ключ безпеки.», перейдіть до кроку 5. Якщо вибрано бездротовий маршрутизатор, який не передбачає налаштування безпеки бездротової мережі, перейдіть до кроку 7.

5. Якщо маршрутизатор передбачає налаштування безпеки бездротової мережі, введіть ключ безпеки (ключ захисту або PIN-код).

- Введіть ключ безпеки (ключ безпеки або PIN-код) за допомогою екранної клавіатури. Введіть ключ безпеки за допомогою пульта дистанційного керування.
- Переглянути пароль можна на одному з екранів, які використовувались для налаштування маршрутизатора чи модема.

6. Після завершення виберіть пункт Наст..

З’явиться екран мережевого з’єднання, і розпочнеться процес перевірки.

7. Виберіть пункт Зупин. Процес перевірки зупиниться. Виберіть пункт Параметри IP на екрані мережевого з’єднання. З’явиться екран Параметри IP.

8. Виберіть пункт Режим IP, тоді встановіть для пункту Режим IP значення Вручну.

9. Перейдіть до поля IP-адреса, тоді за

допомогою пульта дистанційного керування виберіть пункт IP-адреса.

10. Введіть першу частину значення IP-адреса (наприклад, 105) у перше поле за допомогою пульта дистанційного керування. Після цього перейдіть до наступного поля.

11. Введіть наступну частину значення IP-адреса. Після цього перейдіть до наступного поля.

12. Повторіть процес введення для

кожного поля у пункті IP-адреса.

Якщо ви помилитесь із номером, введіть його ще раз.

13. Після цього перейдіть до поля Маска підмер..
14. Повторіть процес введення для пунктів Маска підмер., Шлюз і DNS-сервер.
15. Після завершення виберіть пункт ОК. З’явиться екран мережевого з’єднання, і розпочнеться процес перевірки. Після перевірки з’єднання

з’явиться повідомлення «Установлено підключення до Інтернету. У разі проблем з використанням інтернет-служб звертайтеся до постачальника послуг Інтернету.».

Налаштування мережі WPS(PBC)

Якщо маршрутизатор обладнано кнопкою WPS(PBC), з її допомогою налаштувати бездротову мережу дуже легко.

Щоб налаштувати параметри бездротового з’єднання телевізора з мережею способом WPS(PBC), виконайте описані нижче дії.

1. Перейдіть до екрана Настройки мережі. (Мережа → Настройки мережі)
2. Виберіть пункт Пуск. Функція «Мережа» виконає пошук доступних бездротових мереж. Після цього відобразиться список доступних

мереж.

3. Виберіть WPS(PBC).
4. Упродовж 2 хвилин натисніть на маршрутизаторі кнопку WPS(PBC). На телевізорі буде автоматично налаштовано параметри, необхідні для з’єднання з мережею.
5. З’явиться екран мережевого з’єднання, що означає, що мережу налаштовано.

Налаштування мережі Plug & Access

Функція Plug & Access дає змогу без зусиль під’єднати телевізор Samsung до бездротового маршрутизатора Samsung (продається окремо) за допомогою накопичувача USB для передачі інформації про налаштування з маршрутизатора на телевізор. Якщо бездротовий маршрутизатор іншого виробника, аніж Samsung, не підтримує технології Plug & Access, з’єднання слід встановити іншим способом.

Дізнатися про пристрої, які підтримують можливість Plug & Access, можна на веб-сайті www.samsung.com.

Щоб налаштувати параметри бездротового з’єднання телевізора з мережею за допомогою функції Plug & Access, виконайте описані нижче дії.

1. Увімкніть бездротовий маршрутизатор і телевізор Samsung.
2. Вставте накопичувач USB у роз’єм

USB на бездротовому маршрутизаторі Samsung. Перевірте, чи увімкнено індикатор маршрутизатора (миготить → увімкнено).

3. Вийміть накопичувач USB із маршрутизатора, а тоді вставте накопичувач USB у телевізор Samsung. Інформацію про з’єднання буде завантажено на накопичувач.

4. Зачекайте, поки з’єднання встановиться автоматично.

Якщо за допомогою функції Plug & Access не вдасться під'єднати телевізор до бездротового маршрутизатора, з'явиться спливний екран, сповіщаючи про помилку. Щоб знову використати функцію Plug & Access, від'єднайте накопичувач USB, скиньте налаштування маршрутизатора і знову спробуйте з кроку 1. Можна також вибрати інший спосіб

під’єднання.

5. З’явиться екран мережевого з’єднання, що означає, що мережу налаштовано.

Якщо параметри бездротового маршрутизатора змінено чи встановлено інший бездротовий маршрутизатор, перш ніж перейти до кроку 1, слід ще раз виконати функцію Plug & Access.

Стан мережі

Меню → Мережа → Стан мережі

Можна перевірити поточний стан мережі та з’єднання Інтернет.

Якщо не вдається встановити бездротове з’єднання...

- **Збій бездротового з’єднання з мережею.**

  Не вибрано бездротового маршрутизатора. Перейдіть до пункту Настройки мережі, щоб вибрати маршрутизатор.

- **Неможливо під’єднатися до бездротового маршрутизатора.**

  Спробуйте виконати описане нижче: перевірте, чи увімкнено маршрутизатор, і якщо так, вимкніть і знову увімкніть його. Перевірте, чи для того, щоб використовувати маршрутизатор, слід увести ключ безпеки.

- **Не вдалося налаштувати IP-адресу.**

  Щоб налаштувати IP-адресу автоматично чи вручну, вибравши пункт Параметри IP,

виконайте описане нижче.

1) Упевніться, що на маршрутизаторі увімкнено сервер DHCP. 2) Від’єднайте і ще раз під’єднайте маршрутизатор. 3) Щодо докладнішої інформації зверніться до постачальника інтернет-послуг.

- **Неможливо під’єднатися до мережі.**

  Спробуйте виконати описане нижче: перевірте, чи правильно встановлено IP-адресу у пункті Параметри IP. Щодо докладнішої інформації зверніться до

постачальника інтернет-послуг.

- **З’єднання з локальною мережею встановлено, але під’єднатися до Інтернету неможливо.**

  Перевірте налаштування DNS у пункті Параметри IP або зверніться до постачальника інтернет-послуг щодо доступу до Інтернету.

- **Мережу налаштовано, але під’єднатися до Інтернету неможливо.**

  Зверніться до постачальника інтернет-

послуг щодо доступу до Інтернету.

Управління підключеними мережевими пристроями

Wi-Fi Direct

Меню → Мережа → Wi-Fi Direct

Дає змогу підключати телевізор до бездротових мобільних пристроїв. Ця функція дає змогу підключати бездротові мобільні пристрої безпосередньо до телевізора, не використовуючи маршрутизатор.

- Щоб користуватися цією функцією, ваш мобільний пристрій має підтримувати мережу Wi-Fi Direct.

- для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 5300, 5500 - 5800 і телевізорів із плазмовим екраном серії 550 - 570 Цю функцію можна використовувати у разі під’єднання адаптера бездротової локальної мережі Samsung. (Ця функція може не підтримуватися окремими моделями).

Щоб під’єднати мобільний пристрій до телевізора за допомогою функції «Wi-Fi Direct», виконайте описані нижче дії.

1. Увімкніть пристрій Wi-Fi Direct та активуйте на ньому функцію Wi-Fi Direct.
2. Перейдіть до екрана Wi-Fi Direct. (Мережа → Wi-Fi Direct) Телевізор розпочне пошук пристроїв, а тоді відобразить пристрої на екрані Wi-Fi

Direct.

3. Увімкніть функцію «Wi-Fi Direct» на пристрої. Виберіть потрібний пристрій Wi-Fi.

   – PBC: упродовж 2 хвилин натисніть на пристрої Wi-Fi кнопку WPS(PBC). З’явиться спливне вікно з інформацію про з’єднання. Коли вікно закриється, на екрані з’явиться список пристроїв, під’єднаних до мережі Wi-Fi Direct.

– Для PIN: введіть PIN-код, який відображається на пристрої. З’явиться спливне вікно з інформацію про з’єднання. Коли вікно закриється, на екрані з’явиться список пристроїв, під’єднаних до мережі Wi-Fi Direct.

Щоб від’єднати пристрій, виберіть під’єднаний пристрій Wi-Fi, тоді виберіть пункт Відключ..

Телевізор і BD-вироби слугують

як власник групи. Якщо телевізор чи BD-виріб під'єднано через Wi-Fi Direct, під'єднаний пристрій відображатиметься як власник групи у списку Wi-Fi Direct. Проте, навіть у такому разі, телевізор неможливо під'єднати до іншого телевізора чи BD-виробу через мережу Wi-Fi Direct.

Soft AP

Меню → Мережа → Soft AP

За допомогою цієї функції телевізор можна підключити до мобільних пристроїв, якщо мобільний пристрій не підтримує функції Wi-Fi Direct.

Екран Soft AP дає змогу встановити параметри для під'єднання пристроїв Wi-Fi.

- Soft AP

  Вмикання або вимикання режиму Soft AP. Коли для пункту Soft AP встановлено значення Вмк, ваші мобільні пристрої

можуть знайти ім’я телевізора у списку з’єднання Wi-Fi.

- Ключ безпеки

  За допомогою пульта дистанційного керування введіть ключ безпеки, встановлений у пункті Ключ безпеки, довжиною щонайменше 8 символів. Виберіть Гот. після завершення.

  – Якщо ключ безпеки має менше 8 символів, пункт Гот. недоступний.

  – Щоб під’єднати мобільний пристрій

до телевізора, на пристрої слід ввести ключ безпеки.

– Якщо мережа не працює належним чином, ще раз перевірте ключ безпеки. Неправильне налаштування ключа безпеки може призвести до неналежної роботи пристрою.

За допомогою мережі Wi-Fi Direct чи Soft AP можна обмінюватися даними через систему Samsung Link.

(Лише для окремих моделей мобільних пристроїв, які підтримують Wi-Fi Direct або Soft AP.)

	Wi-Fi Direct	Soft AP
Кількість пристроїв Wi-Fi, які можна під'єднати	До 5	До 5
Обмін даними	Підтримується через AllShare (лише для підтримуваних моделей мобільних пристроїв)	Лише через AllShare

Параметри AllShare

Меню → Мережа → Параметри AllShare

Система Samsung Link дає змогу відтворити вміст Відео, Фото або Музика, збережений на комп'ютері чи DLNA-

сумісному пристрої, на екрані телевізора за допомогою мережевого з’єднання. Ви також маєте змогу управляти телевізором через ці пристрої.

На екрані Параметри AllShare наведено перелік пристроїв AllShare, під’єднаних до мережі, і їхні IP-адреси. Через цей екран можна дозволити пристроєві під’єднуватися до телевізора, відмовити у доступі чи видалити пристрій зі списку AllShare.

На екрані Параметри AllShare пристрої відображаються лише тоді, коли встановлено мережеве з’єднання з пристроями AllShare. Інакше він буде порожній.

Щоб використовувати мережу AllShare, слід встановити мережеве програмне забезпечення AllShare на комп’ютері. Детальніше про налаштування параметрів читайте у розділі «Використання функцій Samsung Link».

Ім’я пристрою

Меню → Мережа → Ім’я пристрою

Введіть ім’я пристрою. Це ім’я відображатиметься на засобах дистанційного керування і пристроях, які використовують функцію Samsung Link.

На екрані з’явиться клавіатура. Введіть ім’я телевізора вручну за допомогою пульта дистанційного керування. Після завершення виберіть Гот..

- Щоб ввести букви, виділіть та виберіть кожну букву. Щоб ввести номер, виділіть і виберіть кожну цифру або натисніть кнопки з цифрами на пульті дистанційного керування.
- Щоб ввести літери у верхньому регістрі (або у нижньому регістрі), виберіть кнопку Caps або Shift.
- Для відображення символів і знаків пунктуації виберіть ⭐. Щоб знову перейти до літер, виберіть ⭐.

Налаштування часу

Час

Меню → Система → Час

> Поточний час з’являтиметься щоразу із вибором пункту INFO за допомогою пульта дистанційного керування.

- Годинн.

  Встановлення годинника для використання різноманітних часових функцій телевізора.

Після від’єднання кабелю живлення годинник потрібно буде налаштовувати знову.

Реж.годинника: встановлення поточного часу вручну або автоматично.

– Авто: автоматичне встановлення поточного часу на основі часу цифрового мовлення.

Щоб встановити час автоматично, до телевізора має бути під’єднано кабель чи антену.

Інколи після автоматичного встановлення час може відображатися неправильно – це залежить від отриманого телевізійного сигналу. У такому разі налаштуйте час вручну.

– Вручну: встановлення поточного часу вручну.

Настр.годин.: встановлення пунктів Дата і Час вручну. За допомогою пульта дистанційного керування можна

встановити поточні дату і час.

Функція доступна лише, коли для пункту Реж.годинника встановлено значення Вручну.

Часовий пояс: вибір часового поясу.

Ця функція доступна лише, коли для пункту Реж.годинника встановлено значення Авто.

GMT: вибір часового поясу.

Цю функцію можна використовувати, якщо для пункту Країна встановлено

значення Інші.

ЛЧ: увімкнення і вимкнення функції переходу на літній/зимовий час.

Ця функція доступна лише, коли для пункту Реж.годинника встановлено значення Авто.

- Таймер сну

  Автоматичне вимкнення телевізора після того, як мине встановлений період часу (30, 60, 90, 120, 150 або 180 хвилин).

  Виберіть тривалість за допомогою

пульта дистанційного керування. Щоб скасувати функцію Таймер сну, виберіть пункт Вимк.

- Таймер увімкнення

  Встановіть параметр Таймер увімкнення так, щоб телевізор автоматично вмикався у вибраний день і час. Можна налаштувати три різні конфігурації у пункті Таймер увімкнення (Таймер увімк. 1, Таймер увімк. 2, Таймер увімк. 3) і вибрати джерело вмісту, який

відтворюватиметься телевізором, коли телевізор увімкнеться: ефірний або кабельний канал, пристрій USB або декодер, під'єднаний до одного із вхідних роз'ємів телевізора (HDMI1, AV, тощо).

Перш ніж використовувати функцію Таймер увімкнення, слід встановити годинник.

Настр.: виберіть з-поміж пунктів Вимк, Один, Щодня, Пн~Пт, Пн~Сб, Суб~Нед,

Вручну. Пункт Вручну дає змогу вибрати дні, коли телевізор вмикатиметься за допомогою функції Таймер увімкнення.

Позначка ✓ означає, що дні вибрано.

Час: встановлення часу автоматичного увімкнення телевізора.

Гучність: налаштування рівня гучності. Рівень гучності змінюйте за допомогою пульта дистанційного керування.

Джерело: вибір джерела вмісту для відтворення телевізором після

увімкнення. Можна:

- вибрати ТВ, і на телевізорі відобразиться вибраний ефірний або кабельний канал;
- вибрати USB, і на телевізорі відтворюватимуться фотографії або аудіофайли з пристрою USB;
- вибрати джерело на телевізорі (HDMI1, HDMI2, Компонентний тощо), до якого під'єднаний декодер; на екрані телевізора відображатимуться канали

з декодера.

- Перш ніж вибрати пункт USB, слід підключити пристрій USB.
- Якщо вибрано інше джерело, аніж телевізор або пристрій USB, потрібно:
  - під’єднати кабель або декодер каналів супутникового мовлення до такого джерела;
  - встановити канал на декодері, який ви переглядатимете, коли буде увімкнено телевізор;

- залишити декодер увімкненим.

Якщо вибрати інше джерело, ніж ТВ або USB, параметри Антена і Канал зникнуть.

Антена (коли для пункту Джерело встановлено значення ТВ): виберіть АТБ або DTV.

Канал (коли для пункту Джерело встановлено значення ТВ): виберіть потрібний канал.

Музика / Фото (коли для пункту Джерело

встановлено значення USB): виберіть папку на пристрої USB, в якій містяться музичні файли, які слід відтворити, коли телевізор увімкнеться автоматично, або папку, в якій містяться музичні файли, та папку з фотографіями. Якщо вибрати обидві папки, на екрані телевізора будуть відображатись вибрані фотографії у супроводі вибраної музики.

Щоб вибрати папки на пристрої USB, виконайте описані нижче дії.

1. Виберіть пункт Музика. На екрані телевізора відобразиться одна папка (коренева папка) і тип або назва пристрою.

2. Виберіть тип або назву пристрою, з якого потрібно відтворити файли. Відобразиться список папок на вибраному пристрої.

Якщо на пристрої немає папок, виділіть пункт Вибрати і виберіть кореневу папку. Знову з’явиться екран таймера,

і в полі «Музика» відобразиться назва пристрою. Перейдіть до кроку 4.

3. Виділіть папку з музикою, поруч із нею виберіть пункт Вибрати. Знову з’явиться екран таймера, і в полі «Музика» відобразиться назва папки.

4. Щоб відображати фотографії під час відтворення вибраної музики, виберіть пункт Фото, тоді повторіть такі самі дії.

5. Після завершення внизу екрана виберіть пункт Закрити.

- Потрібно вибрати музичний файл. Неможливо вибрати лише фотографію.
- Якщо на пристрої USB немає музичних файлів або якщо не вибрано папку, в якій містяться музичні файли, функція таймера не працюватиме належним чином.
- Якщо на пристрої USB є тільки одна фотографія, показ слайдів не виконуватиметься.

- Якщо назва папки занадто довга, папку неможливо буде вибрати.
- Кожному пристрою USB, який використовується, присвоєно власну папку. У разі використання кількох однотипних пристроїв USB упевніться, що папки, присвоєні кожному пристрою USB, мають різні назви.
- З функцією Таймер увімкнення рекомендовано використовувати карту пам’яті USB і універсальний пристрій

читання карт пам’яті. Функція Таймер увімкнення може не працювати із пристроями USB із вбудованою батареєю, MP3-програвачами або портативними музичними програвачами певних виробників, оскільки телевізору може знадобитися багато часу, щоб розпізнати ці пристрої.

Якщо для параметра Таймер увімкнення встановлено можливість

відтворення файлу, збереженого на жорсткому диску USB, для відтворення цього файлу після увімкнення телевізора може знадобитися щонайменше 40 секунд.

- Таймер вимкнення

  Встановіть параметр Таймер вимкнення так, щоб телевізор автоматично вимикався у вибраний день і час. Можна налаштувати три різні конфігурації у пункті Таймер вимкнення. (Таймер

вимкнення 1, Таймер вимкнення 2, Таймер вимкнення 3)

Перш ніж використовувати функцію Таймер вимкнення, слід встановити годинник.

Настр.: виберіть з-поміж пунктів Вимк, Один, Щодня, Пн~Пт, Пн~Сб, Суб~Нед, Вручну. Пункт Вручну дає змогу вибрати дні, коли телевізор вимикатиметься за допомогою функції Таймер вимкнення.

Позначка ✓ означає, що дні вибрано.

Час: встановлення часу автоматичного вимкнення телевізора.

Блокування каналів

Безпека

Меню → Система → Безпека

За допомогою цієї функції можна налаштувати параметри безпеки програм. Щоразу вибираючи функції Безпека, з’являтиметься екран PIN-коду із вимогою ввести PIN-код. Після того, як ви введете PIN-код, екран PIN-коду закриється, і з’явиться меню Безпека.

- **Блокування каналу**

  Блокування каналів у меню **Канал** для запобігання перегляду небажаних телепрограм певною категорією користувачів, наприклад дітьми.

  Функція доступна лише, коли для пункту **Джерело** встановлено значення **ТВ**.

- **Блок. прогр. за рей.**

  (залежно від країни)

  Якщо функцію **Блок. прогр. за рей.**

увімкнено, можна автоматично блокувати програми, які на вашу думку є неприйнятними для дітей. Перш ніж встановити чи змінити обмеження у пункті Блок. прогр. за рей., слід ввести PIN-код (особистий ідентифікаційний номер).

Налаштування функції Блок. прогр. за рей. різняться залежно від країни.

- Увімк. доросл.жанру для Великобританії

  Можна налаштувати параметр Увімк. доросл.жанру.

Функція Увімк. дорослжанру доступна лише для каналів Freesat.

- Змінити PIN

  З’явиться екран Змінити PIN. Виберіть будь-які 4 цифри для PIN-коду і введіть їх у пункті Ввести новий PIN. Ще раз введіть ті самі 4 цифри у пункті Підтвердіть нов. PIN. Коли екран підтвердження зникне, виберіть пункт Закрити. Телевізор запам’ятає ваш новий PIN-код.

Перегляд заблокованих програм чи фільмів

Якщо перемкнути на канал із заблокованими програмою чи фільмом, функція Блок. прогр. за рей. заблокує перегляд.

Екран стане порожнім, і з’явиться повідомлення Цей канал заблоковано в параметрах блокування каналів. Введіть PIN-код, щоб розблокувати його.. Щоб розблокувати програму чи фільм, введіть PIN-код

за допомогою пульта дистанційного керування.

Економічні рішення

Еколог. рішення

Меню → Система → Еколог. рішення

- **Енергозбереження**

  За допомогою цієї функції можна налаштувати яскравість зображення з метою зменшення споживання електроенергії. У разі вибору пункту Вимк. зображ. екран буде вимкнено, але звук все ще лунатиме. Щоб увімкнути

екран, натисніть будь-яку кнопку, крім кнопки регулювання гучності.

- Екодатчик

  для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 4500, 5400: ця функція не підтримується.

  З метою покращення можливостей заощадження електроенергії параметри зображення буде автоматично налаштовано відповідно до освітлення в кімнаті.

Якщо налаштувати пункт Підсвічування для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана / Ел. освітл. для телевізорів із плазмовим екраном у меню Зображ., для параметра Екодатчик буде автоматично встановлено значення Вимк.

Мін. підсвічення для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана / Мін. яскр. пікс-в для телевізорів із плазмовим екраном: коли для пункту Екодатчик встановлено

значення Вмк, можна вручну налаштувати мінімальний рівень яскравості зображення.

Якщо для пункту Екодатчик встановлено значення Вмк, яскравість відображення може змінитись (зображення може ставати тьмянішим або яскравішим) залежно від освітлення довкола. Мінімальну яскравість зображення можна регулювати за допомогою функції Мін.

підсвічення для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана / Мін. яскр. пікс-в для телевізорів із плазмовим екраном.

- Вимк. за відсутн. сигналу

  Щоб уникнути непотрібного споживання електроенергії, встановіть проміжок часу, впродовж якого телевізор має залишатися увімкненим, якщо сигнал не отримується.

  Цей параметр вимкнено, якщо під'єднаний комп'ютер перебуває в

режимі заощадження електроенергії.

- **Автовимк. жив.**

  Якщо протягом 4-х годин користувачем не буде виконано жодної дії, телевізор вимкнеться автоматично.

  Якщо для пункту **Автовимк. жив.** встановлено значення **Вимк**, телевізор залишатиметься увімкненим, навіть якщо не виконується жодної дії.

Зображення в зображенні (Picture In Picture (PIP) - ЗВЗ)

PIP

Меню → Система → PIP

Можна одночасно переглядати зображення з телетюнера і одного із зовнішніх джерел відеосигналу.

Якщо, до прикладу, до телевізора під’єднано програвач Blu-ray, можна одночасно переглядати телепрограми

і відео Blu-ray за допомогою функції «зображення в зображенні».

Коли увімкнено пункти Smart Hub або Блок. прогр. за рей., використовувати режим PIP не вдасться.

- PIP

  Увімкнення або вимкнення функції PIP.

- Канал

  Вибір каналу периферійного зображення.

- Розм.

Вибір розміру периферійного зображення.

- Положення

  Вибір положення периферійного зображення.

- Вибір звуку

  Звук можна прослуховувати із головного зображення чи периферійного зображення.

  Якщо вимкнути телевізор під час перегляду зображення у режимі PIP,

для функції PIP буде встановлено значення Вимк. Щоб переглядати зображення в режимі PIP, увімкнувши телевізор, ви повинні знову увімкнути функцію PIP.

- Якщо головний екран використовується для відеоігор або караоке, зображення у вікні режиму PIP стає дещо неприродним.

- Функція PIP не працює, коли активна функція 3D.

- Параметри PIP: зображення із зовнішнього джерела відеосигналу відображатиметься на головному екрані, а зображення із телетюнера відображатиметься у периферійному вікні PIP.
  - Головне зображення: компонентний сигнал, сигнал HDMI
  - Периферійне зображення: телевізійний сигнал

Підключення аудіосистеми Samsung до телевізора

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 6100 і пізніших, для

Налаштування SoundShare

Меню → Система → Дисп. пристроїв → Налаштування SoundShare

Аудіосистему Samsung можна використовувати з телевізором. Щоб використовувати аудіосистему Samsung,

підключіть її до телевізора за допомогою функції Bluetooth.

Якщо до телевізора підключити аудіосистему Samsung, звук із телевізора лунатиме голосніше і чіткіше.

- Додати новий пристрій

  Увімкнення та вимкнення функції передачі звуку. Якщо для пункту Додати новий пристрій встановлено значення Вимк, сигнали з'єднання від нових пристроїв ігноруватимуться.

- **Список аудіопристрою Samsung**

  Використати / Не використовувати: дозвіл на використання / блокування пристроїв.

  Видалити зі списку: видалення пристроїв зі списку.

Підтримувані моделі аудіосистем Samsung

– DA-E650 / E651 / E660 / E661 / E670 / E680 / E750 / E751 / E760 / E761

Докладніше про спарення з телевізором читайте на сторінці Samsung (www.samsung.

com).

- В окремих регіонах аудіосистеми Samsung можуть не продаватися.

Інші функції

Мова

Меню → Система → Мова

- **Мова меню**

  Вибір мови меню.

- **Мова телетексту**

  Встановлення потрібної мови телетексту.

  Якщо вибрана мова недоступна на певному каналі, за замовчуванням буде встановлено англійську мову.

- **Бажана мова**

  Вибір мови, яка використовуватиметься за замовчуванням під час вибору користувачем певного каналу.

Дисп. пристроїв

Меню → Система → Дисп. пристроїв

За допомогою цієї функції клавіатуру і мишу можна налаштувати на роботу з телевізором. У цьому меню можна переглянути списки пристроїв і

налаштувати параметри клавіатури і миші.

- Залежно від моделі клавіатура і миша USB HID можуть бути несумісними з телевізором.
- Мишу і клавіатуру можна під’єднати одночасно.

- **Параметри клавіатури**

  Дає змогу використовувати клавіатуру USB чи Bluetooth із телевізором. Щоб використовувати клавіатуру USB, підключіть її до роз’єму USB.

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 6100-7200 і телевізорів із плазмовим екраном Щоб використовувати клавіатуру Bluetooth, під'єднайте її за допомогою функції Bluetooth.

Ця функція доступна лише коли відображається екран клавіатури QWERTY.

Вибрати клавіатуру

Виберіть клавіатуру зі списку. Одночасно використовувати можна лише одну

клавіатуру, навіть якщо під’єднано кілька.

Додати клавіатуру Bluetooth

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана

серій 6100-7200 і телевізорів із плазмовим екраном

Можна додати клавіатуру Bluetooth.

Параметри клавіатури

Встановлення параметрів за замовчуванням для мови і типу клавіатури.

- Мова клавіатури: встановлення мови клавіатури.

- Тип клавіатури: встановлення типу клавіатури для введення тексту.
- Змінити мову введення: виберіть комбінацію кнопок для зміни мови введення.

- Параметри миші

  Дає змогу використовувати мишу USB чи Bluetooth із телевізором. Щоб використовувати мишу USB, підключіть її до роз’єму USB.

  для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана

серій 6100-7200 і телевізорів із плазмовим екраном

Щоб використовувати мишу Bluetooth, під’єднайте її за допомогою функції Bluetooth.

Миша телевізора працює так само, як миша комп’ютера.

Вибрати мишу

Виберіть мишу зі списку. Одночасно використовувати можна лише одну мишу, навіть якщо під’єднано кілька.

Дод. мишу Bluetooth

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана

серій 6100-7200 і телевізорів із плазмовим екраном

Можна додати мишу Bluetooth.

Керування мишею

Встановлення параметрів за замовчуванням для кнопок миші.

- **Основна кнопка**: визначення головної кнопки для вибору пунктів на екрані.
- **Розмір вказівника**: встановлення розміру екранного курсора миші.
- **Швидк. вказівн.**: вибір швидкості руху

курсора миші.

Користування меню телевізора за допомогою миші

1. Під’єднайте мишу USB або Bluetooth до телевізора.
2. Натисніть вибрану головну кнопку. З’явиться спливне вікно Перейти.
3. Клацніть потрібне меню, тоді меню можна використовувати у такий самий спосіб, як і на комп’ютері.

Субтитри

(Екранні текстові повідомлення)

Меню → Система → Субтитри

Це меню використовується для налаштування режиму Субтитри.

- Субтитри

  Увімкнення або вимкнення субтитрів.

- Режим субтитрів

  Встановлення режиму субтитрів.

- Мова субтитрів

Вибір мови субтитрів.

- Якщо канал, який ви переглядаєте, не підтримує функції **З вадами слуху**, режим **Норм.** увімкнеться автоматично, навіть якщо вибрано режим **З вадами слуху**.
- Якщо вибрана мова недоступна на певному каналі, за замовчуванням буде встановлено англійську мову.

Цифровий текст для Великобританії

Меню → Система → Цифровий текст

Ця функція вмикається, якщо програма транслюється із цифровим текстом.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): міжнародний стандарт систем кодування даних, який використовується для мультимедійних і гіпермедійних файлів. Це вищий рівень кодування у порівнянні з тим, що використовується системою MPEG, який включає гіпермедійні

файли, такі як фотографії, файли із символами, анімацію, графіку та відео, а також мультимедійні дані. MHEG – це інтерактивна технологія, яка використовується у різних областях, серед яких: VOD (відео на вимогу), ITV (інтерактивне телебачення), EC (електронна комерція), телеосвіта, телеконференції, цифрові бібліотеки та мережеві ігри.

Захист від вигорання екрану для телевізорів із плазмовим екраном

Меню → Система → Захист від вигорання екрану

З метою зменшення імовірності вигоряння екрана цей виріб обладнано системою запобігання вигорянню екрана (функція «зсув пікселів»). Завдяки системі зсуву пікселів зображення дещо зміщується на екрані.

Система зсуву пікселів дозволяє

запрограмувати періодичність зсуву зображення у хвилинах.

Ваш телевізор обладнано описаними нижче додатковими функціями запобігання вигорянню екрана:

- Зсув пікселів
- Час увімкнення автозахисту
- Прокруч.
- Сірий збоку

- Зсув пікселів

За допомогою цієї функції можна щохвилини зсувати пікселі зображення на плазмовому екрані в горизонтальному або вертикальному напрямку, щоб звести до мінімуму утворення залишкового зображення.

Доступні параметри та оптимальні налаштування зсуву пікселів

Горизонтальний

- Доступні налаштування: 0 – 4 (пікселів)

- Оптимальні налаштування для телевізійного/аудіовідео-/компонентного сигналу/сигналу HDMI: 4

Вертикальний

- Доступні налаштування: 0 – 4 (пікселів)
- Оптимальні налаштування для телевізійного/аудіовідео-/компонентного сигналу/сигналу HDMI: 4

Час (хвилини)

– Доступні налаштування: 1 – 4 хв.

– Оптимальні налаштування для телевізійного/аудіовідео-/компонентного сигналу/сигналу HDMI: 4 хв.

  - Значення параметра Зсув пікселів різниться залежно від розміру екрана (діагоналі в дюймах) та режиму.

  - Ця функція недоступна в режимі За розм. екр..

- **Час увімкнення автозахисту**

  Якщо протягом визначеного в цьому пункті періоду часу на екрані телевізора відображатиметься нерухоме зображення, автоматично ввімкнеться екранна заставка, яка запобігатиме появі фантомних зображень внаслідок вигоряння екрана.

- **Прокруч.**

  Ця функція застосовується для усунення залишкових зображень

шляхом висвітлення всіх пікселів на екрані у різних візерунках. Цю функцію рекомендовано застосовувати, коли на екрані з’являються залишкові зображення або символи, особливо якщо протягом тривалого часу відображалося нерухоме зображення.

Щоб ефективно усунути з екрана залишкові зображення, відповідну функцію потрібно ввімкнути на тривалий час (приблизно на 1 годину).

Якщо за першим разом не вдалося усунути залишкове зображення, повторіть цю функцію ще раз.

Щоб скасувати функцію, натисніть будь-яку кнопку.

- Сірий збоку

  Коли ви переглядаєте телепередачі у форматі екрана 4:3, функція Сірий збоку допоможе уникнути псування екрана завдяки регулюванню балансу білого з лівого та правого країв екрана.

Час увімкнення автозахисту для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана

Меню → Система → Час увімкнення автозахисту

Якщо протягом визначеного в цьому пункті періоду часу на екрані телевізора відображатиметься нерухоме зображення, автоматично ввімкнеться екранна заставка, яка запобігатиме появі фантомних зображень внаслідок

вигоряння екрана.

Загальні

Меню → Система → Загальні

- **Ігровий реж.**

  Коли до телевізора під’єднано ігрову приставку, наприклад PlayStation™ або Xbox™, відчуття від гри можуть бути більш реалістичними, якщо увімкнути режим Ігровий реж..

Застереження і обмеження щодо режиму Ігровий реж.

- Перш ніж від’єднувати ігрову консоль і під’єднувати інший зовнішній пристрій, встановіть для пункту **Ігровий реж.** значення **Вимк**.
- Якщо викликати меню телевізора в режимі **Ігровий реж.**, може спостерігатися легке тремтіння зображення.

Пункт **Ігровий реж.** недоступний, коли

як вхідний сигнал вибрано телевізор.

- Встановіть для пункту **Ігровий реж.** значення **Вмк**, лише попередньо під’єднавши ігрову консоль. Якщо увімкнути пункт **Ігровий реж.**, перш ніж ви під’єднаєте ігрову консоль, може спостерігатися зниження якості зображення.

- Якщо для пункту **Ігровий реж.** встановлено значення **Вмк**, для пункту **Режим зображення** буде автоматично

встановлено значення **Стандарт.**, а для пункту **Режим звуку** – значення **Фільм**.

- **BD Wise**

  для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 4500 - 5800: ця функція не підтримується.

  Забезпечення оптимальної якості зображення для DVD-програвачів, програвачів дисків Blu-ray і домашніх кінотеатрів Samsung, які підтримують функцію **BD Wise**. Коли для пункту

BD Wise встановлено значення Вмк, для зображення буде автоматично встановлено оптимальну роздільну здатність.

Ця функція доступна, якщо пристрої Samsung, які підтримують стандарт BD Wise, під'єднано до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

- Прозорість меню

  Налаштування прозорості меню.

- Звуковий відгук

Ваш телевізор забезпечує звуковий супровід під час користування телевізора. Пункт Звуковий відгук увімкнено за замовчуванням. Вимкніть пункт Звуковий відгук або налаштуйте гучність.

- Захист панелі

  Блокування або розблокування усіх кнопок на контролері. Коли функцію Захист панелі увімкнено, контролер не працює.

- Логотип увімк.

Відображення логотипа Samsung після увімкнення телевізора.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Меню → Система → Anynet+ (HDMI-CEC)

Дозволяє керувати усіма підключеними пристроями Samsung, які підтримують функцію Anynet+, за допомогою пульта дистанційного керування для телевізора Samsung.

Детальніше про налаштування параметрів

читайте у розділі «Anynet+ (HDMI-CEC)».

Відео DivX® за вимогою

Меню → Система → Відео DivX® за вимогою

Відображення коду реєстрації, присвоєного для цього телевізора. Якщо підключитися до веб-сайту DivX і зареєструватися на ньому за допомогою 10-значного реєстраційного коду, можна буде завантажити файл реєстрації VOD. Після відтворення файлу за допомогою

функції «Media Play» реєстрацію буде завершено.

Детальніше про DivX(R) VOD читайте на сторінці http://vod.divx.com.

CI

Меню → Система → CI

- «Меню CI»: дає змогу користувачу вибирати потрібний пункт меню CAM. Виберіть меню стандартного інтерфейсу на основі меню карти ПК.

- «Інфо про програму»: дозволяє переглянути інформацію про модуль CAM, вставлений у гніздо модуля стандартного інтерфейсу, і про картку CI чи CI+, яка вставлена у модуль CAM. Модуль CAM можна вставити будь-коли, незалежно від того, увімкнено телевізор чи вимкнено.

1. Придбати модуль стандартного інтерфейсу CAM можна в найближчого торгового представника або по

телефону.

2. До кінця вставте картку CI або CI+ у модуль CAM у напрямку стрілки.
3. Вставте модуль CAM із карткою CI чи CI+ у гніздо стандартного інтерфейсу в напрямку стрілки так, щоб він був втоплений рівно по край гнізда.
4. Перевірте наявність зображення на каналі з кодованим сигналом.

Перекодування відео CAM

Меню → Система → Перекодування відео CAM

Можна встановити налаштування таким чином, щоб автоматично перекодовувати відео з камери CAM іншим кодеком. Якщо ця функція не потрібна, встановіть значення Вимк.

Використовуйте камеру CAM, яка підтримує можливість перекодування відео.

Меню підтримки

e-Manual

Меню → Підтримка → e-Manual

Електронний посібник вбудовано у телевізор. Відкрийте електронний посібник, щоб дізнатися, як користуватися функціями телевізора.

Докладніше про електронний посібник читайте в розділі «Перегляд електронного посібника» у посібнику

користувача.

Самодіагностика

Меню → Підтримка → Самодіагностика

- **Перевірка зобр.**

  Перевірка зображення на наявність проблем. Функція **Перевірка зобр.** дає змогу відобразити зображення високої чіткості, яке можна перевірити на наявність помилок.

  Так: виберіть пункт **Так**, якщо тестове

зображення не з’явиться або якщо на зображенні є шуми чи зображення спотворено. Можливо, телевізор несправний. Зателефонуйте у центр обслуговування клієнтів компанії Samsung.

Ні: виберіть пункт Ні, якщо тестове зображення відображається належним чином. Можливо, проблема пов’язана із зовнішнім обладнанням. Перевірте підключення. Якщо проблема не

зникає, читайте посібник користувача зовнішнього пристрою, що спричиняє проблему.

- Перев. звуку

  Використання вбудованої мелодії для перевірки наявності проблем зі звуком.

  Якщо ви не чуєте звуку з гучномовців телевізора, перш ніж виконати перевірку, упевніться, що для параметра Вибір динаміків встановлено значення Динамік ТВ у меню Звук, а

тоді знову перевірте гучномовці.

Під час перевірки мелодія лунатиме, навіть якщо для пункту Вибір динаміків встановлено значення Зовнішній динамік або вимкнено звук.

Так: виберіть Так, якщо під час перевірки звук лунає лише з одного гучномовця чи не лунає взагалі. Можливо, телевізор несправний. Зателефонуйте у центр обслуговування клієнтів компанії Samsung.

Ні: виберіть Ні, якщо звук із гучномовців лунає. Можливо, проблема пов’язана із зовнішнім обладнанням. Перевірте підключення. Якщо проблема не зникає, читайте посібник користувача зовнішнього пристрою, що спричиняє проблему.

- Сигнальна інформація

  (лише для цифрових каналів)

  Якість прийому телевізійних каналів високої чіткості досконала або канали

недоступні. У вікні з інформацією про сигнал відображаються відомості щодо сили сигналу високої чіткості, тож можна відрегулювати антену, щоб збільшити силу сигналу і отримувати канали високої чіткості.

- Скинути

  Скидання усіх налаштувань до заводських значень, окрім мережевих параметрів.

Щоб скинути параметри телевізора до заводських значень, виконайте описані нижче дії.

1. Перейдіть до меню Скинути. (Підтримка → Самодіагностика → Скинути)
2. З'явиться вікно для введення PIN-коду. За допомогою пульта дистанційного керування введіть чотиризначний PIN-код.

Якщо PIN-код не змінювався,

введіть PIN-код за замовчуванням – «0-0-0-0». PIN-код можна змінити за допомогою параметра Змінити PIN. (Система → Безпека → Змінити PIN)

3. Після цього екран PIN-коду зникне. З’явиться повідомлення «Усі параметри буде повернено до заводських значень.».

4. Виберіть пункт Так. Усі налаштування буде скинуто. Телевізор вимкнеться

і увімкнеться автоматично.

З’явиться екран Настр.. Докладніше про параметри Настр. читайте у друкованому посібнику.

- Усун. несправностей

  Якщо на вашу думку телевізор несправний, вирішення шукайте у довіднику з усунення несправностей.

Оновлення ПЗ

Меню → Підтримка → Оновлення ПЗ

Меню Оновлення ПЗ дозволяє оновити програмне забезпечення телевізора до останньої версії.

Поточна версія: це версія програмного забезпечення, уже встановленого на телевізорі.

Оновлення до останньої версії можна виконати п’ятьма способами:

- За USB
- Через Інтернет

– За каналом

– Альт. пр. забезпечення

– Оновлення в режимі очік.

Ці п’ять способів описані на сторінках нижче.

Не вимикайте живлення, поки виконується оновлення. Телевізор вимкнеться і увімкнеться автоматично після завершення оновлення програмного забезпечення. Коли оновлення програмного забезпечення

завершиться, буде відновлено заводські налаштування зображення і звуку. Рекомендовано записати ваші налаштування, щоб швидко відновити їх після оновлення.

- За USB

  Щоб оновити пристрій способом За USB, виконайте описані нижче вказівки.

  1. Відвідайте сторінку www.samsung.com.
  2. Виберіть пункт «Підтримка» у верхній частині сторінки.

3. На сторінці «Підтримка» у полі «Знайти продукт» введіть номер моделі і натисніть Enter або «Знайти продукт».
4. Ліворуч у розділі «Центр завантажень» натисніть «Завантажити». З’явиться екран центру завантажень.
5. Виберіть пункт «Вбудоване програмне забезпечення» у лівій частині сторінки.
6. На вкладці «Вбудоване програмне забезпечення» клацніть піктограму файлу праворуч, тоді у спливному

повідомленні, яке з’явиться, виберіть пункт «Зберегти файл».

7. Розархівуйте завантажений файл. Система створить папку з ім’ям, ідентичним імені файлу архіву.
8. Скопіюйте папку на USB-пристрій.
9. Увімкніть телевізор і вставте USB-пристрій у роз’єм USB телевізора.
10. У меню телевізора перейдіть до пункту Підтримка → Оновлення пр. забезп..
11. Виберіть пункт За USB.

Не виймайте накопичувач USB, поки виконується оновлення.

- Через Інтернет

  Функція Через Інтернет дає змогу завантажити оновлення програмного забезпечення просто з Інтернету на телевізор і тоді оновити програмне забезпечення однією дією. Щоб використовувати функцію Через Інтернет, телевізор має бути налаштовано на можливість під'єднання до мережі

і під’єднано до Інтернету. Дивіться вказівки розділу «Налаштування мережі».

Щоб оновити пристрій способом Через Інтернет, виконайте описані нижче дії.

1. Виберіть Через Інтернет. З’явиться повідомлення про те, що встановлюється з’єднання з сервером.
2. Якщо доступні завантаження, з’явиться спливне вікно із рядком перебігу завдання, і розпочнеться

завантаження.

3. Після цього з’явиться вікно з трьома можливостями до вибору: Оновити зараз, Оновити пізніше, Не оновлювати.
   - Якщо вибрати Оновити зараз, телевізор оновить програмне забезпечення, вимкнеться і увімкнеться автоматично.
   - Якщо ви не зробите вибору упродовж хвилини або якщо

виберете пункт Оновити пізніше, телевізор збереже оновлення програмного забезпечення. Оновити програмне забезпечення можна пізніше за допомогою функції «Альт. пр. забезпечення».

– Якщо вибрати пункт Не оновлювати, телевізор скасує оновлення.

- За каналом

  Оновлення програмного забезпечення за допомогою телевізійного сигналу.

- Якщо вибрати цю функцію під час передачі програмного забезпечення, вона виконає пошук доступного програмного забезпечення і завантажить його.
- Час завантаження програмного забезпечення визначається станом сигналу.

- Альт. пр. забезпечення

  Параметр Альт. пр. забезпечення дає змогу виконати оновлення за

допомогою файлу, завантаженого телевізором раніше, який ви вирішили не встановлювати відразу, або файлу, завантаженого телевізором у режимі очікування (дивіться пункт Оновлення в режимі очік. у наступному розділі).

Щоб оновити пристрій способом Альт. пр. забезпечення, виконайте описані нижче вказівки.

1. Якщо оновлення програмного

забезпечення завантажено, праворуч від пункту Альт. пр. забезпечення з’явиться номер версії програмного забезпечення.

2. Виберіть пункт Альт. пр. забезпечення.
3. З’явиться повідомлення із запитанням, чи виконувати оновлення. Виберіть пункт Так. Телевізор розпочне оновлення.
4. Завершивши оновлення, телевізор автоматично вимкнеться, а тоді знову

увімкнеться.

- Оновлення в режимі очік.

  Функція Оновлення в режимі очік. дає змогу оновити програмне забезпечення, коли телевізор перебуває у режимі очікування.

  У режимі очікування телевізор вимкнено, але активне з’єднання з Інтернетом. Це дає змогу телевізору автоматично завантажувати оновлення програмного забезпечення, коли

телевізор не використовується. Оскільки внутрішні схеми телевізора увімкнено, екран злегка світитиметься. Це може тривати понад годину, поки не завершиться завантаження програмного забезпечення.

Щоб встановити пункт Оновлення в режимі очік., виконайте описані нижче дії.

1. Виберіть пункт Оновлення в режимі очік..

2. Виберіть пункт Вимк, Через 1 год., Через 2 год., 00:00, 02:00, 12:00 або 14:00.

- Вимк: якщо вибрати пункт Вимк, з’явиться спливне повідомлення з інформацією про те, що доступне оновлення програмного забезпечення.
- Через 1 год. / Через 2 год. / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00: телевізор автоматично завантажить

оновлення програмного забезпечення з режиму очікування із вимкненим живленням.

Щоб використовувати функцію Оновлення в режимі очік., телевізор має бути під'єднано до Інтернету.

Звернутися в Samsung

Меню → Підтримка → Звернутися в Samsung

Перегляньте цю інформацію, якщо телевізор не працює належним чином

або якщо потрібно оновити програмне забезпечення. Тут ви знайдете відомості про наші центри телефонного обслуговування і про те, як завантажити продукти і програмне забезпечення.

Віддалене керування

Меню → Підтримка → Віддалене керування

Функція «Віддалене керування» дозволяє центру обслуговування з'єднуватися і віддалено контролювати виріб Samsung

із метою усунення несправностей. Використовуйте функцію «Віддалене керування» лише коли виріб несправний; перш ніж вмикати функцію «Віддалене керування», зверніться до нашого центру обслуговування.

Номер нашого центру обслуговування шукайте на сторінці «Підтримка» за адресою www.samsung.com у розділі «Контакти».

Smart Hub

Меню → Підтримка → Smart Hub

Функція Smart Hub дає змогу під'єднуватися до Інтернету і переглядати різноманітний мультимедійний вміст та інтернет-сторінки. Докладніше про те, як користуватися функцією «Smart Hub», читайте у розділі «Smart Hub» електронного посібника.

Використання функції тривимірного зображення

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 4500 - 5800: ця функція не підтримується.

3D

Меню → Зображ. → 3D

За допомогою цієї нової дивовижної функції можна переглядати тривимірний вміст. Щоб уповні скористатися перевагами цієї функції, необхідно мати

окуляри 3D Active Samsung.

Підтримка стандарту повної високої чіткості 3D визначається якістю вмісту.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПЕРЕГЛЯДУ ТРИВИМІРНОГО ВІДЕО

Перш ніж користуватися функцією перегляду тривимірного відео, прочитайте та зрозумійте викладені нижче вказівки щодо безпеки.

⚠ **Попередження**

- Під час перегляду тривимірних зображень деякі глядачі можуть відчувати дискомфорт, наприклад запаморочення, нудоту і головний біль. У такому випадку слід припинити перегляд тривимірного відео, зняти окуляри 3D Active і відпочити.

- Перегляд тривимірних зображень упродовж тривалого часу може викликати втому очей. У такому разі слід припинити перегляд тривимірного

відео, зняти окуляри 3D Active і відпочити.

- За дітьми, які користуються функцією перегляду тривимірного відео, має наглядати відповідальний за них дорослий. Якщо діти скаржаться на втому очей, головний біль, запаморочення чи нудоту, попросіть їх припинити перегляд тривимірного відео і відпочити.

- Не використовуйте окуляри 3D Active

для інших цілей (наприклад, як звичайні окуляри, окуляри від сонця, захисні окуляри тощо).

- Не використовуйте функцію перегляду тривимірного відео чи окуляри 3D Active, пересуваючись по приміщенні. Недотримання цієї вимоги може призвести до травм, адже ви можете наштовхнутись на предмети, перечепитись через них і/або впасти.

- Режим 3D

Вибір режиму тривимірного відображення.

Щоб максимально відчути ефект тривимірного зображення, спочатку вдягніть окуляри 3D Active, а потім виберіть пункт Режим 3D у поданому нижче списку параметрів.

Off: тривимірні ефекти вимкнено.

2D→3D: перетворення двовимірного зображення у тривимірне.

: два зображення відображаються

поруч.

: два зображення відображаються одне над одним.

Налаштування пункту Режим 3D може різнитися залежно від вхідного сигналу.

Окремі формати файлів можуть не підтримувати функції .

- 3D-ракурс

  Налаштування загального виду тривимірного зображення на екрані.

- **Глибина**

  Налаштування загальної глибини.

- **Зміна Л/П**

  Перемикання лівого і правого зображень.

- **3D → 2D**

  відображення зображення тільки для лівого ока.

  Ця функція вимкнена, якщо для пункту **Режим 3D** встановлено значення 2D→3D або Off.

- **3D-оптимізація** для телевізорів зі світлодіодною

підсвіткою екрана

Автоматичне налаштування зображення для забезпечення оптимального 3D-ефекту.

Підтримувані значення роздільної здатності (тільки 16:9)

HDMI

Формат 3D	Роздільна здатність	Частота (Гц)

	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Hz

Компонентний

Роздільна здатність	Частота (Гц)
1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080p	23,98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59,94 / 60 Hz

DTV

Роздільна здатність	Частота (Гц)

1280 x 720p	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080i	50 / 59,94 / 60 Hz
1920 x 1080P	25 Hz

Відео / Фото (у режимі Samsung Link)

Дивіться підрозділ «Підтримувані формати субтитрів і файлів Samsung Link» розділу «Інша інформація».

Роздільна здатність для режиму підключення до ПК через HDMI

Оптимальна роздільна здатність для

формату 3D у режимі HDMI ПК – 1920 x 1080.

Якщо встановлено іншу роздільну здатність, аніж 1920 x 1080, 3D-зображення або повноекранний режим можуть не відображатися належним чином.

Перегляд тривимірного зображення

Залежно від формату вхідного відеосигналу деякі режими 3D можуть

бути недоступними.

Для перегляду вмісту у тривимірному режимі одягніть окуляри 3D Active та увімкніть їх, натиснувши кнопку живлення на окулярах.

1. Перейдіть до екрана 3D. (Зображ. → 3D)
2. Виберіть пункт Режим 3D, з’явиться екран Режим 3D.
3. Виберіть налаштування Режим 3D для зображення, яке слід переглянути.

На мить екран стане порожнім, а тоді зображення знову з’явиться у режимі 3D.

Прочитайте цю інформацію, перш ніж користуватися функцією 3D...

- У разі вибору функції Smart Hub для пункту Режим 3D буде автоматично встановлено значення Вимк.
- У разі зміни джерела вхідного сигналу для пункту Режим 3D буде

автоматично встановлено збережені налаштування.

- Окремі функції Зображ. вимкнено у режимі 3D.
- Функція PIP у режимі 3D не підтримується.
- Окуляри 3D Active попередніх 3D-виробів ІЧ типу компанії Samsung і 3D-окуляри інших виробників не підтримуються.
- Коли телевізор вмикається вперше,

для оптимізації 3D-відображення потрібний певний час.

- Окуляри 3D Active можуть не працювати належним чином, якщо поруч із ними чи телевізором увімкнено будь-який інший електронний пристрій чи пристрій відображення тривимірного зображення. Якщо виникнуть проблеми, відсуньте інший електронний пристрій якомога далі від

окулярів 3D Active.

- Під час перегляду 3D-зображень залишайтеся в межах кута огляду і на оптимальній відстані від телевізора. Інакше ви не зможете переглядати зображення з належними 3D-ефектами.
- Найкраще переглядати 3D-зображення з відстані, яка є щонайменше втричі більшою за висоту екрана. Наприклад, якщо екран має

близько 60 см, ви маєте сидіти на відстані щонайменше 1 м 80 см від екрана. Рекомендовано сидіти так, щоб очі були на одному рівні з екраном.

Smart Hub

Меню → Підтримка → Smart Hub

Функція Smart Hub дає змогу завантажувати фільми, відео і музику з Інтернету, забезпечує доступ до різноманітного платного або безкоштовного вмісту з можливістю перегляду його на телевізорі.

Серед такого вмісту: новини, спортивні програми, прогноз погоди, котирування фондового ринку, карти, фотографії та

ігри.

Цю функцію можна також запустити за допомогою кнопки на пульті дистанційного керування.

Примітка

- Компанія Samsung Electronics не несе жодної юридичної відповідальності за будь-які перерви у роботі послуги Smart Hub з вини постачальника послуг із будь-яких причин.

- Послуги можуть надаватись лише англійською мовою; доступний вміст може бути дещо іншим залежно від регіону.
- Детальнішу інформацію про послугу Smart Hub можна отримати на веб-сайті постачальника відповідної послуги.
- Послуга Smart Hub дає змогу завантажити і опрацювати дані через Інтернет із можливістю перегляду інтернет-вмісту на

екрані телевізора. Якщо з’єднання з Інтернетом нестабільне, послуга може виконуватись із затримкою або переривatися. Крім того, програвач може вимкнутись автоматично у відповідь на умови інтернет-з’єднання. Якщо таке станеться, перевірте під’єднання до Інтернету і спробуйте ще раз.

- Умови постачання послуги Smart Hub можуть змінюватись постачальником

послуги без попереднього повідомлення про це.

- Вміст послуги Smart Hub може бути дещо іншим залежно від версії вбудованого програмного забезпечення програвача.

Щоб уперше запустити послугу Smart Hub, виконайте описані нижче дії.

1. Натисніть кнопку .
2. З’явиться екран Smart Hub. В окремих

випадках відразу після цього з’явиться екран Країна.

3. Якщо з’явився екран Країна, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть країну.

   Окремі програми доступні лише в певних країнах.

4. З’явиться екран Відмова від відповід.. Виберіть Погодж..

   Для відображення екрана може знадобитись декілька секунд.

5. З’явиться екран Політ. конфід. Samsung. Виберіть пункт Погодж..
6. З’явиться спливне вікно режиму оновлень. Виберіть пункт ОК.
7. Відобразиться екран Оновл. служби і буде виконано встановлення ряду послуг і програм. Після завершення екран закриється. На екрані Smart Hub відображаються завантажені програми і послуги. Це може зайняти деякий час.

Під час встановлення екран Smart

Hub може на деякий час закритись.

Після встановлення можуть з’явитись кілька екранів. Їх можна закрити або ж залишити їх і вони закриються самі за деякий час.

8. Щоб запустити програму, виберіть її за допомогою пульта дистанційного керування.

Використання клавіатур

Окремі програми Smart Hub підтримують

числові клавіатури і клавіатури QWERTY, що дають змогу вводити назви облікових записів, паролі та інші дані. У більшості програм для перемикання між числовою клавіатурою і клавіатурою QWERTY використовується кнопка B.

Що стосується клавіатури IME, для пароля допустимі лише ті символи, які використовуються у стандартній англійській розкладці. Якщо використовується фізична клавіатура,

віртуальну клавіатуру буде вимкнено. Мову введення фізичної клавіатури можна налаштувати в екранних меню мови клавіатури.

Користування числовою клавіатурою

Коли відображається клавіатура, за допомогою пульта дистанційного керування можна вводити літери у нижньому і верхньому регістрі, числа, розділові знаки і символи.

Існує два способи вводити символи: у режимі ABC і XT9.

Спосіб 1: використання буквеної клавіатури (ABC).

Приклад: введення тексту «105Chang».

1. Щоб перейти з режиму введення літер у нижньому регістрі у режим введення чисел, тричі натисніть кнопку **TTX/MIX** на пульті дистанційного керування.
2. Натисніть послідовно кнопки **1**, **0** і **5** на

пульті дистанційного керування.

3. Щоб перейти з режиму введення чисел у режим введення літер у верхньому регістрі, тричі натисніть кнопку TTX/MIX на пульті дистанційного керування.

4. Щоб ввести C, за допомогою пульта дистанційного керування тричі виберіть 2.

5. В аналогічний спосіб введіть решту слова «Chang». Після завершення

виберіть пункт ОК.

Спосіб 2: користування клавіатурою типу XT9.

Щоб перемкнутися у режим XT9, виконайте описані нижче дії.

A. Коли відображається числова клавіатура, відкрийте меню Сервіс за допомогою пульта дистанційного керування.

B. У меню Сервіс виберіть пункт Введення

тексту XT9.

C. Виберіть пункт Вмк, тоді натисніть ОК.

Приклад: введення тексту «105Chang».

1. Щоб перейти з режиму введення літер у нижньому регістрі у режим введення чисел, тричі натисніть кнопку TTX/MIX на пульті дистанційного керування.
2. Натисніть послідовно кнопки 1, 0 і 5 на пульті дистанційного керування.
3. Щоб перейти з режиму введення чисел у режим введення літер у верхньому

регістрі, тричі натисніть кнопку TTX/MIX на пульті дистанційного керування.

4. Послідовно виберіть: 2, 4, 2, 6, 4. Вгорі екрана з’явиться вузьке віконечко зі списком слів, які можна ввести.

Користування клавіатурою QWERTY

Якщо до телевізора під’єднано клавіатуру USB або Bluetooth, і на екрані відображається клавіатура QWERTY,

під’єднаною клавіатурою можна користуватися як звичайною. Введіть символ, і він з’явиться на екрані.

Якщо клавіатуру USB чи Bluetooth не під’єднано, і на екрані відображається клавіатура QWERTY, для виділення і вибору літер, чисел і символів на клавіатурі по одному за раз використовуйте пульт дистанційного керування.

Виберіть кнопку Caps або Shift, щоб

відобразити літери у верхньому регістрі. Виберіть кнопку ще раз, щоб відобразити літери у нижньому регістрі.

- Виберіть кнопку 1 ⭐, щоб відобразити символи і піктограми. Для повторного відображення літер виберіть кнопку знову.

- Якщо для пункту Введення тексту XT9 встановлено значення Вмк, слова з’являться у рядку вгорі сторінки.

Натисніть кнопку D, щоб вибрати слово у рядку.

Використання кольорових і функціональних кнопок із клавіатурою QWERTY

- A Видалити все

  Видалення введеного символу.

- B Numeric / QWERTY

  Перемикання режимів клавіатури Numeric і QWERTY.

Якщо для клавіатури встановлено режим QWERTY, символ можна ввести за допомогою клавіатури USB або Bluetooth, під'єднаної до телевізора.

- C Пробіл

  Можна ввести символ пробілу.

- Параметри

  Відображення меню параметрів.

  мова введення тексту: вибір мови введення.

Введення тексту XT9: увімкнення і вимкнення функції XT9. Підтримується у режимі числової клавіатури і режимі QWERTY, коли для введення символів використовується пульт дистанційного керування чи миша.

- Увійти

  Введення вибраного символу.

- Поверн.

  Повернення до попереднього меню.

- Попер. стор.

Відображення попереднього набору символів/піктограм.

Ця функція доступна лише, якщо вибрано режим відображення символів/піктограм (⭐).

- ⏭ Наст. стор.

  Відображення наступного набору символів/піктограм.

  Ця функція доступна лише, якщо вибрано режим відображення символів/піктограм (⭐).

Створення облікового запису

Щоб створити свою власну ексклюзивну конфігурацію Smart Hub, створіть обліковий запис Samsung.

- Як ідентифікатор слід використовувати адресу електронної пошти.
- Можна зареєструвати до 10 облікових записів користувача.
- Для користування системою Smart Hub облікового запису не потрібно.

Щоб створити обліковий запис, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані Smart Hub за допомогою пульта дистанційного керування виберіть A. З’явиться екран Вхід.
2. Виберіть Створ. обл. запис за допомогою пульта дистанційного керування. З’явиться екран Створ. обл. запис.
3. Виберіть Обл.запис Samsung. З’явиться

екран введення і клавіатура.

4. За допомогою клавіатури введіть адресу електронної пошти. Вона буде служити ідентифікатором.

   Якщо до телевізора під’єднано клавіатуру Bluetooth чи USB, введіть з її допомогою адресу електронної пошти. Тоді у кроках 6-10 використовуйте клавіатуру, щоб ввести пароль. Зауважте, що після того, як ви введете адресу

електронної пошти і пароль, для продовження вам знадобиться пульт дистанційного керування.

5. Після завершення виберіть пункт ОК. Знову з’явиться екран Вхід.
6. Виберіть Пароль. Відобразиться екран Пароль і клавіатура.
7. За допомогою клавіатури введіть пароль. Паролем може бути будь-яка комбінація букв, цифр і символів.

   Виберіть A за допомогою пульта

дистанційного керування, щоб відображати або приховувати пароль під час введення.

8. Після завершення виберіть пункт ОК.
9. Виберіть Підтв. Пароля. Знову з’явиться екран Пароль і клавіатура.
10. Повторіть дії кроків 7 і 8.
11. Після завершення виберіть пункт Створ. обл. запис. З’явиться вікно підтвердження.
12. Виберіть ОК. З’явиться вікно

ідентифікатора послуги для продовження її реєстрації.

13. Виберіть ОК.

Якщо у вас немає облікових записів вибраного постачальника або ви не хочете реєструвати існуючі облікові записи на цю мить, виберіть Скасув.. Можна також залишити вікно, і воно закриється приблизно через хвилину.

14. З'явиться вікно Реєстрація обл.зап. служби.

Якщо у вас є облікові записи будь-якого з перелічених постачальників, можна пов’язати обліковий запис і пароль цього постачальника з обліковим записом Обл.запис Samsung. Реєстрація полегшить доступ до веб-сайту постачальника. Інструкції щодо реєстрації шукайте у кроці 2 пункту Дисп. обл. записів підрозділу Параметри розділу «Налаштування параметрів

Smart Hub за допомогою меню налаштувань» цього посібника.

Налаштування головного екрана користувачем

- A Вхід / Вихід

Щоб увійти в обліковий запис Samsung, виконайте описані нижче дії.

1. На головному екрані Smart Hub, який відображається на телевізорі, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть A. З’явиться екран Вхід.

2. Виберіть ▼ поруч із полем Обл.запис Samsung. З’явиться випадний список.

   Щоб ввести назву запису Обл. запис Samsung вручну, виберіть пункт Обл.запис Samsung. З’явиться екранна клавіатура. Введіть назву запису Обл.запис Samsung вручну. Після цього перейдіть до кроку 4.

3. Виберіть ідентифікатор у списку, що з’явиться. Знову з’явиться екран Вхід.

4. Виберіть Пароль. Відобразиться вікно

Пароль і клавіатура.

5. За допомогою пульта дистанційного керування введіть пароль. Після завершення виберіть пункт ОК.

Для автоматичного введення пароля у системі Smart Hub, ввівши пароль, виберіть Запам’ятати пароль. З’явиться позначка ✓. У режимі Smart Hub у разі вибору чи введення ідентифікатора пароль вводитиметься автоматично.

Щоб входити в систему Smart Hub

автоматично із запуском функції Smart Hub, виберіть Виконувати вхід автоматич.. З’явиться позначка ✓.

Якщо ви забудете пароль облікового запису Samsung, його можна скинути. Виберіть рядок Скинути пароль. З’явиться спливне повідомлення. Виберіть пункт ОК. Із системи Smart Hub на вашу адресу електронної пошти буде надіслано інструкції щодо скидання пароля.

- B Шпалери

  Можна змінити фонове зображення головного екрана Smart Hub.

- C Дисп. обл. записів

  Дозволяє зареєструвати облікові записи постачальника послуги, видалити або дезактивувати обліковий запис Samsung. Детальніше про функцію Дисп. обл. записів читайте в підрозділі «Налаштування параметрів Smart Hub за допомогою меню налаштувань» цього

розділу.

Ця функція доступна лише, якщо ви увійшли у систему Smart Hub.

Використання меню «Сервіс» у режимі Smart Hub

Деякі перелічені нижче функції можуть не відображатись залежно від того, які піктограми і папки відображаються на екрані Smart Hub.

- **Вхід / Вихід**

Дає змогу увійти або вийти з облікового запису Samsung.

- Шпалери

  Можна змінити фонове зображення головного екрана Smart Hub.

- Рух

  Функція Рух дозволяє змінити положення програми або папки на екрані.

Щоб використовувати функцію Рух, виконайте описані нижче дії.

1. Виберіть піктограму програми або папку, а тоді за допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс.

2. Виберіть Рух. З’явиться екран зміни розташування.

3. За допомогою пульта дистанційного керування перемістіть піктограму. Коли піктограма знаходитиметься у потрібному розташуванні, виберіть її. Піктограма програми переміститься у

нове розташування.

- Перем. в папку

  Функція Перем. в папку дозволяє перемістити програму у папку.

  Щоб використовувати функцію Перем. в папку, виконайте описані нижче дії.

  1. Виберіть програму, тоді за допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс.
  2. Виберіть Перем. в папку. Відкриється

вікно Перем. в папку.

3. За допомогою пульта дистанційного керування виберіть папку. З’явиться повідомлення про завершення переміщення. Виберіть пункт ОК. Вікно з повідомленням закриється. Тепер програму переміщено в папку.

Якщо вибрати програму в папці, за допомогою функції Перем. в папку її можна перемістити на екран Smart Hub.

Для отримання доступу до програми в папці

1. Виберіть папку на екрані Smart Hub. Папка відкриється.
2. Виберіть програму, яку потрібно виконати. Програма запуститься.

- Видалити

  Функція Видалити дозволяє видалити програми із системи Smart Hub.

Щоб використовувати функцію Видалити,

виконайте описані нижче дії.

1. Виберіть програму, тоді за допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс.
2. Виберіть пункт Видалити. З’явиться повідомлення Видалити вибрані елементи?.
3. Виберіть пункт ОК. Програму видалено.

- Нова папка

Функція Нова папка дозволяє створювати

і присвоювати назви папкам. Програму можна перемістити до новостворених папок.

Щоб використовувати функцію Нова папка, виконайте описані нижче дії.

1. Відкрийте меню Сервіс за допомогою пульта дистанційного керування.
2. У меню виберіть пункт Нова папка. З’явиться спливне вікно Нова папка і екранна клавіатура.

3. За допомогою клавіатури і пульта дистанційного керування введіть назву папки.
4. Після завершення виберіть пункт ОК. Екран Нова папка закриється, і Нова папка відобразиться на екрані Smart Hub.

- Переймен. папку

  Функція Переймен. папку дозволяє перейменувати папки.

Щоб використовувати функцію Переймен. папку, виконайте описані нижче дії.

1. Виберіть папку, тоді за допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс.
2. Виберіть Переймен. папку. З’явиться вікно Переймен. папку і екранна клавіатура.
3. За допомогою пульта дистанційного керування введіть нову назву або відредагуйте стару назву.

4. Після завершення виберіть пункт ОК. Вікно Переймен. папку закриється, і нова або змінена назва відобразиться під значком папки.

- Блок.

  Функція Блок. дозволяє заблокувати програми у системі Smart Hub, тож щоб їх відкрити, потрібно буде ввести пароль.

  Щоб використовувати функцію Блок., виконайте описані нижче дії.

1. Виберіть програму, тоді за допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс.
2. Виберіть Блок.. З’явиться вікно режиму безпеки.
3. За допомогою пульта дистанційного керування введіть PIN-код безпеки. Якщо PIN-код не створювався, введіть «0-0-0-0».
4. З’явиться екран із повідомленням про підтвердження. Виберіть пункт ОК.

Екран із повідомленням закриється, і ліворуч від програми відобразиться значок блокування.

- Розблок.

Щоб використовувати функцію Розблок., виконайте описані нижче дії.

1. Виберіть заблоковану програму, тоді за допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс.
2. Виберіть Розблок.. З’явиться вікно

режиму безпеки.

3. За допомогою пульта дистанційного керування введіть PIN-код безпеки. Якщо PIN-код не створювався, введіть «0-0-0-0».

4. З’явиться екран із повідомленням про підтвердження. Виберіть пункт ОК. Екран із повідомленням закриється, і значок блокування ліворуч від програми зникне.

- Інформація

Залежно від програми можна переглянути детальну інформацію про вибрану програму.

Програму можна також заблокувати або розблокувати на екрані Докладна інформація.

Налаштування параметрів Smart Hub за допомогою меню налаштувань

Меню Параметри забезпечує доступ до функцій Дисп. обл. записів, Диспетчер

служби, Скинути і Про Smart Hub. Для використання цих трьох функцій слід увійти в обліковий запис Samsung Smart Hub.

Щоб відкрити меню Параметри, а тоді вибрати пункт меню, виконайте описані нижче дії.

1. Відкрийте меню Сервіс за допомогою пульта дистанційного керування.
2. Виберіть Параметри. З’явиться вікно

Параметри.

3. За допомогою пульта дистанційного керування виберіть пункт меню.

- Дисп. обл. записів

  Меню Дисп. обл. записів містить функції, які дозволяють зареєструвати облікові записи постачальника послуг і видалити або дезактивувати обліковий запис Samsung.

  Зв’язати з іншими обл. зап.: якщо у вас є облікові записи будь-якого з

переліченних у пункті Зв’язати з іншими обл. зап. постачальників, можна пов’язати обліковий запис і пароль цього постачальника з обліковим записом Samsung. У такому разі увійти в обліковий запис через послугу Smart Hub можна, не вводячи імені і пароля облікового запису.

Перед реєстрацією облікового запису у системі Smart Hub слід встановити відповідне програмне забезпечення.

Щоб використовувати функцію «Зв’язати з іншими обл. зап.», виконайте описані нижче дії.

1. В меню Дисп. обл. записів виберіть пункт Зв’язати з іншими обл. зап.. З’явиться вікно Зв’язати з іншими обл. зап..
2. Виберіть програмне забезпечення, яке потрібно пов’язати з обліковим записом Samsung.
3. У спливному меню, що з’явиться,

виберіть пункт Зареєстр..

4. На екрані «Зв’язати з іншими обл. зап.» за допомогою пульта дистанційного керування введіть ідентифікатор і пароль. Після завершення виберіть пункт ОК.

   Це ідентифікатор і пароль, які зазвичай використовуються для отримання доступу до облікового запису у цій програмі.

5. Якщо ви правильно ввели

ідентифікатор і пароль, з’явиться повідомлення Успішно зареєстровано..

6. Якщо потрібно, додайте програму, після чого повторіть дії кроків 2-4, щоб пов’язати її з іншою програмою.
7. Після завершення виберіть пункт ОК.

Видал.зі списку обл.зап. тел.: скасування всіх поточних зареєстрованих облікових записів, які відображаються на екрані Реєстрація обл.зап.служби.

Вимкнути обліковий запис: дезактивація і видалення запису Обл.запис Samsung, а також видалення усіх налаштувань облікового запису з системи Smart Hub.

- Диспетчер служби

  Автотикер: увімкнення функції Автотикер після увімкнення телевізора.

  За допомогою програми «Тикер» можна переглядати корисні новини, інформацію про погоду та інформацію

з фондових бірж. Щоб увімкнути функцію Автотикер, спершу слід завантажити програму «Тикер» у систему Smart Hub.

Залежно від країни програма «Тикер» може підтримувати інші послуги чи не підтримуватися взагалі.

Параметри оповіщення: якщо функцію увімкнено, відображатимуться сповіщення про певні події програми, встановленої у системі Smart Hub. На

екрані телевізора з’явиться сповіщення, яке дасть змогу переглянути деталі події навіть під час перегляду телевізійних програм.

- Скинути

  Функція Скинути дозволяє ініціалізувати всі завантажені програми, стерти всі облікові записи користувача і налаштування з телевізора, а також скинути всі налаштування Smart Hub до заводських значень. Програма Smart Hub

перезавантажиться, наче запускається вперше.

Однак ваш обліковий запис залишиться на сервері Smart Hub. Щоб увійти в обліковий запис, введіть ідентифікатор і пароль на екрані Вхід.

Щоб використовувати функцію Скинути, виконайте описані нижче дії.

1. В меню Параметри виберіть пункт Скинути. З’явиться екран Скинути.

2. Введіть PIN-код безпеки за допомогою пульта дистанційного керування.

3. Через кілька секунд налаштування Smart Hub буде автоматично скинуто. Екран може стати чорним, і знову з’явиться екран Smart Hub. Через кілька секунд розпочнеться процес повторної ініціалізації.

4. Щоб завершити повторну ініціалізацію, перейдіть до кроку 2 розділу «Щоб уперше запустити послугу Smart Hub,

виконайте описані нижче дії» цього посібника.

- Про Smart Hub

  Меню Про Smart Hub містить функції, які відображають інформацію про Smart Hub.

  Інше: виведення інформації про Smart Hub, зокрема інформації про номер версії, кількість встановлених послуг, використання пам’яті та унікальний ідентифікатор виробу.

Умови угоди щодо обслуговування: відображення тексту Умови угоди щодо обслуговування.

Використання розділу Samsung Apps

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Залежно від версії програми вказівки можуть бути дещо іншими. У такому разі дотримуйтесь вказівок на екрані.

Samsung Apps – це крамниця, з якої можна завантажити програми для використання на телевізорі чи іншому аудіовідеообладнанні Samsung.

Завантаживши потрібні програми, можна переглянути і прослухати різноманітний вміст – відеофайли, аудіофайли, фотографії, ігри, корисну інформацію тощо.

Постійно додаються нові програми.

Використання кольорових і функціональних кнопок на екрані Samsung Apps

- 🅰 Вхід / Вихід

  Дає змогу увійти або вийти з облікового

запису Samsung.

- B Фільтрувати за ціною

  Перемикання між екранами Усі, Платна і Безк..

- C Сорт.

  Упорядкування програм за категоріями Рекомендовано, Назва, Дата і Завантаж..

  Упорядкувати дані можна за усіма категоріями, окрім Популярні.

- D Реж. перегл.

  Кожного разу із вибором за допомогою

пульта дистанційного керування пункту D, Реж. перегл. буде перемикатись між стандартним режимом і режимом мініатюр.

- ◀◀ ▶▶ Прокруч.

  Повернення до попередньої сторінки.

- Сервіс

  Відображення меню параметрів.

- Поверн.

  Повернення до попереднього меню.

Використання сторінки Samsung Apps за категоріями

Доступні описані нижче категорії.

- **Популярні**

  Відображення найчастіше використовуваних програм.

- **Відео**

  Відображення програм, які забезпечують різноманітні відеоматеріали, наприклад художні фільми, телешоу і короткометражні відеоролики.

- Гра

  Відображення переліку різноманітних ігор, наприклад судоку і шахів.

- Спорт

  Відображення програм, які надають спортивний вміст, наприклад результати ігор, зображення і короткометражні відеоролики.

- Стиль життя

  Включає різноманітні мультимедійні файли і послуги, які відповідають вашому

стилю життя, наприклад аудіофайли, засоби управління фотографіями і соціальні мережі, як Facebook і Twitter.

- Інформація

  Відображення програм, які забезпечують інформаційний вміст, наприклад новини, фінансову інформацію, біржові котирування, прогноз погоди тощо.

- Освіта

  Відображення програм, які забезпечують освітній вміст, наприклад книги,

словники, відео на вимогу для дітей тощо.

- Мої Apps

  Мої Apps надає інформацію про баланс на електронному рахунку, про список придбаних програм або уже встановлені на телевізорі програми.

  Можна придбати електронну готівку для купівлі програм на сайті tv.samsungapps.com.

  Пункт Завант. прогр. надає відомості про безкоштовні програми, встановлені

на телевізорі.

- **Довід**

  Якщо у вас виникли запитання щодо Samsung Apps, спершу перегляньте цей розділ.

Щоб відшукати програму у розділі «Samsung Apps», виконайте описані нижче дії.

1. На екрані Samsung Apps виберіть пункт Пошук у Samsung Apps. З’явиться вікно Пошук та клавіатура.

2. За допомогою пульта дистанційного керування введіть ключове слово. Ключове слово повинно становити частину назви програми. Наприклад, введіть «f-a-c-e» для пошуку Facebook.

3. Після завершення внизу клавіатури виберіть кнопку ОК.

4. Зачекайте, допоки не з’явиться екран із результатами пошуку. Після того як на сторінці «Samsung Apps» з’являться результати пошуку, можна вибрати

потрібну програму.

- Якщо ви вже виконували пошук за ключовим словом, таке слово можна знайти в історії пошуку.
- Якщо до телевізора під’єднано клавіатуру і/або мишу, за допомогою миші можна вибрати поле пошуку «Samsung Apps», а за допомогою клавіатури можна ввести ключове слово.

Пошук

→ Пошук

(Ця функція може бути недоступною в окремих країнах).

Легкий пошук і доступ до вмісту з різноманітних джерел (наприклад, програм Your Video, Samsung Link).

1. На екрані Smart Hub вгорі виберіть Пошук або натисніть кнопку пошуку на пульті дистанційного керування.
2. Щоб безпосередньо ввести термін

для пошуку, виберіть поле Введіть пошукове слово.. З’явиться екранна клавіатура. За допомогою пульта дистанційного керування введіть термін для пошуку.

Щоб виконати пошук за категорією, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть категорію під полем.

Використання функції пошуку за категорією

- Your Video

  Вибирайте для себе найкращі фільми за допомогою рекомендаційної служби «відео на вимогу» (VOD).

- Популяр. пошуки

  Дозволяє виконати пошук за ключовим словом зі списку ключових слів. У списку ключових слів відображаються слова, які часто використовуються для пошуку.

- Гол. застосун.

  Пошук програм і послуг у списку програм.

У списку програм відображаються програми, які часто завантажуються користувачами.

- Журнал пошуку

  Дозволяє видалити зі списку історії пошуку ключові слова, які використовувались до цього. Також, якщо вибрати значення Видалити все, буде видалено всю історію пошуку.

Використання кольорових і функціональних

кнопок із функцією пошуку

- B Оновити

  Оновлення функції Пошук.

- Сервіс

  Можна встановити загальні параметри для функції Пошук або видалити історію пошуку.

- Поверн.

  Повернення до попереднього меню.

Використання меню «Сервіс» у режимі пошуку

- Загальні параметри

  Рекомендовані ключові слова: увімкнення або вимкнення функції підказок за ключовим словом.

  Область пошуку: встановлення області пошуку. За замовчуванням дозволено всі програми.

Щоб налаштувати область пошуку, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані Пошук за допомогою пульта

дистанційного керування відкрийте меню Сервіс.

2. Виберіть загальні параметри.

3. У пункті Область пошуку виберіть програму. У полі зникне позначка ✓.

Якщо зняти позначку ✓, програму буде видалено з області пошуку. Пошук виконується лише для позначених програм.

4. Після завершення натисніть кнопку RETURN↩.

- **Журнал пошуку**

  Дозволяє видалити із списку історії пошуку ключові слова, які використовувались до цього. Також, якщо вибрати значення **Видалити все**, буде видалено всю історію пошуку.

Щоб видалити ключове слово з історії пошуку, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані **Пошук** за допомогою пульта дистанційного керування відкрийте

меню Сервіс.

2. Виберіть пункт Журнал пошуку.
3. У списку ключових слів виберіть ключове слово.
4. Натисніть кнопку . Ключове слово зникне зі списку.

Your Video

→ Your Video

Залежно від версії програми вказівки можуть бути дещо іншими. У такому разі дотримуйтесь вказівок на екрані.

(Ця функція може бути недоступною в окремих країнах).

За допомогою цієї послуги у режимі Smart Hub можна отримати рекомендації щодо відео і виконати пошук фільмів кількох постачальників та завантажити

чи придбати фільми. Щоб завантажувати або купувати фільми, у режимі Smart Hub слід встановити програмне забезпечення постачальника. Залежно від постачальника, можливо, може знадобитися обліковий запис цього постачальника.

Використання вкладки пошуку «Your Video»

1. На екрані Smart Hub виберіть пункт Your Video.

2. Якщо вкладку Your Video відкрити вперше, з’являться правила конфіденційності. Прочитайте правила і виберіть пункт Погодж..

3. Коли відобразиться екран Your Video, на ньому з’явиться список рекомендованих фільмів і у вгорі екрана буде виділено пункт «Рекомендовано». Перемістіть виділення з верхньої частини екрана вниз до першого фільму, тоді

прокрутіть фільми праворуч, щоб переглянути всі фільми у списку.

4. Щоб переглянути інші списки фільмів, перемістіть виділення назад у верхню частину екрана. Крім розділу «Рекомендовано» можна вибрати такі розділи: Новий випуск, Топ 20 фільмів, Топ 20 телепрограм і Від друзів.

5. Щоб вибрати фільм, виділіть його і натисніть кнопку . З'явиться екран з інформацією про фільм. На

цьому екрані можна переглянути загальну інформацію, інформацію про режисера, виконавців ролей, фотографії, відомості про нагороди та подібні фільми.

6. Щоб переглянути фільм, виберіть Перегл.. Відобразиться список інтернет-постачальників, у яких можна придбати фільми або взяти їх на прокат. Прокат як правило означає можливість завантажування фільму

протягом певної кількості годин або днів.

Щоб перейти до веб-сайту постачальника, спершу слід встановити програмне забезпечення такого постачальника у системі Smart Hub. Щоб встановити програмне забезпечення, відкрийте сторінку «Samsung Apps» на головному екрані Smart Hub.

7. Можна відшукати певний фільм.

Для пошуку, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть C. З’явиться екран із полем пошуку та клавіатура.

8. Введіть в поле пошуку назву фільму. Під час введення символів функція пошуку нижче відображатиме можливі варіанти. Можна або продовжити введення символів, або, якщо назва фільму відображається, перемістити виділення вниз і вибрати назву.

З’явиться екран з інформацією про фільм (дивіться кроки 5 і 6).

Якщо ви вводите символи за допомогою клавіатури, можна натиснути кнопку Enter або перемістити виділення вниз за допомогою кнопки зі стрілкою вниз.

Використання кольорових і функціональних кнопок у вкладці пошуку

- A Вхід / Вихід

Дає змогу увійти або вийти з облікового запису Smart Hub.

- C Пошук

Пошук фільмів чи відео (кроки 7 і 8).

- Моя стор.

Відображення закладок Моє відео, вибраного вмісту/вмісту зі спільним доступом (якщо обліковий запис для Facebook або Twitter зареєстрований у системі Smart Hub) і налаштування певних

вподобань.

- ↩ Поверн.

Повернення до попереднього меню.

Використання функціональних і кольорових кнопок на сторінці з інформацією про фільм

- A Вхід / Вихід
- Дає змогу увійти або вийти з облікового запису Smart Hub.
- B Закладка / Видал. закл.

Встановлення закладки для фільму або відео, чи видалення закладки. Якщо закладку встановлено, вона відображатиметься в лівій частині екрана. Фільми або відео, для яких встановлено закладку, відображаються у списку на екрані «Моя стор.».

- C Пошук

  Пошук фільмів чи відео (кроки 7 і 8).

- D Вдома

Перехід до головного екрана Моє відео.

- Моя стор.

  Відображення закладок «Моє відео», вибраного вмісту/вмісту зі спільним доступом (якщо обліковий запис для Facebook або Twitter зареєстрований у системі Smart Hub) і налаштування певних уподобань.

- Поверн.

  Повернення до попередньої сторінки

або меню.

Використання вкладки «Жанр» у режимі «Your Video»

Якщо запустити режим «Your Video», на екрані «Your Video» відобразиться вкладка «Пошук». Також можна відкрити вкладку «Жанри», на якій фільми і відео упорядковано за жанром.

1. На вкладці «Пошук» режиму «Your Video» перемістіть виділення в нижню

частину екрана, тоді виберіть вкладку «Жанри». З’явиться вкладка «Жанри».

2. На вкладці «Жанри» в лівій частині екрана виберіть Фільми або Телепрограма.

3. У правій частині екрана виберіть жанр (бойовик/пригодницький фільм, мультиплікація тощо). З’явиться екран зі списком за фільмів або телепередач відповідного жанру.

4. Виділіть і виберіть фільм або

телепередачу. З’явиться екран з інформацією про такий фільм чи телепередачу.

Використання функціональних і кольорових кнопок на екрані зі списком фільмів або телепередач, упорядкованих за жанром

- A Вхід / Вихід

  Дає змогу увійти або вийти з облікового запису Smart Hub.

- B Жанри

  Відображення вкладки «Жанри».

- C Пошук

  Пошук фільмів чи відео.

- D Сорт.

  Сортування фільмів або відео за рейтингом, роком або назвою.

- Моя стор.

  Відображення закладок «Моє відео», вибраного вмісту/вмісту зі спільним доступом (якщо обліковий запис для

Facebook або Twitter зареєстрований у системі Smart Hub) і налаштування певних уподобань.

- ↩ Поверн.

  Повернення до попередньої сторінки або меню.

Використання розділу «Моя стор.»

На екрані «Моя стор.» відображаються закладки «Моє відео», вибраний вміст/вміст зі спільним доступом (якщо

обліковий запис для Facebook або Twitter зареєстрований у системі Smart Hub); на цьому екрані також можна налаштувати певні уподобання. Якщо внизу екрана відображається піктограма Моя стор., виберіть або натисніть піктограму . З'явиться екран «Моя стор.» зі списком фільмів і відео, які додано до закладок. На цій сторінці можна вибрати фільм або відео, доданий до закладок, отримати доступ до вибраного вмісту/вмісту зі

спільним доступом або переглянути чи змінити уподобання.

Використання функціональних і кольорових кнопок на екрані «Моє відео»

- **A Вхід / Вихід**

  Дає змогу увійти або вийти з облікового запису Smart Hub.

- **C Пошук**

  Пошук фільмів чи відео.

- **D Вдома**

Перехід до головного екрана «Моє відео».

- ↩ Поверн.

  Повернення до попередньої сторінки або меню.

Family Story

→ Family Story

Залежно від версії програми вказівки можуть бути дещо іншими. У такому разі дотримуйтесь вказівок на екрані.

Функція Family Story дозволяє обмінюватись фотографіями, повідомленнями і подіями з сім’єю.

- Створити групу

  Якщо ви запускаєте режим Family Story вперше, можна створити групу і

запросити до неї учасників.

- Запросити учасників

  Створивши групу, до неї можна запросити членів вашої сім'ї, з якими ви хочете обмінюватись фотографіями і подіями.

- Приєднатися до групи

  Якщо ви отримали запрошення від члена сім'ї приєднатися до групи, виберіть Приєднатися до групи, після чого користуйтеся послугою Family Story.

  Щоб створити групу, отримати доступ

до групи чи використовувати режим «Family Story», потрібно спершу увійти в обліковий запис Smart Hub.

Щоб створити групу, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані Smart Hub виберіть пункт Family Story. З’явиться екран Family Story.
2. Виберіть пункт Створити групу. З’явиться спливне вікно Створити й

запросити.

3. Виберіть пункт ОК. Відобразиться угода про використання режиму «Family Story». Прочитайте угоду і виберіть пункт Прийняти.

   Щоб мати можливість використовувати функцію Family Story, потрібно спершу прийняти умови її використання.

4. За допомогою пульта дистанційного керування введіть налаштування

пунктів Назва групи, Ваше ім’я і Ваш номер телефону без тире.

- Якщо потрібно додати до групи зображення, виберіть вікно зображення (зовнішній пристрій, на якому містяться фотографії, має бути підключений до телевізора через кабель USB).
- * Поля, позначені зірочкою, є обов’язковими для заповнення.

5. Після завершення виберіть пункт Гот..

Групу створено.

Щоб запросити до групи учасників, виберіть пункт **Запросити учасників**. Щоб перейти до групи «Family Story», виберіть **Перейти до Family Story**. Якщо вибрано пункт **Запросити учасників**, перейдіть до кроку 4 нижче.

Щоб запросити учасників до групи «Family Story», виконайте описані нижче дії.

1. У початковому меню Family Story відкрийте меню Сервіс за допомогою пульта дистанційного керування, тоді виберіть Учасники групи. З’явиться екран Учасники групи.

2. Виберіть пункт Запросити учасників. З’явиться спливне вікно Запросити.

3. Виберіть пункт ОК. З’явиться екран Запросити учасників.

4. Виберіть пункт Виберіть, щоб ввести повідомлення.. З’явиться екран із

клавіатурою.

5. За допомогою пульта дистанційного керування введіть повідомлення. Після завершення внизу клавіатури виберіть кнопку ОК, тоді виберіть Гот..

6. Виберіть пункт Номер телефону або ідентифікатор облікового запису Samsung. Знову з’явиться екранна клавіатура.

7. За допомогою пульта дистанційного керування введіть номер телефону

учасника або ідентифікатор облікового запису Samsung. Після завершення внизу клавіатури виберіть кнопку ОК, тоді виберіть Гот..

Щоб додати більше учасників, виберіть пункт Додати учасника і повторіть дії кроків 4-7.

8. Після завершення виберіть Гот.. З'явиться екран Виконані запрошення учасників.

9. Якщо запрошення надсилалось за

номером телефону, буде згенеровано 4-значний код запрошення, і такий код слід надіслати учаснику. Якщо запрошення надсилалось через обліковий запис Samsung, учасника буде повідомлено про запрошення електронним листом. Щоб завершити, виберіть ОК.

Щоб приєднатися до групи за допомогою отриманого коду-запрошення, виконайте

описані нижче дії.

1. Запустіть програму Family Story і прийміть умови її використання.

2. З’явиться спливне повідомлення із запитом про тип запрошення. Якщо запрошення вам надсилалось за номером телефону, виберіть пункт Код запрошення. Якщо запрошення вам надсилалось за обліковим записом Samsung, виберіть пункт Обл.запис Samsung.

3. У разі приєднання через Обл.запис Samsung відобразиться список запрошень вашої групи. Щоб приєднатись, виберіть Прийняти. Якщо ви не бажаєте приєднуватися до групи, виберіть Відх..

4. Якщо приєднання виконується за допомогою налаштування Код запрошення, спершу за допомогою пульта дистанційного керування введіть номер вашого телефону.

Після завершення виберіть пункт Гот..

Відобразиться список запрошень від вашої групи. Щоб приєднатись, виберіть Прийняти. Якщо ви не бажаєте приєднуватися до групи, виберіть Відх..

Введіть 4-значний код запрошення, надісланий членом вашої сім'ї, тоді виберіть Гот., щоб завершити.

5. Виберіть ОК. Ви приєдналися до групи.

Створення альбому

Можна завантажити зображення з пристрою USB і створити альбом, який зможуть переглядати інші учасники групи і додавати до нього свої зображення.

Щоб створити альбом, виконайте описані нижче дії.

1. Під’єднайте до телевізора пристрій USB, на якому містяться зображення, які слід передати в альбом.
2. Увійдіть в обліковий запис Smart Hub,

тоді виберіть «Family Story».

3. Виділіть і виберіть піктограму «Створити альбом» ліворуч на екрані «Family Story» або виберіть B «Створити» за допомогою пульта дистанційного керування. З’явиться екран «Створити».

4. Виділіть і виберіть пункт «Дод.» на вкладці «Альбом». З’явиться екран режиму перегляду файлів.

5. Виділіть і виберіть пристрій USB.

Пристрій відкриється, відображаючи папки або зображення.

6. Якщо відображаються зображення, виділіть і виберіть файли, який слід передати. На кожному файлі з’явиться позначка.

7. Якщо відображаються папки, виділіть і виберіть папку, яка містить файли, які слід передати. Тоді виберіть файли, які слід передати. На кожному файлі з’явиться позначка.

Щоб вибрати усі відображувані зображення, натисніть кнопку Вибрати все праворуч.

8. Після завершення виділіть і виберіть кнопку ОК праворуч. Знову з’явиться екран «Створити», на якому відображатимуться усі чи окремі фотографії, які слід передати.

Щоб видалити фотографії з черги передачі, виберіть Сервіс.
У меню Сервіс виберіть пункт

Видалити фотографії. Виділіть і виберіть фотографії по одній або виберіть пункт Видалити все. Після завершення виберіть кнопку Видалити внизу сторінки. З'явиться повідомлення із проханням підтвердити видалення фотографій. Виберіть пункт Так.

9. Виділіть і виберіть кнопку «Гот.» внизу екрана. Фотографії буде завантажено; з'явиться екран Історія дня, на якому

відображатимуться фотографії.

10. Виберіть пункт ↻ Поверн.. З’явиться екран «Історія з обкладинки (головна історія сім’ї)» із фотографіями.

    На екрані «Історія з обкладинки» відображається неперервний показ слайдів із завантажених фотографій. На цьому екрані також відображаються окремі фотографії у рядку під областю показу слайдів.

Видалення зображення

Щоб видалити зображення, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані «Історія з обкладинки» виділіть і виберіть рядок фотографій внизу ліворуч. З’явиться екран «Історія дня».
2. Виділіть і виберіть фотографії, які слід видалити.
3. Виберіть Сервіс.

4. У меню Сервіс виберіть пункт Видалити. З’явиться повідомлення із проханням підтвердити видалення фотографій.
5. Виберіть пункт ОК. Зображення видалено.

Редагування зображення

Функція «Редаг» дає змогу додати нотатку до зображення чи додати зображення до події.

Щоб редагувати зображення, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані «Історія з обкладинки» виділіть і виберіть рядок фотографій внизу ліворуч. З’явиться екран «Історія дня».
2. Виділіть і виберіть фотографії, які слід редагувати.
3. Виберіть Сервіс.
4. У меню Сервіс виберіть пункт Редаг. З’явиться екран Редаг.

5. Щоб додати нотатку, виділіть і виберіть поле «Ввести нотатку». З’явиться екран «Ввести нотатку» і клавіатура.

6. Щоб додати зображення до події, виділіть і виберіть пункт Знайти подію. З’явиться екран Список подій. Для вибору місяця використовуйте кнопки зі стрілками ліворуч і праворуч. Для вибору події використовуйте кнопки зі стрілками вгору і вниз. Після завершення натисніть Enter.

7. Після того, як ви додали нотатку чи додали фотографію до події, виділіть і виберіть пункт Гот. внизу екрана.

Створення нотатки

Можна створити нотатку, яку бачитимуть усі члени групи.

Щоб створити нотатку, виконайте описані нижче дії.

1. Увійдіть в обліковий запис Smart Hub,

тоді запустіть програму Family Story.

2. Виділіть і виберіть екран «Створити нотатку» праворуч на екрані «Family Story» або виберіть B «Створити» за допомогою пульта дистанційного керування. З’явиться екран «Створити».

3. На вкладці Нотатки виділіть і виберіть область «Ввести нотатку». З’явиться екран «Ввести нотатку» і клавіатура.

4. За допомогою пульта дистанційного

керування виділіть і виберіть літери. Якщо до телевізора підключено клавіатуру USB чи Bluetooth, вводьте літери за допомогою клавіатури.

5. Після завершення виберіть ОК на екрані клавіатури і натисніть кнопку ↵. Якщо ви використовуєте фізичну клавіатуру, натисніть на ній клавішу Enter. На екрані знову з’явиться екран «Створити» із нотаткою.

Щоб змінити нотатку, знову виділіть

і виберіть область «Ввести нотатку». Знову з’явиться екран «Ввести нотатку» і клавіатура.

6. Виділіть і виберіть кнопку Гот. внизу екрана. З’явиться екран «Історія дня» із нотаткою.
7. Виберіть ↩ Поверн., щоб повернутися до головного екрана «Family Story».

Видалення нотатки

Щоб видалити нотатку, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані «Історія з обкладинки» виділіть і виберіть нотатки праворуч на екрані. З’явиться екран «Історія дня».
2. Виділіть і виберіть нотатки, які слід видалити.
3. Виберіть Сервіс.
4. У меню Сервіс виберіть пункт Видалити. З’явиться повідомлення із проханням підтвердити видалення нотатки.

5. Виберіть пункт ОК. Нотатку видалено.

Зміна нотатки

Щоб змінити нотатку, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані «Історія з обкладинки» виділіть і виберіть нотатки праворуч на екрані. З’явиться екран «Історія дня».
2. Виділіть і виберіть нотатку, яку слід змінити.

3. Виберіть Сервіс.

4. У меню Сервіс виберіть пункт Редаг.

   З’явиться екран Редаг.

5. Виділіть і виберіть поле «Редаг».

   З’явиться екран «Нотатка» і клавіатура.

   Змініть нотатку і натисніть клавішу Enter.

6. Знову з’явиться екран «Редаг».

   Виділіть і виберіть кнопку Гот. внизу екрана.

Створення події

Можна створити запис події, наприклад дня народження чи весілля, із фотографіями, які можуть побачити усі учасники групи. Можна також створити запис майбутньої події.

Щоб створити подію, виконайте описані нижче дії.

1. Підключіть пристрій USB, на якому містяться зображення події, які слід

передати у програму «Family Story».

2. Увійдіть в обліковий запис Smart Hub, тоді запустіть програму Family Story.

3. Виділіть і виберіть екран «Створити подію» праворуч на екрані «Family Story» або виберіть B «Створити» за допомогою пульта дистанційного керування. З’явиться екран «Створити».

4. На вкладці Подія виділіть і виберіть поле Назва події. З’явиться екран

«Назва події» і клавіатура.

5. За допомогою пульта дистанційного керування виділіть і виберіть літери. Якщо до телевізора підключено клавіатуру USB чи Bluetooth, вводьте літери за допомогою клавіатури.

6. Після завершення виберіть ОК на екрані клавіатури і натисніть кнопку ☞. Якщо використовується фізична клавіатура, натисніть на ній клавішу ☞.

7. Виділіть і виберіть Гот. на екрані

«Назва події» за допомогою пульта дистанційного керування. Знову з’явиться вкладка «Подія».

8. За допомогою пульта дистанційного керування виділіть і виберіть поле «Введіть опис». З’явиться екран «Введіть опис» і клавіатура.

9. Введіть опис події у такий самий спосіб, що й для налаштування пункту «Назва події» у кроці 5. Після завершення закрийте екран «Введіть

опис» так само, як екран «Назва події» у кроках 6 і 7.

10. Виділіть і виберіть поле «З».

    З’явиться екран Настройка часу.

    За допомогою кнопок вгору і вниз на пульті дистанційного керування змініть значення у кожному полі. Для переміщення полями використовуйте кнопки зі стрілками ліворуч і праворуч. Після завершення натисніть Enter.

11. Виділіть і виберіть поле «До». З’явиться

екран «Настройка часу». Встановіть значення для пункту До так само, як і для пункту З у кроці 10.

12. Щоб визначити пункт Тип події, виділіть і виберіть кнопку Перекл.. З’явиться список «Тип події».

13. Для вибору типу події використовуйте кнопки зі стрілками вгору і вниз. Після завершення натисніть кнопку ☞. Знову з’явиться вкладка «Подія».

14. Щоб додати фотографії, виділіть і

виберіть кнопку «Дод.». З’явиться екран режиму перегляду файлів.

15. Виділіть і виберіть пристрій USB. Пристрій відкриється, відображаючи папки або зображення.

16. Якщо відображаються зображення, виділіть і виберіть файли, який слід передати. На кожному файлі з’явиться позначка.

17. Якщо відображаються папки, виділіть і виберіть папку, яка містить файли, які

слід передати. Тоді виберіть файли, які слід передати. На кожному файлі з’явиться позначка.

Щоб вибрати усі відображувані зображення, натисніть кнопку Вибрати все праворуч.

18. Після завершення виділіть і виберіть кнопку ОК праворуч. Знову з’явиться екран «Подія», на якому відображатимуться усі чи окремі фотографії, які слід передати.

Щоб видалити фотографії з черги передачі, виберіть Сервіс. У меню Сервіс виберіть пункт «Видалити фотографії». Виділіть і виберіть фотографії по одній або виберіть пункт Видалити все. Після завершення виберіть кнопку Видалити внизу сторінки. З’явиться повідомлення із проханням підтвердити видалення фотографій. Виберіть пункт Так.

19. Увівши всю інформацію і вибравши усі фотографії, виділіть і виберіть кнопку Гот. внизу на вкладці «Подія». У програму «Family Story» буде завантажено усі вибрані фотографії, які потім відображатимуться на екрані «Історія дня».

20. Виберіть ↻ Поверн., щоб повернутися до головного екрана «Family Story».

Видалення події

Щоб видалити подію, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані «Історія з обкладинки» виділіть і виберіть події праворуч внизу на екрані. З’явиться екран «Історія дня».
2. Виділіть і виберіть події, які слід видалити.
3. Виберіть Сервіс.
4. У меню Сервіс виберіть пункт Видалити.

З’явиться повідомлення із проханням підтвердити видалення події.

5. Виберіть пункт ОК. Подію видалено.

Зміна події

Щоб змінити подію, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані «Історія з обкладинки» виділіть і виберіть події праворуч внизу на екрані. З’явиться екран «Історія

дня».

2. Виділіть і виберіть події, які слід змінити.
3. Виберіть Сервіс.
4. У меню Сервіс виберіть пункт Редаг. З’явиться екран «Редаг».
5. Змініть пункти події у той самий спосіб, що використовувався для введення цих пунктів.
6. Щоб видалити фотографію, виділіть її і виберіть пункт «Вибрати» Сервіс.

7. У меню Сервіс виберіть пункт Від’єднати фотографії.
8. Виділіть і виберіть окремі фотографії або виділіть і виберіть пункт Вибрати все.
9. Виділіть і виберіть пункт Видалити. З’явиться повідомлення із проханням підтвердити видалення фотографій. Виберіть пункт Так.
10. Після завершення виділіть і виберіть пункт Гот. внизу сторінки.

Функції на екрані «Історія з обкладинки (головний екран)»

На екрані «Історія з обкладинки» можна запустити показ слайдів, відобразити окремі зображення, переглянути нотатки і події.

Запуск показу слайдів

1. На екрані «Історія з обкладинки» виділіть і виберіть область «Показ слайдів». Це частина екрана, що

неперервно відображає зображення, які змінюються. Розпочнеться показ слайдів. Елементи керування показом слайдів відображаються на мить, тоді зникають.

2. Щоб зупинити чи розпочати показ слайдів і ще раз відобразити елементи керування, натисніть кнопку Enter на пульті дистанційного керування.

3. Щоб переглянути окремі зображення, зупиніть показ слайдів і натискайте

кнопки зі стрілками ліворуч і праворуч на пульті дистанційного керування.

4. Щоб змінити швидкість показу слайдів, виберіть кнопку ◄◄ або ►►.
5. Щоб завершити показ слайдів, виберіть ↩ Поверн..

Перегляд окремих зображень

1. На екрані «Історія з обкладинки» виділіть і виберіть рядок із фотографіями внизу праворуч.

З’явиться екран «Історія дня» з окремими фотографіями.

2. Виділіть і виберіть фотографію. Відобразиться фотографія.

- Щоб додати коментар про фотографію, виділіть і виберіть кнопку Додати коментар або виберіть В «Додати коментар». З’явиться екран «Коментар» і клавіатура.
- Щоб переглянути показ слайдів, який містить зображення, виділіть і виберіть

зображення. Розпочнеться показ слайдів.

- Щоб переглянути показ слайдів разом з іншим учасником групи, виберіть C Спільний перегляд. Ця функція дає змогу вам та іншим членам групи переглядати той самий показ слайдів на екрані телевізора, навіть якщо ви за тисячі кілометрів один від одного.

Перегляд окремих нотаток

1. На екрані «Історія з обкладинки» виділіть і виберіть нотатки праворуч на екрані. З’явиться екран «Історія дня» з окремими нотатками.

2. Виділіть і виберіть нотатку. Відобразиться нотатка.

- Щоб додати коментар про нотатку, виділіть і виберіть «Додати коментар» або виберіть B «Додати коментар». З’явиться екран «Коментар» і клавіатура.

Перегляд окремих подій

1. На екрані «Історія з обкладинки» виділіть і виберіть події праворуч на екрані. З’явиться екран «Історія дня» з окремими подіями.
2. Виділіть і виберіть подію.

   Відобразиться подія.

- Щоб додати коментар про подію, виділіть і виберіть «Додати коментар» або виберіть B «Додати коментар».

З’явиться екран «Коментар» і клавіатура.

- Щоб переглянути показ слайдів із зображень, збережених у події, виділіть і виберіть зображення внизу ліворуч на екрані. Розпочнеться показ слайдів.

Функції меню «Сервіс»

Меню Сервіс з’являється на більшості екранах «Family Story». Цей розділ

забезпечує перелік функцій меню Сервіс на екрані.

Функції меню Сервіс на екрані «Історія з обкладинки»

Учасники групи: перелік поточних учасників групи і потенційних учасників групи, які мають запрошення.

Мої групи: перелік груп, учасниками яких ви є. Забезпечує доступ до груп.

Параметри: дає змогу змінити інформацію профілю і забезпечити

дозвіл для нового вмісту, нових членів, нових запрошень; дозволяє надсилати нагадування про події.

Вихід: дає змогу вийти з групи Family Story і облікового запису Smart Hub. Дає змогу повернутися до екрана Smart Hub.

Створити: забезпечує доступ до екрана «Створити», де можна створити фотоальбом, нотатку чи запис події.

Оновлення: забезпечує інформацію про наявність оновлень для програми

«Family Story» і дає змогу завантажити і встановити оновлення.

Функції меню Сервіс на екрані «Історія дня»

Фільтр: дає змогу вибрати, що переглядати на екрані «Історія дня» за категорією: **Усі**, **Альбом**, **Нотатки**, **Подія**.

Переглянути за учасником: дає змогу переглянути записи (альбоми, нотатки, події), упорядковані за учасником групи.

Решта функцій - «Учасники групи», «Мої групи», «Параметри», «Вихід» і «Оновлення» - ті самі, що й на екрані «Історія з обкладинки».

Інші функції на екрані «Історія дня»

Екран «Історія дня» також підтримує функцію фільтрування за датою внизу екрана.

Дата створення / Дата завантаження: можна упорядкувати пункти на екрані

«Історія дня» за категоріями Дата створення чи Дата завантаження, виділивши і вибравши повзунок Дата створення / Дата завантаження.

Можна також швидко перейти до місяця, у якому сталися певні події чи завантажені певні пункти, вибравши виділене число у рядку місяця. Можна також вибрати рік, тоді місяць. Якщо вибрано місяць, на екрані «Family Story» відображаються пункти, які завантажено

чи події, які сталися у цей місяць.

Fitness

→ Fitness

Залежно від версії програми вказівки можуть бути дещо іншими. У такому разі дотримуйтесь вказівок на екрані.

Програма Fitness, яка надається системою Smart Hub, дає змогу відстежувати дані і управляти створеною програмою з фітнесу.

Щоб використовувати функцію Fitness, слід увійти у систему Smart Hub.

Перш ніж виконувати вправи, прочитайте ці нотатки...

- Перш ніж виконувати вправи, розігрійтеся або виконайте вправи на розтягування.
- Негайно припиніть вправи, якщо відчуєте біль чи запаморочення, виснаження або задишку.

Створення власного профілю

Запустивши програму Fitness вперше, слід створити власний профіль.
На екрані Fitness виберіть пункт Створення профілю. З’явиться спливне повідомлення. Виберіть пункт Створення профілю. З’явиться екран профілю «Personal Trainer/Create Profile».

1. Щоб перейти до наступного кроку, натисніть кнопку зі стрілкою праворуч. З’явиться спливне вікно «Назва».

2. Виберіть пункт Ім’я. З’явиться екран

Ім’я кор. і клавіатура. Введіть ім’я. Після завершення виберіть пункт ОК.

3. Виберіть пункт Прізвище. З’явиться екран «Ім’я кор.» і клавіатура. Введіть прізвище. Після завершення виберіть пункт ОК.

4. Натисніть кнопку зі стрілкою праворуч на пульті дистанційного керування. З’явиться спливне вікно Стать.

5. Виділіть і виберіть стать. Після того, як ви виберете стать, у полі з’явиться

чорна цятка.

6. Натискайте кнопку зі стрілкою праворуч на пульті дистанційного керування, поки не з’явиться спливне вікно Дата народж..

7. Введіть дату народження за допомогою пульта дистанційного керування. Вона використовуватиметься для персоналізації інформації.

8. Натисніть кнопку зі стрілкою праворуч

на пульті дистанційного керування. З’явиться спливне вікно Units.

9. Виберіть одиниці вимірювання. Вибрані одиниці вимірювання застосовуватимуться всією програмою «Fitness». Знову перемістіться праворуч. З’явиться спливне вікно Зріст.

10. Вкажіть свій ріст. Ці дані буде використано для вирахування коефіцієнта маси тіла (КМТ). Знову

перемістіться праворуч. З’явиться спливне вікно Вага.

11. Вкажіть свою вагу. Ці дані буде використано для вирахування коефіцієнта маси тіла (КМТ). Знову перемістіться праворуч. Програма вирахує КМТ.

12. Створення профілю завершено. Телевізор відобразить інформацію профілю та КМТ. Щоб запустити програму «Fitness», виберіть Почати

тренування.

Використання категорій програми «Fitness»

- **Тренування**

  Забезпечення інформації щодо мети вправ, поточного стану і рекомендованого вмісту.

- **Успіхи**

  Забезпечення інформації щодо базового профілю користувача, просування і досягнень.

- **Дивитися все**

  Вмістом із фізичними вправами користуватися ще легше, оскільки увесь вміст класифіковано за такими групами: «Вправи для пресу», «Силові вправи», «Йога» тощо.

Вибір програм фізичного навантаження

У програмі «Fitness» відображається кілька відео і програм із вправами, завдяки яким можна досягти поставлених

цілей. Усі ці відео та програми можна завантажити зі сторінки «Samsung Apps». Відео із міткою VOD (відео на вимогу) є частиною групи безкоштовних відео із вправами. Рекомендовано спершу завантажити ці відеоматеріали.

Щоб завантажити програму або відео на вимогу, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані Fitness виділіть і виберіть програму. З’явиться повідомлення із

запитом щодо переходу на сторінку «Samsung apps».

2. Виберіть пункт Так. З’явиться екран Samsung Apps.

   Це може тривати кілька хвилин.

3. Якщо ви вперше завантажили програму чи відео на вимогу, вас буде спрямовано на сторінку завантаження відео на вимогу, що дасть змогу завантажити і відтворити усі відео на вимогу із вправами.

4. Дотримуйтесь вказівок на екрані і завантажте відео на вимогу.
5. Після завантаження відео кілька разів натисніть кнопку RETURN, щоб повернутися до екрана «Fitness».
6. Тепер можна вибрати і відтворити будь-яке відео на вимогу.

Під час відтворення цих відеоматеріалів програма «Fitness» занотовує відео, яке використовується, і вираховує

кількість спалених калорій,
базуючись на відеоматеріалі.

Kids

→ Kids

Програма Smart Hub «Kids» забезпечує засіб швидкого запуску і рекомендований список програм і вмісту для дітей, а також навчальних програм і вмісту. Вона також забезпечує засоби управління, які дають змогу контролювати перегляд вмісту дітьми і тривалість перегляду.

Використання категорій режиму «Kids»

- Ігровий майд.

  Відображення рекомендованого вмісту і програм. Виберіть програму або вміст, і телевізор негайно виконає таку програму чи вміст.

  - До рекомендованого списку можна додати до 40 пунктів. Дивіться пункт «Мій вибір» у цьому розділі.
  - Можна змінити список із вмістом. Детальніше читайте у підрозділі «Мій вибір» цього розділу.

Більшість пунктів вмісту можна завантажити зі сторінки «Samsung apps». Щоб завантажити вміст, дотримуйтесь вказівок на екрані. Після завершення завантаження кілька разів поспіль натискайте кнопку RETURN↩, доки не з’явиться програма «Kids». Запустіть вміст чи програму, виділивши і вибравши її.

- Книжка з накл.

Відображення альбомів із наліпками, які

отримали ваші діти. Ці відомості можна надіслати на пристрій групи Family Story.

Ваші діти можуть отримати наліпки в описаний нижче спосіб.

- **Від користувача (батьків):** дає змогу надіслати наліпку за допомогою функції Подарув. наклейки у меню Батьки.
- **Автоматично:** діти отримують наліпки, коли переглядають вміст.

Створення альбому з наліпками «Sticker Book»

1. Щоб створити новий запис Книжка з накл., виберіть Книжка з накл. вгорі екрана, тоді Нова книжка з наклейками внизу екрана. З’явиться екран Нова книжка з наклейками.
2. За допомогою пульта дистанційного керування введіть назву альбому з наліпками. Після завершення виберіть

пункт Наст..

3. Виберіть колір альбому з наліпками. Після завершення виберіть пункт Наст..

4. Перевірте створений альбом із наліпками. Щоб змінити назву, виберіть пункт Редаг. Щоб змінити колір, виберіть пункт Назад.

5. Після завершення виберіть пункт Гот.. Створено новий альбом із наліпками.

Можна створити новий альбом із наліпками. Максимальна кількість книг

- 10.

Отримані наліпки можна перевірити, виділивши і вибравши пункт New Sticker. Одночасно на екрані «New Sticker» можна відобразити лише десять нових наліпок.

- Дивитися все

  Відображення дитячих або освітніх програм і всього вмісту.

  Якщо вибрані програми чи вміст не встановлено на телевізорі, на екрані

телевізора з’явиться відповідний екран завантаження Samsung Apps.

Щоб використовувати режим Дивитися все, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані Дивитися все виберіть символ. Праворуч з’явиться вміст для цього символу.
2. Виберіть потрібний вміст.
3. З’явиться екран із детальною інформацією про вибраний вміст.

Можна відтворювати вміст, надсилати його групі Family Story, додавати до розділу Мій вибір і ставити оцінку.

Якщо ви уже придбали вміст, його можна відтворити. Якщо ж ні, вміст можна завантажити на сторінці Samsung Apps.

- Батьки

  Дає змогу змінити налаштування Ігровий майд., надіслати дітям наліпки, перевірити час використання і встановити

сповіщення про обмеження перегляду.

Мій вибір

У розділі Ігровий майд. можна додавати або видаляти вміст. У розділі Ігровий майд. відображатиметься лише доданий вміст.

Щоб додати або видалити вміст у розділі «Ігровий майд.», виконайте описані нижче дії.

1. На екрані Батьки виберіть пункт Мій

вибір. З’явиться екран Мій вибір.

Розділ Мій вибір містить вміст, доданий через екран Дивитися все.

2. Виберіть вміст, який слід додати або видалити у списку. З’явиться спливне повідомлення.
3. Виберіть Так.
4. Вибраний вміст буде додано або видалено.

Подарув. наклейки

Якщо ваші діти сьогодні добре попрацювали, ви можете подарувати їм наліпку.

Для цього виконайте описані нижче дії.

1. На екрані Батьки виберіть пункт Подарув. наклейки. З’явиться екран Подарув. наклейки.
2. Виберіть наліпку, яку хочете подарувати. З’явиться спливне повідомлення.

3. Виберіть Так.

4. Виберіть альбом, на який слід надіслати наліпку, і виберіть пункт Подарунок.

   Щоб перевірити альбом із наліпками, виберіть пункт Подивитися. Можна перевірити наліпки у вибраному альбомі.

5. Наліпку буде розташовано у вибраному альбомі.

Журнал перегляду

Дає змогу перевірити, скільки часу діти користувалися програмою, за допомогою графіка. Крім того, ви можете перевірити, скільки часу діти використовували кожне відео чи вміст. Можна змінити дату чи назву вмісту за допомогою пульта дистанційного керування.

Устан. нагад.

Дає змогу встановити тривалість перегляду дітьми. Після завершення

цього часу з’явиться вікно сповіщення.

Щоб встановити час перегляду дітьми, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані Батьки виберіть пункт Устан. нагад.. З’явиться екран Устан. нагад..
2. Виберіть Таймер.
3. Виберіть тривалість. Сповіщення встановлено.

Web Browser

→ Web Browser

Залежно від версії програми вказівки можуть бути дещо іншими. У такому разі дотримуйтесь вказівок на екрані.

(Ця функція може бути недоступною в окремих країнах).

Ця функція, надана Smart Hub, дає змогу користуватися Інтернетом.

1. **На екрані Smart Hub виберіть пункт Web Browser. З’явиться екран Web**

Browser.

2. Користуйтеся Інтернетом так само, як і на комп’ютері.

Використання кольорових і функціональних кнопок у вікні веб-браузера

- B Панель керув.

  Показ і приховування панелі керування вгорі екрана.

- C Перегл. джойст. / Перегляд курсором

  Для курсору можна встановити

режим Перегл. джойст. або Перегляд курсором. У режимі Перегляд курсором використовуйте вказівник для вибору пунктів на екрані у той самий спосіб, що й вказівник на комп’ютері. У режимі Перегл. джойст. для переміщення синього прямокутника від посилання до посилання натискайте кнопки напрямку на пульті дистанційного керування. Режим Перегляд курсором найкраще використовувати, якщо до телевізора

під’єднано мишу. Режим Перегл. джойст. працює лише, якщо для перегляду вмісту використовується пульт дистанційного керування.

- У разі вибору пункту Перегляд курсором ви не зможете використовувати пульт дистанційного керування у меню Сервіс.
- У режимі Перегляд курсором для переміщення вказівника використовуйте кнопки зі стрілками на

пульті дистанційного керування.

- PIP

  Вмикання або вимикання режиму PIP. Якщо режим PIP увімкнено, користуючись режимом Web Browser, можна переглядати телевізійні програми.

- Сервіс

  Відображення меню Сервіс.

  Панель керув.: показ і приховування панелі керування вгорі екрана.

  Перегл. джойст. / Перегляд курсором:

для курсору можна встановити режим Перегл. джойст. або Перегляд курсором.

PIP: вмикання або вимикання режиму PIP.

Параметри PIP: дає змогу вибрати, де на екрані відображатиметься вікно режиму зображення в зображенні і яке джерело звуку використовуватиметься телевізором: звук із головного екрана (браузер) чи звук із додаткового екрана (вікно режиму зображення в зображенні).

Додати до закладок: додавання поточної

сторінки до пункту Закладки.

Увімкнути перетягув. / Вимкнути перетягув.: переміщення поточної веб-сторінки у потрібному напрямку. Щоб перемістити веб-сторінку, виберіть сторінку, тоді перемістіть її у потрібному напрямку за допомогою пульта дистанційного керування.

Функція доступна лише, коли для курсору встановлено значення Перегляд курсором.

- ◀◀ ▶▶ Прокрут. вгору/вниз

  Прокручування сторінки вгору чи вниз.

- ↩ Поверн.

  Дає змогу закрити режим Web Browser.

Використання панелі керування із веб-браузером

Режим Web Browser має ряд піктограм вгорі екрана, що забезпечують корисні функції. З їх допомогою функцією Web Browser користуватися легко. Опис

піктограм екрана, починаючи з першої ліворуч, наведено нижче.

- Назад

  Дозволяє перейти до попередньої веб-сторінки.

  Якщо попередня веб-сторінка не збережена, ця піктограма не працюватиме.

- Уперед

  Дозволяє перейти до наступної веб-сторінки.

Якщо наступна веб-сторінка не збережена, ця піктограма не працюватиме.

- Оновити / Зупин

  Дозволяє оновити поточну сторінку або зупинити завантаження під час поточного підключення.

- Домашня стор.

  Дозволяє перейти до URL-адреси, визначеної як домашня сторінка.

- Масшт

Можна вибрати з-поміж таких рівнів масштабування: 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300%, За роз. екрана.

- Закладки

  Виклик екрана Закладки. Поточну сторінку можна встановити як закладку або ж вибрати сторінку, яку слід відвідати, зі списку закладок. Упорядкувати пункти можна за такими категоріями: Дата, Назва, Частота відвідувань. Для цього виберіть Сорт.. Якщо вибрано пункт

Введіть URL, нову URL-адресу можна ввести безпосередньо за допомогою пульта дистанційного керування чи миші і додати її до закладок. Якщо виділити закладку, праворуч з’явиться кнопка Опція. У спливному вікні Опція можна змінити вибрану сторінку або видалити вибрану сторінку зі списку закладок.

Використання меню «Сервіс» у режимі «Закладка»

- **Видалити все**

  Видалення усіх закладок.

- **Додати до закладок**

  Створення закладки поточної сторінки.

- **Імпорт. закладки**

  Файл закладки, збережений на іншому пристрої, наприклад ПК, можна імпортувати.

- **Експорт. закладок**

  Файл закладки можна експортувати

з телевізора на інший пристрій, під'єднаний до телевізора.

- Журнал

  Виклик екрана Журнал. Зі списку Журнал можна вибрати веб-сторінку. Упорядкувати пункти можна за такими категоріями: Дата, Назва, Частота відвідувань. Для цього виберіть Сорт.. Якщо вибрано пункт Введіть URL, нову URL-адресу можна ввести безпосередньо за допомогою пульта дистанційного

керування чи миші. Якщо виділити сторінку, праворуч з'явиться кнопка Опція. У спливному вікні Опція можна видалити вибрану сторінку з історії або додати вибрану сторінку до закладок.

Щоб видалити усі записи зі списку історії, відкрийте меню Сервіс і виберіть Видалити все.

- **Поле URL-адреси**

  Дозволяє переглянути URL-адресу поточної сторінки. Якщо вибрати поле

URL-адреси, з’явиться спливне меню URL. За допомогою пульта дистанційного керування можна безпосередньо ввести URL-адресу.

- Список вікон

  Відображення списку зображень відкритих вікон (Список вікон). Можна додати нове вікно до списку (за допомогою пункту Відкрити нове вікно), вибрати та відкрити вікно зі списку, вибрати і закрити вікно у списку або

закрити всі вікна. Якщо вибрано пункт Введіть URL, нову URL-адресу можна ввести безпосередньо за допомогою пульта дистанційного керування чи миші. Клацнувши кнопку «Текст/Зображ.» вгорі праворуч на екрані, можна перемикати режими списку вікон: текстовий опис відкритих вікон і зображення відкритих вікон.

Використання меню «Сервіс» у вікні

«Список вікон»

- **Відкрити нове вікно**

  Дає змогу відкрити вікно веб-браузера. У новому веб-браузері автоматично відображається домашня сторінка.

- **Закрити всі вікна**

  Дає змогу закрити усі відкриті вікна у списку **Список вікон**. Коли всі вікна буде закрито, телевізор автоматично відкриє новий веб-браузер. У новому веб-браузері автоматично

відображається домашня сторінка.

- Пошук

  Дає змогу виконувати пошук у мережі. Якщо вибрати поле Пошук, з’явиться екран Пошук.

Щоб виконати пошук за словом у мережі, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані Пошук виберіть пошукову систему.
2. Виберіть пункт Введіть пошукове

слово.. З’явиться екранна клавіатура.

3. Введіть слово, яке слід використовувати як ключове слово, за допомогою пульта дистанційного керування чи миші. Телевізор виконає пошук із використанням вибраного ключового слова і пошукової системи.

- Поділ.

  Надсилання поточної веб-сторінки на пристрій групи Family Story.

- Параметри

  Налаштування Web Browser можна змінити.

Налаштування веб-браузера за допомогою відповідних параметрів

Перемістіть курсор догори екрана і виберіть піктограму Параметри.

- Засоби читання

  Відображення сторінки, яку легко читати завдяки збільшенню основного тексту.

Функція Засоби читання доступна не для усіх сторінок.

- Схвалені сайти

  Дає змогу обмежити доступ дітям до невідповідних веб-сторінок. Тому ця функція забезпечує доступ лише до зареєстрованих веб-сайтів.

  Щоразу із доступом до пункту Схвалені сайти з'являється екран PIN. Відкриваючи режим Схвалені сайти вперше, введіть PIN-код

за замовчуванням, 0-0-0-0, використовуючи кнопки з цифрами на пульті дистанційного керування. PIN-код можна змінити за допомогою функції скидання пароля у режимі Схвалені сайти. Дивіться нижче.

Функція "Схвалені сайти": вмикання або вимикання режиму Схвалені сайти.

Скидання пароля для схвалених сайтів.: зміна пароля запису Схвалені сайти.

Додати цей сайт: дає змогу додати

поточну веб-сторінку до списку безпечних сайтів.

Керування схваленими сайтами: дає змогу вводити URL-адреси, щоб додавати і видаляти їх зі списку безпечних сайтів.

Якщо увімкнути функцію Схвалені сайти і не внести до списку безпечних сайтів жодної сторінки, ви не зможете користуватися жодними веб-сайтами в Інтернеті.

- Приватн. перегляд

Вмикання або вимикання конфіденційного режиму. Якщо увімкнено конфіденційний режим, браузер не зберігатиме жодних відвіданих сторінок. Щоб увімкнути режим Приватн. перегляд, виберіть Так.

Якщо виконується функція Приватн. перегляд, навпроти URL-адреси вгорі екрана з’явиться піктограма зупинки. Щоб вимкнути функцію Приватн. перегляд, виберіть її ще раз, коли

увімкнено пункт Приватн. перегляд.

- Параметри PIP

  Дає змогу налаштувати функцію PIP.

  Положення: вибір положення периферійного зображення режиму ЗВЗ.

  Вибір звуку: вибір потрібного джерела звучання з-поміж головного і периферійного, якщо увімкнено режим ЗВЗ.

- Параметри веб-браузера

  Можна налаштувати параметри режиму

Web Browser.

Устан. як домашню: встановлення домашньої сторінки.

- Найбільш відвідувані: встановлення найчастіше відвідуваної URL-адреси як домашньої сторінки.
- Поточна стор.: встановлення поточної сторінки як домашньої.
- Закладки: встановлення URL-адреси закладки як домашньої сторінки.
- Введіть URL: дає змогу ввести URL-

адресу сторінки, яку потрібно встановити як домашню. Клавіатура працює як клавіатура стільникового телефону.

Блок. спл. вік.: вмикання або вимикання режиму Блок. спл. вік..

Блокув. рекл.: можливість блокування рекламних повідомлень, а також блокування рекламних повідомлень для певних URL-адрес.

– Блокування реклами: вмикання

або вимикання режиму Блокування реклами.

- Блок. поточну стор.: дає змогу додати поточну сторінку до списку блокування.
- Керув. заблок. сайтами: веб-сайт, для якого потрібно заблокувати рекламні повідомлення, можна додати до списку, ввівши безпосередньо його URL-адресу, або ж його можна видалити зі списку.

Загальні: дає змогу видалити особисті дані.

- Видалити журнал: дає змогу очистити журнал.
- Видалити дані перегляду: дає змогу видаляти такі відомості про доступ до Інтернету, як, наприклад, файли cookie.
- Скинути парам.: дає змогу скинути всі налаштування браузера до заводських значень.

- Приховати меню: увімкнення або вимкнення функції автоматичного приховування панелі керування. Якщо вибрати значення «увімкнено», панель керування вгорі сховається і з'являтиметься лише, якщо перемістити вказівник догори екрана.

Кодування: дає змогу встановити автоматичне або ручне кодування для веб-сторінок.

- Автовибір: увімкнення і вимкнення

автоматичного кодування веб-сторінок. Браузер вибирає відповідний формат кодування автоматично.

- Параметри: вибір формату кодування зі списку форматів кодування вручну. Цей формат буде застосовано до усіх сторінок.

Вказівник: коли курсор встановлено у режим Реж.вказівника, можна налаштувати його швидкість.

- Швидк. вказівн.: дозволяє вибрати

швидкість вказівника.

Інформація про браузер: відображення версії та інформації про авторське право для режиму Web Browser.

Skype

→ Skype

Залежно від версії програми вказівки можуть бути дещо іншими. У такому разі дотримуйтесь вказівок на екрані.

Skype - невелика програма, завдяки якій так просто і цікаво спілкуватися з людьми з різних країн світу.

Завдяки програмі Skype можна поспілкуватися вживу з ким завгодно і де завгодно. А якщо ви і ваш абонент

перебуваєте у мережі Skype, це ще й безкоштовно. Спілкуйтеся з людьми з різних країн світу!

- Щоб користуватися програмою Skype, потрібна камера Samsung (продається окремо). Телекамери інших виробників несумісні з програмою Skype на телевізорі.
- Докладнішу інформацію читайте у посібнику користувача Skype, який можна завантажити зі сторінки www.

samsung.com.

[Юридичне повідомлення]

У зв’язку з різноманітними можливостями виробів, які підтримують послугу «Smart Hub» Samsung, а також через обмеження щодо доступного вмісту, певні функції, програми та послуги можуть бути недоступними для усіх пристроїв чи усіх регіонів.

Деякі функції «Smart Hub» можуть також

вимагати додаткового периферійного обладнання, яке слід придбати окремо, чи сплати членських внесків. Щоб отримати докладнішу інформацію щодо певних пристроїв чи доступності вмісту, відвідайте сторінку http://www.samsung.com. Послуги та вміст на «Smart Hub» може бути змінено без попереднього повідомлення.

Samsung Link

→ Samsung Link

Переглядайте та відтворюйте на телевізорі фотографії, аудіо- та відеофайли, збережені на зовнішньому запам’ятовуючому пристрої USB, комп’ютері чи пристрої DLNA (наприклад, на мобільному телефоні).

Щоб переглядати вміст пристрою USB, потрібно підключити пристрій до роз’єму USB телевізора.

- Рекомендовано використовувати зовнішній жорсткий диск USB з адаптером живлення.
- Для відтворення вмісту, збереженого на комп’ютері або DLNA-сумісному мобільному телефоні, під’єднайте телевізор і комп’ютер до мережі та завантажте і встановіть на комп’ютері програмне забезпечення AllShare.

Підключення пристрою USB

1. Увімкніть телевізор.
2. Під’єднайте пристрій USB, на якому містяться фотографії, аудіо- та/або відеофайли, до роз’єму USB телевізора.
3. Після під’єднання пристрою USB до телевізора на екрані відобразиться вікно Підключений пристрій. З-поміж пунктів Відео, Фото і Музика виберіть категорію для відтворення.

Файли з пристрою USB автоматично

відобразяться на екрані телевізора, якщо окрім телевізора не підключено жодних інших пристроїв.

4. З’явиться екран режиму «Музика», «Фото» або «Відео» Samsung Link. Якщо на пристрої USB є папки, на телевізорі відобразиться список папок. Виділіть і виберіть папку. Якщо на пристрої USB немає папок, на телевізорі відобразяться файли або ескізи.

5. Виділіть і виберіть файл, який потрібно переглянути або відтворити.

- Щоб вибрати вміст іншого типу чи пристрій іншого типу, натискайте кнопку RETURN↩, допоки не відобразиться головний екран режиму Samsung Link.
- Детальніше про відтворення файлів читайте у розділі «Управління відтворенням відео» цього посібника.

Перш ніж використовувати функцію Samsung Link з пристроєм USB, прочитайте цю інформацію.

Обмеження і застереження

- **Перед тим, як під'єднувати пристрій до телевізора, створіть резервні копії файлів, щоб уникнути їх пошкодження чи втрати. Компанія SAMSUNG не несе відповідальності за будь-які**

пошкодження чи втрату даних.

- Під’єднуйте зовнішній жорсткий диск USB до спеціального роз’єму USB 1 (HDD 5 В, 1 А).
- Не від’єднуйте пристрій USB, коли інформація з нього зчитується телевізором.
- Якщо пристрій USB під’єднано через кабель-подовжувач USB, телевізор може не розпізнати пристрій USB або файли з нього можуть не зчитуватись.

- Якщо пристрій USB, під’єднаний до телевізора, не розпізнається, файли на пристрої пошкоджено або файл зі списку не відтворюється, під’єднайте пристрій USB до комп’ютера, відформатуйте пристрій, знову скопіюйте файли на нього і ще раз спробуйте відтворити вміст пристрою на телевізорі.

- Якщо файл, видалений із комп’ютера, все ще відображається під час

виконання функції Smart Hub, використайте функцію «Очистити кошик» на комп'ютері, щоб назавжди видалити файл.

- Якщо комп'ютер не може побудувати функціональну базу даних збережених на пристрої USB файлів через відсутність вільного місця на пристрої USB, переглянути будь-які нові додані файли не вдасться, навіть якщо ці файли збережено на пристрій

USB.

Підтримувані пристрої

- Певні цифрові фотоапарати та аудіопристрої з підтримкою з'єднання USB можуть бути несумісними з цим телевізором.
- Функція Samsung Link підтримується тільки для пристроїв USB класу «Mass Storage» (MSC). MSC – це зовнішній запам'ятовуючий пристрій класу Mass

Storage Bulk-Only Transport. Приклади зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв MSC: флеш-пам’ять, пристрої зчитування флеш-карт і зовнішній жорсткий диск USB (концентратори USB не підтримуються). Пристрої слід під’єднувати безпосередньо до роз’єму USB телевізора.

Моделі телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 4500 і 5400.

- Жорсткі диски USB ємністю понад 2 Тб

не підтримуються.

- Якщо підключено понад 2 пристрої PTP (Picture Transfer Protocol), використовувати одночасно можна лише один із них.
- Якщо під’єднано більше двох зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв (MSC), деякі з них можуть не розпізнаватись.
- Пристрої USB, які вимагають більшої потужності живлення (понад 500 мА

або 5 В), можуть не підтримуватись.

- Якщо не виконувати жодних дій із телевізором упродовж періоду часу, встановленого у пункті Час увімкнення автозахисту, увімкнеться екранна заставка.
- Режим заощадження електроенергії деяких зовнішніх жорстких дисків може вмикатися автоматично після під’єднання їх до телевізора.

Файлова система і формати

- Використання неліцензійних мультимедійних файлів може призвести до неналежної роботи функції USB.
- Протокол MTP (Media Transfer Protocol) не підтримується.
- Підтримуються файлові системи FAT16, FAT32 і NTFS.
- Функція Samsung Link підтримує лише формат jpeg із послідовним

відображенням даних. Формат jpeg із прогресивним відображенням даних не підтримується.

- Що вища роздільна здатність зображення, то більше часу потрібно для його відображення на екрані.
- Максимальна підтримувана роздільна здатність JPEG – 15360 X 8640 пікселів.
- Якщо файл пошкоджено або телевізор не підтримує тип файлу, з’явиться повідомлення Непідтримуваний

формат файлу..

- Якщо файли упорядковано за допомогою функції Подання папок, у кожній папці на телевізорі відображатиметься до 1000 назв файлів.
- Якщо кількість файлів і папок, збережених на запам’ятовуючому пристрої USB, більша за приблизно 8000, деякі файли і папки можуть не відображатися, і окремі папки можуть

не відкриватися.

- Телевізор не підтримує відтворення MP3-файлів із технологією DRM, завантажених із платного веб-сайту. Digital Rights Management (DRM) – це технологія, яка підтримує комплексне і всестороннє створення, розповсюдження і керування цифровим вмістом, зокрема захист прав та інтересів постачальників вмісту, запобігання незаконному копіюванню

та керування рахунками і оплатами.

- Навіть якщо файл, який слід відтворити, закодовано у підтримуваному форматі, повідомлення про помилку може з'явитися через проблеми з додатковим контейнером чи профілем.

Під'єднання до комп'ютера через мережу

Через мережу у режимі Samsung Link можна відтворювати зображення, відео і

музику, збережені на комп’ютері.

- Докладніше про налаштування телевізора і його під’єднання до мережі читайте в розділі «Налаштування мережі» цього посібника.
- Щоб переглядати збережений на комп’ютері вміст, під’єднайте телевізор і комп’ютер до локальної мережі та завантажте і встановіть на комп’ютері програмне забезпечення AllShare.

Рекомендовано розташувати телевізор і комп’ютер в одній підмережі. IP-адреси складаються з чотирьох частин, розділених крапками (111.222.333.444). Якщо телевізор і комп’ютер перебувають в одній підмережі, перші 3 частини IP-адреси телевізора і IP-адреси комп’ютера (111.222.333) будуть однаковими, і тільки остання частина (адреса вузла) буде відрізнятись.

Нижче описано функції Samsung Link, які не підтримуються в разі відтворення мультимедійних файлів із комп’ютера через мережу.

- Функції Фонова музика і Настроювання фонової музики.
- Упорядкування файлів за вподобаннями у папках Фото, Музика і Відео.
  - Функції кнопок ◀◀ (REW) або ▶▶ (FF) під час відтворення відео.

Додаткові примітки

- DivX DRM не підтримується.
- Налаштуйте брандмауер комп’ютера так, щоб програмне забезпечення AllShare було серед дозволених програм.
- Залежно від інтернет-сервера під час використання функції Samsung Link через мережу
  - спосіб сортування може різнитися;

- функція Пошук сцени може не підтримуватися;
- функція Продовж., що передбачає продовження відтворення відео з моменту зупинки, може не підтримуватися;
- функція Продовж. не працюватиме для кількох користувачів (вона запам’ятовуватиме лише момент зупинки відтворення останнім користувачем);

– функція пошуку може не працювати залежно від вмісту.

Під час відтворення відео за допомогою функції Samsung Link через мережу можуть з’являтися перешкоди.

На екрані телевізора можна відтворити вміст веб-сховища.Follow the instructions below:

– Увійдіть у систему Samsung Link на телевізорі → Виберіть тип вмісту:

Музика, Відео і Відео → Виберіть SugarSync → Виберіть файл, який слід відтворити.

– Відвідайте сторінку www.sugarsync.com і можете завантажити вміст ПК у веб-сховище (SugarSync). Проте, телевізор для відтворення вмісту із ПК можна використовувати лише у тому випадку, якщо як шлях передачі вказано веб-архів – Samsung Link - Музика / Фото / Відео.

– На телевізорі також можна відтворювати вміст мобільного пристрою Samsung Link, для якого вказано згаданий вище шлях передачі.

Використання функції Samsung Link

Функція Samsung Link дає змогу використовувати описані нижче послуги. Щоб користуватися веб-сховищем і послугами соціальних мереж, слід увійти в обліковий запис Samsung.

Завдяки функції Samsung Link різноманітний вміст можна відтворити у три способи:

- за допомогою пристрою USB: можна відтворювати відеофайли, фотографії

чи аудіофайли з пристрою USB;

– за допомогою мережі DLNA чи веб-сховища: можна відтворювати різноманітний вміст із пристроїв, підключених до домашньої мережі чи веб-сховища;

– за допомогою соціальних мереж: можна відтворювати вміст із соціальних служб, на кшталт Family Story, Facebook чи Picasa.

Перш ніж користуватися службами

Facebook чи Picasa, відповідний вміст слід встановити у режимі Smart Hub.

Щоб користуватися службами SugarSync, Facebook чи Picasa, слід увійти у відповідну програму. Або ж можна зареєструвати обліковий запис програми в обліковому записі Samsung. Відомості щодо реєстрації облікового запису програми читайте у підрозділі «Налаштування параметрів Smart Hub» розділу «Smart Hub».

- Щоб користуватися службою Family Story, слід увійти в обліковий запис Samsung. Перш ніж користуватися службою Family Story, слід під’єднатися принаймні до однієї групи.

- Потрібний вміст можна перенести на інший пристрій, підключений до телевізора.

Тип вмісту	Підтримуваний пристрій передачі даних
USB	DLNA, SugarSync, Family Story, Picasa, Facebook
Камера	DLNA
DLNA	USB
SugarSync	USB
Family Story	USB
Picasa	USB
Facebook	USB
Мобільний пристрій	USB

Мій сп. (у меню Samsung Link)

→ Samsung Link → Мій сп.

За допомогою цієї функції можна легко і швидко вибрати потрібний вміст.

- **Недавно відтв.**

  Відображення списку відеофайлів, фотографій або музичних файлів, які нещодавно відтворювалися. Використовуйте цей список, якщо у вас є файл, який потрібно відтворити знову.

  У разі відтворення файлу зі списку

Недавно відтв., якщо пристрій USB не під'єднано або файл не знайдено, з'явиться повідомлення «Не вдається знайти файл, який ви шукаєте.».

- Список Недавно відтв. може містити до 48 файлів. Файли упорядковані так, що файли, які відтворювались останніми, розміщені у верхній частині списку.
- Файли категорії Недавно відтв. із мобільного телефону можуть не відтворюватись.

- **Що нового**

  Відображення нещодавно збережених відеофайлів, фотографій або музичних файлів на пристрої USB або комп’ютері. Використовуйте цю категорію, якщо у вас є нещодавно оновлений файл, який потрібно відтворити.

- **С-к відтв.**

  Відображення списків відтворення файлів, збережених на пристрої USB або комп’ютері. Виберіть список відтворення,

щоб його відтворити. Відтворення вибраного списку розпочнеться відразу.

- Можна створити до 12 списків відтворення.
- До одного списку відтворення можна додати до 100 файлів.
- До одного списку відтворення можна додати лише один тип вмісту. Наприклад, до списку відтворення, який містить музичні файли, можна додати лише музичні файли.

Створення списку відтворення

1. На головному екрані Samsung Link ліворуч виберіть Відео, Фото або Музика.
2. Праворуч виділіть і виберіть пристрій, на якому містяться файли для списку відтворення. У режимі Samsung Link відобразяться папки та/або файли, які містяться на такому пристрої.
3. Якщо у режимі Samsung Link

відображаються папки, виділіть і виберіть папку, яка містить потрібні файли. Якщо відображаються лише файли, перейдіть до кроку 4.

4. Виділіть файл, тоді за допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс.

5. Виділіть і виберіть пункт Дод. до списку.

6. Виділіть і виберіть файл, який потрібно додати. У полі з’явиться позначка ✓.

7. Щоб вибрати додаткові файли, повторіть дії кроку 6.

   Щоб вибрати усі файли у списку, виберіть пункт Вибрати все. Щоб скасувати вибір, виберіть файл знову.

8. Після завершення виберіть пункт Дод.. З’явиться екран Дод. до списку.

9. Виберіть пункт Створити. З’явиться екран Створ. новий список відтв..

10. За допомогою пульта дистанційного

керування введіть назву списку відтворення чи прийміть назву за замовчуванням.

11. Після завершення виберіть пункт Гот.. Новий список відтворення створено. З’явиться спливне вікно «Додано».

12. Виберіть пункт Відтв, щоб відтворити відразу, або пункт ОК, щоб відтворити пізніше.

Щоб додати аудіофайли до списку

відтворення, виконайте описані нижче дії.

1. На головному екрані Samsung Link ліворуч виберіть Відео, Фото або Музика.

   Потрібно вибрати вміст типу, який уже є у списку відтворення. Наприклад, якщо файл потрібно додати до списку відтворення музики, виберіть пункт «Музика».

2. Праворуч виділіть і виберіть пристрій, на якому містяться файли для списку

відтворення. У режимі Samsung Link відобразяться папки та/або файли, які містяться на такому пристрої.

3. Якщо у режимі Samsung Link відображаються папки, виділіть і виберіть папку, яка містить потрібні файли. Якщо відображаються лише файли, перейдіть до кроку 4.

4. Виділіть файл, тоді за допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню «Сервіс».

5. Виділіть і виберіть пункт Дод. до списку.
6. Виділіть і виберіть файл, який потрібно додати. У полі з’явиться позначка ✓.
7. Щоб вибрати додаткові файли, повторіть дії кроку 6.

   Щоб вибрати усі файли у списку, виберіть пункт «Вибрати все». Щоб скасувати вибір, виберіть файл знову.

8. Після завершення виберіть пункт Дод..

З’явиться екран Дод. до списку.

9. Виділіть і виберіть список відтворення, до якого потрібно додати файли. З’явиться спливне вікно «Додано».
10. Виберіть пункт Відтв, щоб відтворити відразу, або пункт ОК, щоб відтворити пізніше.

Використання функції «Відтв. вибраних» для музичних файлів

1. У списку файлів виділіть аудіофайл.

2. За допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс, тоді виберіть пункт Відтв. вибраних.

3. Виберіть доріжку, яку потрібно додати. У полі ліворуч з’явиться позначка ✓.

4. Щоб вибрати додаткові доріжки, повторіть дії кроку 3.

   Щоб вибрати усі файли у списку, виберіть пункт Вибрати все. Щоб скасувати вибір, виберіть файл знову.

5. Виберіть Відтв. Будуть відтворюватись вибрані аудіофайли.

Використання функції перегляду для музичних файлів

У разі використання функції Samsung Link із веб-сховищем, а не з пристроєм USB, режим Перег не підтримується.

1. Щоб упорядкувати файли у списках, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть D. З'явиться екран

Перег.

2. Виберіть критерії сортування.

- Подання папок

  Відображення папок на пристрої в алфавітному порядку. Щоб переглянути назви файлів та ескізи, виберіть папку.

- Назва

  Сортування і відображення імен файлів за символом або у цифровому/алфавітному/вибраному порядку.

- **Викон-ць**

  Сортування аудіофайлів за виконавцем в алфавітному порядку.

- **Альбом**

  Сортування аудіофайлів за альбомом в алфавітному порядку.

- **Жанр**

  Сортування аудіофайлів за жанром.

Надсилання аудіофайлів

Дозволяє надіслати аудіофайли у веб-

сховище чи на інші пристрої.

Щоб використовувати функцію надсилання, слід увійти в систему Smart Hub.

1. Щоб надіслати музичні файли зі списку файлів, за допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс, тоді виберіть пункт Надіс.
2. Виберіть музичний файл, який потрібно надіслати. У полі з’явиться позначка ✓.

3. Щоб вибрати додаткові доріжки, повторіть дії кроку 2.

   Щоб вибрати усі файли у списку, виберіть пункт Вибрати все. Щоб скасувати вибір, виберіть файл знову.

4. Після завершення виберіть пункт Надіс. З’явиться екран Надіс.

5. Виберіть пристрій, на який слід надіслати файли, тоді виберіть пункт Надіс.

6. Далі дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб видалити один чи більше файлів із списку відтворення, виконайте описані нижче дії.

1. На головному екрані Samsung Link виберіть пункт Мій сп..
2. В нижній частині екрана, в області списку відтворення, виберіть список відтворення, який потрібно змінити.
3. За допомогою пульта дистанційного

керування відкрийте меню Сервіс, тоді виберіть пункт Змінити список. З’явиться екран Змінити список.

4. Виберіть файл, який потрібно видалити. У полі з’явиться позначка ✓.
5. Щоб вибрати додаткові файли, повторіть дії кроку 5.

Щоб вибрати усі файли у списку, виберіть пункт Вибрати все. Щоб скасувати вибір, виберіть файл знову.

6. Після завершення виберіть пункт Видалити. З’явиться спливне повідомлення.
7. Виберіть пункт Так. Вибраний(і) файл(и) буде видалено зі списку відтворення.

Відео (у меню Samsung Link)

→ Samsung Link → Відео

Відтворення відеофайлів, збережених на пристрої USB та/або комп’ютері.

Детальніше про формати субтитрів і кодеків можна дізнатись у підрозділі «Підтримувані формати субтитрів і файлів Samsung Link» розділу «Інша інформація».

Відтворення відео

1. На екрані Samsung Link виберіть пункт Відео.

2. Виділіть і виберіть пристрій, із якого потрібно відтворити файли.

3. Якщо у режимі Samsung Link відображаються папки, виділіть і виберіть папку, яка містить потрібний файл, тоді перейдіть до кроку 4. Якщо у режимі Samsung Link відображаються лише файли, перейдіть безпосередньо до кроку 4.

4. На екрані списку файлів виділіть і виберіть потрібне відео.

- Якщо зупинити відтворення відео, пізніше відтворення можна розпочати з місця зупинки.
- Ім’я файлу та час відтворення відображаються вгорі екрана.
- Якщо час відтворення відеофайлу невідомий, ці відомості і рядок перебігу процесу не відображатимуться.

Щоб перейти до наступного відео, натисніть і утримуйте кнопку прокручування назад чи швидкого прокручування вперед упродовж 3 секунд.

Кнопки керування відтворенням відео

- ◀◀, ▶▶

  Щоразу із вибором за допомогою пульта дистанційного керування пунктів ◀◀ або ▶▶ швидкість відтворення

змінюється описаним нижче чином. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Перехід уперед або назад із поточного положення.

- II

  Зупинка сцени.

  – Для уповільненого відтворення: в режимі паузи виберіть ▶▶. Щоразу із вибором за пункту ▶▶ за допомогою пульта дистанційного керування

швидкість відтворення зменшується в такому порядку: ⏭ 1/8 / ⏭1/4 / ⏭1/2. Швидкість відтворення відображається у верхньому лівому куті екрана.

– Для покрокового режиму відтворення: в режимі паузи виберіть ⏯. Щоразу із вибором за допомогою пульта дистанційного керування пункту ⏯ відображатиметься новий кадр.

- Щоб повернутись до звичайної швидкості відтворення, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть ▶.
- Цей виріб не відтворює звук у режимі покрокового чи сповільненого відтворення.
- Режими сповільненого і покрокового відтворення працюють лише у напрямку вперед.

Використання меню «Сервіс» у режимі Відео

- На екрані списку файлів можна використовувати описані нижче параметри.
  - Перег

    Дозволяє упорядкувати список файлів за одним із чотирьох критеріїв.
  - Відтв. вибраних

    Вибір одного чи кількох файлів для негайного відтворення.
  - Надіс

Дозволяє надіслати відеофайли у веб-сховище чи на інші пристрої.

Щоб використовувати цю функцію, потрібно увійти в систему Smart Hub.

– Вхід / Вихід

Дає змогу увійти або вийти з облікового запису Samsung.

– Дод. до списку

Створення списку відтворення. Якщо створити

список відтворення, можна легко і швидко відтворити добірку відеофайлів.

- Перейти до списку відтворення

  Перехід до екрана списку відтворення.

- Інформація

  Відображення детальної інформації про вибраний файл.

- Під час відтворення в меню «Сервіс» можна використовувати описані нижче параметри.

– До списку відео

Зупинка відео та перехід до екрана списку файлів.

– Відтвор. спочатку

Перезапуск відеофайлу з початку.

– Пошук сцени

Функцію Пошук сцени можна використовувати під час відтворення для перегляду або запуску відео з потрібної сцени.

Якщо інформація покажчика у

файлі пошкоджена або файл не підтримує покажчика, функція Пошук сцени буде недоступною.

- Пошук за назвою

  Пошук відео можна виконати за допомогою кнопок зі стрілками ліворуч і праворуч або якщо за допомогою пульта дистанційного керування прямо ввести час відтворення.

- Пошук за часом

Пошук відео або безпосереднє введення часу відтворення за допомогою пульта дистанційного керування.

– **Режим повтору**

  Повторюване відтворення окремого відеофайлу або всіх файлів на екрані списку відтворення.

– **Формат зображ.**

  Налаштування потрібного розміру зображення.

- **Режим зображення**

  Налаштування **Режим зображення** можна змінити.

- **Режим звуку**

  Налаштування **Режим звуку** можна змінити.

- **Мова звуку**

  Можна переглядати відео однією з підтримуваних мов. Ця функція доступна лише, якщо відтворюються потокові файли, які підтримують

аудіоформати з кількома звуковими доріжками.

– Субтитри

Перегляд із субтитрами. Якщо файл із субтитрами підтримує кілька мов, можна вибрати певну мову.

– Настройки субтитрів

Відображення налаштувань Настройки субтитрів. Можна налаштувати параметри субтитрів, такі як колір і прозорість.

– Інформація

Відображення детальної інформації про вибраний файл.

Доступність функцій у меню Сервіс залежить від характеристик відтворюваного відео. Усі функції не завжди доступні для усіх відеофайлів.

Використання функції перегляду для відеофайлів

У разі використання функції Samsung Link

із веб-сховищем, а не з пристроєм USB, режим Перег не підтримується.

1. Щоб упорядкувати файли у списках, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть D. З’явиться екран Перег.
2. Виберіть критерій сортування.

- Подання папок

  Відображення папок на пристрої в алфавітному порядку. Щоб переглянути назви файлів та ескізи,

виберіть папку.

- **Назва**

  Сортування і відображення імен файлів за символом або у цифровому/алфавітному/вибраному порядку.

- **Остання дата**

  Сортування і відображення файлів, починаючи з найпізнішої дати створення.

- **Рання дата**

  Сортування і відображення файлів,

починаючи з найранішої дати створення.

Надсилання відеофайлів

Дозволяє надіслати відеофайли у веб-сховище чи на інші пристрої.

Щоб використовувати функцію надсилання, слід увійти у систему Smart Hub.

1. Щоб надіслати відеофайли зі списку файлів, за допомогою пульта

дистанційного керування відкрийте меню Сервіс, тоді виберіть пункт Надіс.

2. Виберіть відеофайл, який потрібно надіслати. У полі з’явиться позначка ✓.

3. Щоб вибрати додаткові файли, повторіть дії кроку 2.

   Щоб вибрати усі файли у списку, виберіть пункт Вибрати все. Щоб скасувати вибір, виберіть файл знову.

4. Після завершення виберіть пункт Надіс. З’явиться екран Надіс.
5. Виберіть пристрій, на який слід надіслати файли, тоді виберіть пункт Надіс.
6. Далі дотримуйтеся вказівок на екрані.

Фото (у меню Samsung Link)

→ Samsung Link → Фото

Перегляд фотографій (або показ слайдів)

Детальніше про підтримувані формати файлів зображень можна дізнатись у підрозділі «Підтримувані формати субтитрів і файлів Samsung Link» розділу «Інша інформація».

1. На екрані Samsung Link виберіть пункт Фото.

2. Праворуч на екрані виберіть пристрій, на якому містяться фотографії для перегляду.

3. Якщо у режимі Samsung Link відображаються папки, виберіть папку, яка містить потрібні фотографії, тоді перейдіть до кроку 4. Якщо у режимі Samsung Link відображаються ескізи фотографій, перейдіть безпосередньо до кроку 4.

4. Щоб розпочати показ слайдів, за

допомогою пульта дистанційного керування виберіть ►.

- Щоб переглянути фотографії вручну, натисніть кнопки ◄ або ►.
- У режимі показу слайдів послідовно буде відображено усі файли у списку, починаючи з вибраного файлу.
- До перегляду фотографій або показу слайдів можна додати фонову музику, якщо на цьому ж

пристрої є музичні файли.

Якщо вибрано неналежну фонову музику, її неможливо змінити, допоки не завершиться її завантаження.

Кнопки керування відтворенням фотографій

- ◀◀ / ▶▶

  Швидкість показу слайдів змінюється описаним нижче чином (Повіл, Норм.,

Швидк). Швидкість відображається у верхньому правому куті екрана.

- ◀, ▶

  Перехід до попередньої або наступної фотографії.

- ■

  Повернення до екрана списку файлів.

- ►

  Запуск показу слайдів.

- II

  Призупинення показу слайдів.

Використання меню «Сервіс» у режимі «Фото»

- Щоб використовувати меню «Сервіс» із фотографіями, спершу слід виділити фотографію на екрані списку файлів. Виділивши фотографії на екрані списку файлів, у меню «Сервіс» можна використовувати описані нижче параметри.

  – Перег

    Дозволяє упорядкувати список файлів

за одним із чотирьох критеріїв.

– Відтв. вибраних

Вибір одного чи кількох файлів для негайного відтворення.

– Надіс

Дозволяє надіслати фотографії на пристрої групи Family Story або відповідне програмне забезпечення.

Щоб використовувати функцію надсилання, слід увійти у систему Smart Hub.

– **Вхід / Вихід**

  Дає змогу увійти або вийти з облікового запису Samsung.

– **Дод. до списку**

  Створення списку відтворення. Якщо створити список відтворення, можна легко і швидко відтворювати добірки фотографій.

– **Перейти до списку відтворення**

  Перехід до екрана списку відтворення.

– **Інформація**

Відображення детальної інформації про вибраний файл.

- Під час відтворення фотографій можна використовувати описані нижче параметри.
  - До списку фото

    Перехід до екрана списку файлів.
  - Запуск показу слайдів / Зупин. показ слайдів

    Запуск або зупинення показу слайдів. Також за допомогою пульта

дистанційного керування можна вибрати ►, щоб запустити показ слайдів, або ıı, щоб зупинити показ слайдів.

– Шв-ть показу слайдів

Налаштування швидкості зміни слайдів під час показу. Також ◄◄ або ►► можна вибрати за допомогою пульта дистанційного керування.

– Увмік. фонову музику / Вимк. фонову музику

Увімкнення або вимкнення фонової музики.

– Настроювання фонової музики

Вибір і налаштування фонової музики під час перегляду фотографій або показу слайдів.

– Режим зображення

Налаштування Режим зображення можна змінити.

– Режим звуку

Налаштування Режим звуку можна

змінити.

Функція доступна лише, якщо режим фонової музики увімкнено.

– Масшт

Збільшення зображення до повноекранного формату.

– Обертати

Обертання зображення.

– Інформація

Відображення детальної інформації про вибраний файл.

Використання функції перегляду для фотографій

У разі використання функції Samsung Link із системою Family Story, Facebook чи Picasa, а не з пристроєм USB, режим Перег не підтримується.

1. Щоб упорядкувати файли у списках, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть D. З'явиться екран Перег.

2. Виберіть критерій сортування.

- Подання папок

  Відображення папок на пристрої в алфавітному порядку. Щоб переглянути назви файлів та ескізи, виберіть папку.

- Назва

  Сортування і відображення імен файлів за символом або у цифровому/алфавітному/вибраному порядку.

- Остання дата

Сортування і відображення файлів, починаючи з найпізнішої дати створення.

- **Рання дата**

  Сортування і відображення файлів, починаючи з найранішої дати створення.

- **Щомісяця**

  Сортування і відображення фотографій за місяцем.

Надсилання фотографій

Дозволяє надіслати фотографії на пристрої з облікового запису Family Story.

Щоб використовувати функцію надсилання, слід увійти у систему Smart Hub.

1. Наприклад, припустимо, потрібно надіслати файл на пристрій із групи Family Story.
2. Щоб надіслати фотографії зі списку

файлів, виділіть файл, за допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс, тоді виберіть пункт Надіс.

3. Виберіть фотографію, яку потрібно надіслати. У полі ліворуч з’явиться позначка ✓.

4. Щоб вибрати додаткові доріжки, повторіть дії кроку 3.

   Щоб вибрати усі файли у списку, виберіть пункт Вибрати все. Щоб

скасувати вибір, виберіть файл знову.

5. Після завершення виберіть пункт Надіс. З’явиться екран Надіс.
6. Виберіть пристрій, на який слід надіслати файл.
7. Виберіть групу, якій слід надіслати файл. З’явиться спливне вікно.
8. Введіть повідомлення, яке потрібно надіслати вибраній групі.

Якщо на екрані відображається

клавіатура QWERTY, для введення повідомлення можна використовувати клавіатуру, під'єднану до телевізора.

9. Після завершення виберіть пункт Надіс.

Музика (у меню Samsung Link)

→ Samsung Link → Музика

Відтворення аудіофайлів

Детальніше про підтримувані формати аудіофайлів можна дізнатись у підрозділі «Підтримувані формати субтитрів і файлів Samsung Link» розділу «Інша інформація».

1. На екрані Samsung Link за допомогою кнопок зі стрілками виберіть пункт

Музика.

2. Виберіть пристрій, на якому містяться файли для відтворення.
3. Якщо у режимі Samsung Link відображаються папки, виділіть і виберіть папку, яка містить потрібні музичні файли, тоді перейдіть до кроку 4. Якщо у режимі AllShare відображаються лише файли, перейдіть безпосередньо до кроку 4.
4. У списку файлів виберіть потрібний

музичний файл або за допомогою пульта дистанційного керування виберіть ►.

- Щоб перейти до попередньої сторінки, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть B. Щоб перейти до наступної сторінки, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть C.

- Під час відтворення музики швидке

прокручування вперед або назад музичного файлу можна виконати, вибравши ◀◀ або ▶▶ на пульті дистанційного керування.

- Якщо звучання MP3-файлів неналежне, відрегулюйте налаштування Еквалайзер в меню Звук (надлишкова модуляція файлів MP3 може спотворювати звучання).

- Щоб перейти до наступного

музичного файлу, натисніть і утримуйте кнопку прокручування назад чи швидкого прокручування вперед упродовж 3 секунд.

Кнопки керування відтворенням музики

Під час відтворення можна використовувати додаткові функції, що розміщені в правій нижній частині екрана.

- **Відтв / Пауза**

  Запуск або зупинення аудіофайлу.

Також ► або II можна вибрати за допомогою пульта дистанційного керування.

- **Режим повтору**

  Дозволяє повторювано відтворювати один або всі музичні файли зі списку файлів.

- **Режим тасування**

  Відтворення аудіофайлів послідовно або в довільному порядку.

- **Режим звуку**

Налаштування Режим звуку можна змінити.

Використання меню «Сервіс» у режимі «Музика»

- Щоб використовувати меню «Сервіс» з аудіофайлами, спершу слід виділити аудіофайли на екрані списку файлів. Виділивши аудіофайл на екрані списку файлів, у меню «Сервіс» можна використовувати описані нижче

параметри.

– Перег

  Дозволяє упорядкувати список файлів за одним із чотирьох критеріїв.

– Відтв. вибраних

  Вибір одного чи кількох файлів для негайного відтворення.

– Надіс

  Дозволяє надіслати аудіофайли у веб-сховище чи на інші пристрої.

  Щоб використовувати функцію

надсилання, слід увійти у систему Smart Hub.

– Вхід / Вихід

Дає змогу увійти або вийти з облікового запису Samsung.

– Дод. до списку

Створення списку відтворення. Якщо створити список відтворення, можна легко і швидко відтворити добірку музичних файлів.

– Перейти до списку відтворення

Перехід до екрана списку відтворення.

– Кодування

  Вибір формату кодування зі списку форматів кодування.

– Інформація

  Відображення детальної інформації про вибраний файл.

Записане ТБ (у меню Samsung Link)

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 4500 - 5400: ця функція не підтримується.

→ Samsung Link → Записане ТБ

Щоб використовувати функцію запису чи Timeshift, підключений пристрій USB має підтримувати можливість запису. Щоб використовувати жорсткий диск зі з'єднанням USB, слід спершу застосувати функцію форматування пристрою.

Не від'єднуйте пристрій, поки

виконується форматування. У разі форматування пристрою всі файли буде видалено.

Перед тим, як форматувати пристрій, створіть резервні копії файлів, щоб уникнути їх пошкодження чи втрати. Компанія SAMSUNG не несе відповідальності за будь-які пошкодження чи втрату даних.

Запис поточної телетрансляції

Дає змогу записати програму, що транслюється в цей момент.

Щоб використовувати цю функцію, спершу слід встановити поточний час.

1. Щоб записати програму, натисніть кнопку ● на пульті дистанційного керування. З’явиться спливне вікно.

   Рекомендовано використовувати жорсткий диск USB зі швидкістю принаймні 5400 об./хв.; жорсткий диск USB типу RAID не

підтримується.

Запис на запам’ятовуючий пристрій USB неможливий, допоки не буде виконано функцію Пер-ка продуктивності пристрою.

2. Щоб налаштувати час запису, виберіть Трив-ть, тоді виберіть ОК.

Відтворення записаної телепрограми

1. На екрані Samsung Link виберіть пункт Записане ТБ.

2. Виберіть пристрій, із якого потрібно відтворити файли.
3. У списку файлів виберіть потрібну записану програму.

    Щоб перейти до попередньої сторінки, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть ◄◄. Щоб перейти до наступної сторінки, виберіть ►►.

4. Виберіть ►.

- Назва вибраного файлу та час

відтворення відображаються вгорі екрана.

Кнопки керування відтворенням записаних програм

- ◀◀, ▶▶

  Щоразу із вибором ◀◀, ▶▶ за допомогою пульта дистанційного керування швидкість відтворення змінюється описаним нижче чином. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 , ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 /▶▶ 4 /

⏩ 5 / ⏩ 6 / ⏩ 7)

- ◀, ▶

  Перехід уперед або назад із поточного положення.

- ⏸

  Зупинка сцени.

  – В режимі паузи за допомогою пульта дистанційного керування виберіть ⏩. Щоразу із вибором ⏩ за допомогою пульта дистанційного керування швидкість відтворення зменшується

описаним нижче чином ▶|1/8 / ▶|1/4 / ▶|1/2.

– В режимі паузи за допомогою пульта дистанційного керування виберіть ıı. Щоразу із вибором функції ıı відображатиметься новий кадр.

  Щоб повернутись до звичайної швидкості відтворення, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть ▶.

  В режимі зупинки виріб не

відтворює звук.

Режим зупинки руху працює лише для напрямку вперед.

Використання меню «Сервіс» у режимі «Записане ТБ»

- На екрані списку файлів можна використовувати описані нижче параметри.
  - Відтвор. поточну групу

    Відтворення вмісту вибраних груп.

- **Перег**

  Список файлів можна упорядкувати, вибравши критерії сортування.

- **Відтв. вибраних**

  Дозволяє розпочати відтворення, вибравши потрібний записаний файл у списку файлів.

- **Видалити**

  Видалення файлу зі списку.

- **Дод. до списку**

  Створення власного списку

відтворення. Якщо використовується список відтворення, можна легко і швидко відтворити записаний файл.

- Перейти до списку відтворення

  Перехід до екрана списку відтворення.

- Блок. / Розблок.

  Увімкнення або вимкнення блокування.

- Керування пристроями

  Сканування і форматування пристрою.

- Описані нижче функції доступні лише у вибраних пунктах вмісту.

- **Перейм.**

  Зміна назви вмісту.

- **Інформація**

  Відображення детальної інформації про вибраний файл.

- Під час відтворення можна використати описані нижче параметри.
  - **До списку записів**

    Перехід до екрана списку файлів.

  - **Відтвор. спочатку**

    Запуск відтворення записаного файлу

з початку.

- **Пошук за назвою**

  Перехід безпосередньо до іншого заголовка.

- **Пошук за часом**

  Пошук відео або безпосереднє введення часу відтворення за допомогою пульта дистанційного керування.

- **Режим повтору**

  Повторюване відтворення записаного

файлу.

- **Формат зображ.**

  Налаштування потрібного розміру зображення.

- **Режим зображення**

  Налаштування **Режим зображення** можна змінити.

- **Режим звуку**

  Налаштування **Режим звуку** можна змінити.

- **Інформація**

Відображення детальної інформації про вибраний файл.

Timeshift

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 4500 - 5400: ця функція не підтримується.

Використання функції Timeshift

Якщо ви пропустили програму прямого мовлення, за допомогою цієї функції можна переглянути її в записі.

1. Під час перегляду програми за допомогою пульта дистанційного керування виберіть ►, щоб запустити

функцію Timeshift.

2. Щоб зупинити функцію Timeshift, за допомогою пульта дистанційного керування виберіть ■.

   - Максимальний час роботи функції Timeshift становить 90 хвилин.
   - Функція Timeshift не підтримується для аналогових каналів.
   - Функції Timeshift вимкнено для каналів, заблокованих за допомогою параметра Блокування

каналу.

Перш ніж користуватися функцією зсуву у часі і функцією запису...

Записані відеофайли захищено технологією DRM (Digital Rights Management - управління електронними правами); їх неможливо відтворити на комп'ютері чи іншому телевізорі. Зауважте, що файли, збережені на телевізорі, не можна використовувати

після зміни головної плати.

ПРИМІТКА

- Рекомендовано використовувати жорсткий диск USB зі швидкістю принаймні 5400 об./хв.; жорсткий диск USB типу RAID не підтримується.
- Можливість використання функції запису та функції Timeshift залежить від якості зображення і вільного місця на жорсткому диску.

- Несумісна карта пам’яті USB.
- Коли для функції Timeshift встановлено максимальне значення, паузу може бути скасовано.
- Коли запис виконується за допомогою функції PVR (особистий відеозаписуючий пристрій) і пристрою з підтримкою функції HDMI-CEC, запис із використанням функції PVR є пріоритетним.
- Якщо USB-пристрій не пройшов

перевірку за допомогою функції Пер-ка продуктивності пристрою, перш ніж виконувати запис за допомогою функції Гід або Канал, слід виконати пункти Формат. пристрою і Пер-ка продуктивності пристрою ще раз.

- Функції Timeshift можна використовувати із запам'ятовуючим пристроєм USB, який обладнано функцією Пер-ка продуктивності пристрою.

- Функції запису або Timeshift для

пристрою, для якого не виконано функцію Пер-ка продуктивності пристрою, увімкнути не вдасться.

- Якщо для будь-якої функції, що вимикає телевізор (Таймер сну, Таймер вимкнення тощо) буде встановлено час, що конфліктує із часом запису, телевізор вимкнеться відразу після завершення запису.

- Для належної роботи функції Timeshift на пристрої USB має бути 1,5 Гб вільного

місця.

- Для роботи функції Запланувати записування на пристрої USB має бути 100 Мб вільного місця.
- Якщо під час виконання функції Запланувати записування вільного місця на пристрої USB менше 50 Мб, функція Запланувати записування автоматично вимкнеться.
- Якщо виконуються обидві функції Запланувати записування і Timeshift, і

на пристрої USB вільного місця менше 500 Мб, автоматично вимкнеться лише функція Запланувати записування.

- Функція Timeshift продовжуватиме роботу навіть після зміни цифрового каналу, і користувачі можуть переглядати минулі програми, використовуючи збережені дані Timeshift.

  – Якщо телевізор перейде у стан, за якого функція Timeshift не підтримується (виконання програми,

перемикання вхідного сигналу, зміна аналогового каналу тощо), дані Timeshift збережено не буде.

- Якщо телевізор перейде у стан, за якого функція Timeshift не підтримується (виконання програми, перемикання вхідного сигналу, зміна аналогового каналу тощо), поки виконується функція Timeshift, вона автоматично вимкнеться без відображення додаткових повідомлень.

- Якщо користувач налаштує цифровий канал, відкладена функція Timeshift відновиться автоматично.

Використання функції DLNA

→ Samsung Link

На екрані телевізора можна відтворювати мультимедійний вміст (відео, фото і музику), збережений на мобільному телефоні або інших пристроях (наприклад, комп’ютері) та управляти ним через мережу.

Щоб отримати докладнішу інформацію, відвідайте сторінку www.samsung.com чи зверніться у центр телефонного

обслуговування споживачів Samsung. Мобільні пристрої можуть вимагати додаткового встановлення програмного забезпечення. Докладніше читайте у посібнику з користування відповідним пристроєм.

- У разі підключення телевізора Samsung до сервера DLNA іншої компанії, ніж компанія Samsung, під час відтворення відео може виникнути проблема із сумісністю.

Підключивши телевізор Samsung до мережі за допомогою функції Samsung Link, можна користуватися такими оригінальними функціями та перевагами Samsung:

- відтворення різних відеоформатів (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV тощо);
- ескізи відео;
- закладки (для продовження відтворення відео);

- автоматичний поділ на розділи (переміщення сценою);
- керування цифровим вмістом;
- сумісність із різними форматами субтитрів (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT);
- пошук за назвами файлів;
- інші функції та переваги.

Параметри AllShare

Меню → Мережа → Параметри AllShare

Відображення списку мобільних

телефонів або під'єднаних пристроїв, налаштованих для використання функції Параметри AllShare телевізора.

Функція Параметри AllShare доступна на всіх пристроях, які підтримують технологію DLNA DMC.

- Дозволено / Відх-но: дозвіл на використання / блокування пристроїв.
- Видалити: видалення пристроїв зі списку.

Завдяки цій функції зі списку можна видалити лише назву пристрою. У разі

увімкнення або спроби під’єднання видаленого пристрою до телевізора він може знову відобразитися у списку.

Щоб відтворити мультимедійний вміст пристроїв, підключених до функції DLNA, виконайте описані нижче дії.

1. На екрані Samsung Link виберіть вміст для відтворення: Відео, Фото, Музика.
2. Праворуч на екрані виберіть функцію DLNA. Телевізор відобразить

список пристроїв, які підключені за допомогою функції DLNA.

3. Виберіть пристрій. У режимі AllShare відобразяться доступні на пристрої файли або папки.
4. Виберіть файл у списку файлів. Вибраний файл буде відтворено.

Відтворення мультимедійного вмісту, збереженого на пристроях DLNA

1. Під’єднайте мобільний телефон

або інший пристрій, який підтримує функцію Samsung Link.

2. Відтворіть мультимедійний вміст із такого пристрою. В нижній частині екрана з’явиться спливне вікно.

3. Щоб прийняти підключений пристрій, виберіть пункт Дозв.. Тепер мультимедійний вміст пристрою можна відтворити на телевізорі.

   Дозволені пристрої можна знайти в меню Параметри AllShare.

- На екрані з’явиться вікно сповіщення, інформуючи про те, що мультимедійний вміст (відео-, фото-, аудіофайли), надісланий із мобільного телефону, буде відтворено на екрані телевізора. Вміст буде відтворено автоматично через 3 секунди після того, як з’явилось вікно сповіщення.

  – Якщо за допомогою пульта дистанційного керування закрити вікно сповіщень, мультимедійний

вміст не буде відтворюватись.

- Коли пристрій вперше хоче отримати доступ до телевізора через мультимедійну функцію, з’явиться спливне вікно з попередженням. Виберіть Дозв.. Це дозволить телефону отримати вільний доступ до телевізора і використовувати функцію Медіа для відтворення вмісту.

- Щоб вимкнути передавання мультимедійного вмісту з мобільного

телефону, встановіть для пристрою значення Відх-но в меню Параметри AllShare.

- Залежно від роздільної здатності і формату вміст може не відображатись на екрані телевізора.
- Залежно від типу мультимедійного вмісту деякі кнопки можуть не працювати.
- Відтворенням мультимедійного вмісту можна керувати за допомогою

мобільного пристрою. Докладніше читайте у посібнику з користування відповідним пристроєм.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Меню → Система → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ - це функція, яка дає змогу керувати усіма під'єднаними до телевізора пристроями Samsung із підтримкою Anynet+ за допомогою пульта дистанційного керування Samsung. Система Anynet+ працює лише з пристроями Samsung, які підтримують функцію Anynet+. Щоб довідатись, чи пристрій Samsung має таку функцію,

перевірте, чи є на ньому логотип Anynet+.

- Пристроями Anynet+ можна керувати за допомогою телевізійного пульта дистанційного керування. За допомогою кнопок на телевізорі це зробити неможливо.
- Пульт дистанційного керування телевізора за певних умов може не працювати. У такому разі слід повторно вибрати пристрій Anynet+.
- Функції Anynet+ не працюють із

виробами інших виробників.

- Вказівки щодо під’єднання пристроїв Anynet+ читайте у посібнику користувача такого пристрою. Пристрій Anynet+ слід під’єднати за допомогою кабелю HDMI. Деякі кабелі HDMI можуть не підтримувати функції Anynet+.

- Anynet+ працює, коли аудіовідеопристрій, який підтримує Anynet+, увімкнений або перебуває в

режимі очікування.

- Anynet+ може підтримувати загалом до 12 аудіовідеопристроїв. Зауважте, що можна під’єднати до 3-х пристроїв одного типу.
- Проте, можна під’єднати лише один домашній кінотеатр Anynet+. Під’єднуйте домашній кінотеатр Anynet+ до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

  – Щоб прослуховувати звук із

переднього, лівого і правого гучномовців, а також сабвуфера, з’єднайте роз’єм DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) телевізора із цифровим аудіовходом домашнього кінотеатру за допомогою цифрового оптичного кабелю.

– Щоб прослуховувати 5.1-канальний звук, з’єднайте за допомогою кабелю HDMI DVD-програвач,

декодер супутникових каналів Anynet+ тощо. Тоді під’єднайте роз’єм DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на DVD-програвачі, декодері супутникових каналів тощо (тобто, пристрій Anynet + 1 або 2) безпосередньо до домашнього кінотеатру, а не телевізора.

Меню Anynet+ (HDMI-CEC)

TOOLS → Anynet+ (HDMI-CEC)

Меню Anynet+ може змінюватися залежно від типу та стану пристроїв Anynet+, під’єднаних до телевізора.

- Перегляд

  Перемикання режиму Anynet+ на режим перегляду телевізійних програм.

- Сп-к пристроїв

  Відображення списку пристроїв Anynet+.

- (назва_пристрою) Меню

Використовується для відображення меню відтворення під'єднаного пристрою. Наприклад, якщо під'єднано DVD-програвач, буде відображатися меню відтворення, передбачене цим пристроєм.

- (назва_пристрою) Сервіс

  Використовується для відображення меню «Сервіс» під'єднаного пристрою. Наприклад, якщо під'єднано DVD-програвач, буде відображатися меню

«Сервіс», передбачене цим пристроєм.

Залежно від пристрою це меню може бути недоступним.

- (назва_пристрою) Меню назв

  Відображення меню заголовка диска у під'єднаному пристрої. Наприклад, якщо під'єднано DVD-програвач, буде відображатися меню заголовка фільму, збереженого на цьому пристрої.

  Залежно від пристрою це меню

може бути недоступним.

- **Ресивер**

  Звук відтворюється через приймач.

Налаштування режиму Anynet+ (HDMI-CEC)

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**

  Щоб використовувати функцію Anynet+, для пункту **Anynet+ (HDMI-CEC)** слід встановити значення **Вмк**.

  Якщо функцію **Anynet+ (HDMI-CEC)** вимкнути, усі пов’язані з Anynet+

операції стануть неактивними.

- **Автовимкнення**

  Налаштування пристрою Anynet+ на автоматичне вимкнення після вимикання телевізора.

  - Якщо для параметра **Автовимкнення** встановлено значення **Так**, увімкнені зовнішні пристрої вимикатимуться одночасно з вимкненням живлення телевізора.
  - Цей параметр може не бути увімкненим

для деяких пристроїв.

- **Ресивер**

  Звук можна прослуховувати не лише через гучномовці телевізора, але й через приймач (наприклад, домашній кінотеатр).

Перемикання між пристроями Anynet+

1. За допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню **Сервіс**, тоді виберіть пункт **Anynet+ (HDMI-CEC)**.

2. Виберіть пункт Сп-к пристроїв.

   З’явиться екран Сп-к пристроїв.

   Якщо у списку немає потрібного вам пристрою, натисніть Оновити, щоб оновити список.

3. Виберіть пристрій, тоді зачекайте, поки екран перемкнетеся на вибраний пристрій.

   Меню Сп-к пристроїв з’являється лише, коли для пункту Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення

Вмк у меню Система.

- Перехід до вибраного пристрою може тривати до 2 хвилин. Поки триває перемикання, скасувати операцію перемикання неможливо.
- Якщо пристрій Anynet+ вибрано за допомогою функції Джерело, функція Anynet+ недоступна. До пристроїв Anynet+ слід переходити, скориставшись параметром Сп-к пристроїв. (TOOLS → Anynet+

(HDMI-CEC) → Сп-к пристроїв)

Прослуховування через приймач

Звук можна прослуховувати не лише через гучномовці телевізора, але й через приймач (наприклад, домашній кінотеатр). Щоб слухати звук через приймач, перейдіть до екрана Ресивер (Система → Anynet+ (HDMI-CEC) → Ресивер). Тоді виберіть пункт Ресивер і встановіть значення Вмк.

- Якщо приймач підтримує лише аудіо, він може не відображатися у списку пристроїв.
- Приймач працюватиме за умови належного під’єднання його оптичного вхідного роз’єму до роз’єму DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) телевізора.
- Якщо для приймача (домашнього кінотеатру) вибрано значення «увімкнено», звук надходитиме

через оптичний роз’єм телевізора. Якщо на екрані телевізора відображається сигнал цифрового телебачення (ефірного), телевізор надсилатиме 5.1-канальний звук на приймач. Якщо джерелом сигналу є цифровий пристрій, наприклад програвач дисків DVD, під’єднаний до телевізора через роз’єм HDMI, приймач може видавати лише 2-канальний звук.

Використання функції ARC

для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 6500 і пізніших, для телевізорів із плазмовим екраном

Звук телевізора можна прослуховувати через приймач, підключений за допомогою кабелю HDMI; окремий оптичний кабель не потрібен. Щоб слухати звук через приймач за допомогою функції ARC, перейдіть до екрана Ресивер (Система → Anynet+

(HDMI-CEC) → Ресивер). Тоді виберіть пункт Ресивер і встановіть значення Вмк.

- Щоб користуватися функцією ARC, приймач, який підтримує HDMI-CEC і ARC, має бути під’єднано до роз’єму HDMI IN 2 (ARC).
- Щоб вимкнути функцію ARC, встановіть для пункту Ресивер значення Вимк. Навіть якщо телевізор передає сигнал ARC, приймач буде заблоковано від приймання сигналу.

Усун. несправностей

Меню → Підтримка → Самодіагностика → Усун. несправностей

Щоб переглянути перелік проблем і рішень з усунення несправностей, перейдіть до головного екрана електронного посібника (Меню → Підтримка → e-Manual → Інша інформація) або натисніть кнопку SUPPORT, після чого відшукайте потрібний пункт, вибравши відповідний

розділ.

Якість зображення (Усун. несправностей)

Спершу виконайте функцію Перевірка зобр. і перевірте, чи телевізор належним чином відображає тестове зображення.

(Перейдіть до пункту Меню → Підтримка → Самодіагностика → Перевірка зобр.)

Якщо тестове зображення відображається належним чином, погана якість може бути спричинена джерелом сигналу або самим сигналом.

Зображення на екрані телевізора не настільки якісне, як було у магазині.

- Якщо ви користуєтесь декодером аналогового кабельного/ супутникового мовлення, замініть його декодером цифрових каналів. Використовуйте кабель HDMI або компонентний кабель для отримання зображення високої чіткості.
- Багато каналів високої чіткості працюють на основі вдосконалення

вмісту стандартної чіткості.

- Для абонентів кабельного чи супутникового телебачення: перевірте станції високої чіткості серед налаштованих каналів.
- Під’єднання антени: перевірте станції високої чіткості, попередньо виконавши автоматичне налаштування.
- Налаштуйте роздільність вихідного відеосигналу декодера каналів кабельного чи супутникового

телебачення на 1080i або 720p.

- Стежте за тим, щоб перегляд телевізійних програм здійснювався на відстані, не ближчій за мінімальну рекомендовану, яка залежить від розміру екрана та чіткості сигналу.

Зображення спотворюється: макроблоки, малі блоки, точки, пікселізація.

- Стиснення відеовмісту може спричинити спотворення зображення,

особливо це актуально для динамічних епізодів, наприклад спортивних програм і бойовиків.

- Спотворення зображення можуть викликати слабкий сигнал або його погана якість. Це не є несправністю телевізора.
- Використання мобільних телефонів поблизу телевізора (прибл. до 1 м) може спричиняти появу шумів на зображенні в режимі аналогового

мовлення.

Колір не відображається належним чином або відсутній.

- У разі використання компонентного з’єднання перевірте, чи компонентні кабелі під’єднано до відповідних роз’ємів. Неналежне або ненадійне під’єднання може спричинити проблеми з відображенням кольорів або згасання екрана.

Кольори та яскравість зображення неналежної якості.

- Налаштування параметрів Зображ. у меню телевізора (перейдіть до режиму Зображ. / Колір / Яскравість / Різкість)
- Налаштування параметра Енергозбереження у меню телевізора (перейдіть до пункту Меню → Система → Еколог. рішення → Енергозбереження)

- Спробуйте скинути налаштування зображення для перегляду зображення із заводськими значеннями (перейдіть до пункту Меню → Зображ. → Скидання зображ.)

З краю екрана відображається пунктирна лінія.

- Якщо для пункту Формат зображ. встановлено значення За розм. екр., змініть його на 16:9.

- Змініть роздільну здатність декодера каналів кабельного чи супутникового телебачення.

Зображення чорно-біле.

- У разі використання композитного аудіовідеовходу під’єднайте відеокабель (жовтий) до зеленого роз’єму компонентного входу на телевізорі.

Під час зміни каналів зображення застигає, спотворюється або відображається із затримкою.

- Якщо телевізор під’єднано до декодера каналів кабельного телебачення, спробуйте його перезавантажити. Від’єднайте та знову під’єднайте кабель змінного струму і зачекайте, поки перезавантажиться декодер каналів кабельного телебачення. Це може тривати до 20

хвилин.

- Встановіть роздільну здатність вихідного сигналу декодера каналів кабельного телебачення на 1080i або 720p.

Якість звуку (Усун. несправностей)

Спершу виконайте функцію Перев. звуку, щоб дізнатися, чи належним чином працює звук телевізора (перейдіть до пункту Меню → Підтримка → Самодіагностика → Перев. звуку).

Якщо звук нормальний ОК, проблеми зі звуком можуть бути спричинені джерелом сигналу або самим сигналом.

Звук не відтворюється або за встановлення

максимального рівня гучності відтворюється надто тихо.

- Перевірте рівень гучності пристрою (декодера каналів кабельного чи супутникового телебачення, DVD-програвача, Blu-ray-програвача тощо), під’єднаного до телевізора.

Зображення якісне, але звук не відтворюється.

- Встановіть для параметра Вибір

динаміків значення Динамік ТВ у меню Звук.

- У разі використання зовнішнього пристрою перевірте, чи його аудіокабелі під’єднано до відповідних аудіороз’ємів на телевізорі.
- У разі використання зовнішнього пристрою перевірте налаштування його аудіовиходу (наприклад, вам може знадобитися змінити параметр аудіодекодера кабельних каналів на

HDMI, коли до телевізора під’єднано пристрій за допомогою кабелю HDMI).

- У випадку використання кабелю DVI-HDMI потрібен окремий аудіокабель.
- Якщо на телевізорі є роз’єм для навушників, перевірте, чи до нього нічого не під’єднано.
- Перезавантажте під’єднаний пристрій, тоді повторно під’єднайте його кабель живлення.

Гучномовці видають зайві шуми.

- Перевірте з’єднання кабелів. Перевірте, чи відеокабель не під’єднано до аудіовходу.
- У разі під’єднання антени або кабелю перевірте силу прийому сигналу. Слабкий рівень сигналу може спричинити спотворення звуку.
- Виконайте функцію Перев. звуку. (Підтримка → Самодіагностика → Перев. звуку)

Відсутнє зображення, відсутнє відео (Усун. несправностей)

Телевізор не вмикається.

- Упевніться, що кабель живлення змінного струму надійно під’єднано до настінної розетки і телевізора.
- Перевірте, чи працює настінна розетка.
- Щоб перевірити, чи проблема не в самому пульті дистанційного керування, скористайтеся кнопкою

⏻ на телевізорі. Якщо телевізор увімкнеться, дивіться нижче пункт «Пульт дистанційного керування не працює».

Телевізор автоматично вимикається.

- Упевніться, що для пункту Таймер сну встановлено значення Вимк у меню налаштування.
- Якщо до телевізора під’єднано комп’ютер, перевірте налаштування

живлення комп’ютера.

- Упевніться, що кабель живлення змінного струму надійно під’єднано до настінної розетки і телевізора.
- У разі перегляду телевізора з під’єднаною антеною або кабелем за умови відсутності сигналу телевізор вимикається через 10-15 хвилин.

Зображення/відео відсутнє.

- Перевірте з’єднання кабелів

(від’єднайте і знову під’єднайте всі кабелі телевізора і зовнішніх пристроїв).

- Встановіть вихідний відеосигнал зовнішнього пристрою (декодера каналів кабельного чи супутникового телебачення, DVD-програвача, Blu-ray-програвача тощо) відповідно до вхідного сигналу телевізора. Наприклад, якщо зовнішній пристрій передає вихідний сигнал HDMI, його

слід під’єднати до входу HDMI на телевізорі.

- Перевірте, чи під’єднані пристрої увімкнено.
- Перевірте, чи правильно вибрано джерело сигналу для телевізора, вибравши Джерело за допомогою пульта дистанційного керування.

Антена (Ант. / Кабель) з’єднання (Усун. несправностей)

Телевізор приймає не всі канали.

- Перевірте, чи кабель антени під’єднано належним чином.
- Спробуйте за допомогою функції Настр. додати вільні канали до списку каналів. Перейдіть до пункту Меню → Система → Настр. і зачекайте, поки буде збережено усі доступні канали.

- Перевірте, чи антену розташовано належним чином.

Зображення спотворюється: макроблоки, малі блоки, точки, пікселізація.

- Стиснення відеовмісту може спричинити спотворення зображення, особливо це актуально для динамічних епізодів, наприклад спортивних програм і бойовиків.
- Низький рівень сигналу може

спричинити спотворення зображення.

Це не є несправністю телевізора.

Під’єднання до комп’ютера (Усун. несправностей)

Відображається повідомлення «Режим не підтримується».

- Налаштуйте вихідну роздільну здатність ПК так, щоб вона відповідала роздільній здатності, яка підтримується телевізором.

Зображення якісне, але звук не

відтворюється.

- У разі використання з’єднання HDMI перевірте налаштування аудіовиходу комп’ютера.

Під’єднання до мережі (Усун. несправностей)

Збій бездротового з’єднання з мережею.

- Для користування бездротовою мережею потрібен адаптер бездротової локальної мережі Samsung. для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою серії 5300, 5500 - 5800 і телевізорів із плазмовим екраном серії 550 - 570
- Перевірте, чи телевізор з’єднано з бездротовим IP-маршрутизатором.

Запис / зсув у часі (Усун. несправностей)

Пристрій USB не розпізнано або не вдалося виконати функції Формат. пристрою, Перевірка пристрою або Пер-ка продуктивності пристрою.

- Щоб дізнатися, чи пристрій USB підтримує можливість запису, читайте посібник пристрою USB.
- Якщо пристрій USB має засіб блокування, упевніться, що його

вимкнено.

- Перевірте, чи можна відформатувати пристрій USB, коли його під'єднано до комп'ютера. Під'єднайте пристрій USB до телевізора і відформатуйте його (форматування може час від часу перериватись).

- Якщо не вдасться виконати функцію Пер-ка продуктивності пристрою або форматування, це означає, що пристрій USB несправний або

ефективність роботи пристрою USB надто низька.

Повідомлення сповіщає про те, що для належної роботи пристрій USB слід відформатувати.

- Якщо пристрій USB має засіб блокування, упевніться, що його вимкнено.
- Відновіть пристрій USB за допомогою функції відновлення у меню Перевірка

пристрою.

Функція запису не працює.

- Перевірте, чи підключено пристрій USB.
- Перевірте, чи це цифровий канал із можливістю запису.
- Якщо сигнал слабкий або не існує, функція запису вимкнеться автоматично.
- Якщо на пристрої USB немає вільного

місця, телевізор не виконуватиме запис. Перевірте, чи є на пристрої місце.

Режим зсуву у часі не працює.

- Перевірте, чи підключено пристрій USB.
- Радіоканали і аналогове мовлення не підтримуються.
- Канали передачі даних не підтримуються.

- Якщо сигнал слабкий або не існує, функція зсуву у часі вимкнеться автоматично.
- Функцію зсуву у часі неможливо виконати, якщо на пристрої USB немає вільного місця. Перевірте, чи є на пристрої місце.
- Карта пам’яті USB не підтримується. Використовуйте карти пам’яті USB типу жорсткого диска.

Повідомлення вказує на помилку перевірки роботи пристрою; функції запису і зсуву у часі не працюють.

- Ці проблеми можуть виникати, якщо використовується низькоефективний пристрій USB, який не підтримує функції запису. Рекомендовано використовувати жорсткий диск USB зі швидкістю принаймні 5.400 об./хв.; жорсткий диск USB типу RAID не підтримується.

Не вдалося виконати запланований запис.

- Функцію запланованого запису вимкнено для певних дій (форматування, перевірка роботи, перевірка на наявність помилок, видалення), які отримують доступ до файлової системи пристрою USB.
- Якщо пристрій USB не підключено, телевізор не виконуватиме запис, навіть якщо надійшов запланований

час.

- Якщо на пристрої USB немає вільного місця, телевізор не виконуватиме запис. Перевірте, чи є на пристрої місце.
- Якщо ви записуєте канал, заблокований за допомогою функції Блок. прогр. за рей., у разі спроби відтворення запису з’явиться вікно введення PIN-коду.

Підключено кілька пристроїв запису, проте телевізор зупинив запис.

- Якщо підключено кілька пристроїв запису і на пристрої, встановленому як пристрій запису за замовчуванням, немає вільного місця, функцію запису буде вимкнено. Спробуйте записати ще раз. Пристрій, на якому найбільше вільного місця, буде автоматично встановлено як пристрій запису за замовчуванням, і телевізор розпочне

запис.

Інше (Усун. несправностей)

Зображення не відображається у повноекранному режимі.

- Під час відтворення вдосконаленого вмісту стандартної чіткості (4:3) канали високої чіткості відображаються з чорними смугами з боків екрана.
- Чорні смуги вгорі і внизу будуть також залишатися під час відтворення відео, формат якого не підтримується

телевізором.

- Налаштуйте параметри розміру зображення зовнішнього пристрою або встановіть для телевізора можливість відображення на весь екран.

Пульт дистанційного керування не працює.

- Замініть батареї пульта дистанційного керування, розташувавши їх з урахуванням полярності (+/–).

- Почистьте вікно передачі сигналу пульта дистанційного керування.
- Спробуйте спрямувати пульт безпосередньо на телевізор на відстані 1,5-1,8 м від нього.

Пульт дистанційного керування декодера кабельних чи супутникових каналів не спрацьовує для увімкнення або вимкнення телевізора та регулювання гучності.

- Запрограмуйте пульт дистанційного

керування декодера каналів кабельного чи супутникового телебачення на роботу з телевізором. Код для телевізора SAMSUNG дивіться в посібнику користувача декодера кабельного чи супутникового телебачення.

Відображається повідомлення «Режим не підтримується».

- Перевірте підтримувану роздільну

здатність телевізора і відповідно налаштуйте роздільну здатність для вихідного сигналу зовнішнього пристрою. Дивіться розділ про налаштування роздільності в цьому посібнику.

З телевізора чути запах пластмаси.

- Цей запах – нормальне явище, за деякий час він зникне.

Пункт Сигнальна інформація недоступний у меню самодіагностики телевізора.

- Ця функція доступна тільки для цифрових каналів з антенним/РЧ/ коаксіальним з’єднанням.

Телевізор нахилений у бік.

- Зніміть телевізор з основи підставки і встановіть його ще раз.

Виникають труднощі зі встановленням основи

підставки.

- Упевніться, що телевізор стоїть на рівній поверхні. Якщо не вдається викрутити гвинти з телевізора, використайте намагнічену викрутку.

Меню каналу сіре (недоступне).

- Меню Канал доступне лише коли як джерело сигналу вибрано телевізор.

Встановлені налаштування втрачаються через

30 хвилин або кожного разу після вимкнення телевізора.

- Якщо телевізор перебуває в режимі Демо збереж., він буде скидати налаштування аудіо та відео кожні 30 хвилин. Змініть налаштування з режиму Демо збереж. на режим Для дому у меню Настр.. Виберіть пункт ТВ у меню Джерело за допомогою пульта дистанційного керування і перейдіть до пункту Меню → Система → Настр..

Пункт Демо збереж. також можна вимкнути через меню Сервіс. (Сервіс → Демо → Вимк)

Переривчастий аудіо- або відеосигнал.

- Перевірте з’єднання кабелів і в разі потреби під’єднайте їх ще раз.
- Втрата якості аудіо або відео може бути спричинена використанням надто жорстких або грубих кабелів. Перевірте, чи кабелі достатньо

гнучкі для тривалого використання.

У разі монтажу телевізора на стіну рекомендовано використовувати кабелі з роз’ємами, зігнутими під кутом 90 градусів.

Якщо впритул подивитись на край рамки телевізора, можна побачити дрібні часточки.

- Це передбачено дизайном виробу і не є несправністю.

Меню PIP недоступне.

- Функція PIP доступна лише у разі використання джерела сигналу HDMI або компонентного джерела.

Відображається повідомлення, що сигнал закодовано або що сигнал слабкий чи відсутній.

- У разі використання модуля CAM (CI/CI+) перевірте, чи модуль вставлено у гніздо для модуля стандартного

інтерфейсу.

- Якщо проблему не буде усунуто, вийміть модуль CAM із телевізора і вставте у відповідне гніздо ще раз.

Телевізор було вимкнуто 45 хвилин тому, а він знов увімкнувся.

- Це нормально. Режим OTA (Over The Air – ефірний сигнал) виконує оновлення програмного забезпечення, завантаженого під час перегляду.

Час від часу виникають проблеми із зображенням/звуком.

- Перевірте і змініть сигнал/джерело сигналу.

Гумові подушечки підставки залишають сліди на поверхні, на якій стоїть телевізор.

- Щоб запобігти цьому, розташовуючи телевізор на будь-якій поверхні, використовуйте повстяні прокладки.

Ви маєте змогу завантажувати найновіше програмне забезпечення з веб-сайту (samsung.com → Support (Підтримка) → Downloads (Центр завантажень)) через з’єднання USB.

На екрані відображається рекламний банер телевізора.

Виберіть пункт Для дому у режимі Настр.. Детальнішу інформацію читайте у розділі

Настр..

Телевізор із плазмовим екраном видає легкий шум.

для телевізорів із плазмовим екраном Зазвичай, телевізор із плазмовим екраном видає тихе гудіння. Це є нормальним явищем. Це спричинено електричними розрядами, які використовуються для створення зображення на екрані.

Якщо ж звук голосний, можливо,

встановлено надто високий рівень яскравості. Спробуйте зменшити рівень яскравості.

Шум може збільшитись, якщо задня панель плазмового телевізора знаходиться надто близько до стіни або іншої твердої поверхні. Також спробуйте змінити шлях пролягання кабелів.

Надмірний шум може виникнути також через неправильне встановлення настінного кріплення.

Ефект залишкового зображення (вигоряння екрана).

для телевізорів із плазмовим екраном З метою зменшення ймовірності вигоряння екрана цей виріб обладнано системою зменшення вигоряння екрана. Система зменшення вигоряння екрана дає змогу налаштувати зображення на незначне переміщення вгору і вниз (лінії по вертикалі) і зі сторони в сторону (точки

по горизонталі). Регулярне незначне переміщення зображення дає змогу зменшити вигоряння екрана.

Anynet+ (HDMI-CEC) (Усун. несправностей)

Функція Anynet+ не працює.

Перевірте, чи пристрій підтримує функцію Anynet+. Система Anynet+ підтримує лише ті пристрої, які підтримують функцію Anynet+.

Можна під’єднати тільки один приймач (домашній кінотеатр).

Перевірте, чи кабель живлення пристрою Anynet+ під’єднано належним чином.

Перевірте під’єднання кабелів відео/аудіо/HDMI пристрою Anynet+.

Упевніться, що для пункту Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вмк у меню налаштування Anynet+.

Перевірте, чи пульт дистанційного керування телевізора налаштовано на режим перегляду телевізійних програм.

Перевірте, чи пульт дистанційного керування сумісний із функцією Anynet+.

За певних умов функція Anynet+ не

працює (пошук каналів, використання функції Smart Hub або Настр. тощо).

У разі під’єднання чи від’єднання кабелю HDMI обов’язково ще раз виконайте пошук пристроїв або вимкніть і знов увімкніть телевізор.

Я хочу запустити Anynet+.

Перевірте, чи пристрій Anynet+ під’єднано до телевізора належним чином, а також чи в меню Anynet+ (HDMI-

CEC) встановлено значення Вмк. (Меню → Система → Anynet+ (HDMI-CEC))

За допомогою пульта дистанційного керування відкрийте меню Сервіс, тоді виберіть пункт Anynet+ (HDMI-CEC). Тоді виберіть потрібне меню.

Я хочу вийти з режиму Anynet+.

Виберіть у меню Anynet+ пункт Перегляд.

Перейдіть до екрана Джерело за допомогою пульта дистанційного

керування і виберіть пристрій, який не підтримує Anynet+.

На екрані з’явиться повідомлення Підключення до пристрою Anynet+....

Під час налаштування функції Anynet+ або перемикання у режим перегляду пульт дистанційного керування не працює.

Використовуйте пульт дистанційного керування після того, як телевізор

виконає налаштування Anynet+ або завершить перемикання на режим Anynet+.

Вміст пристрою Anynet+ не відтворюється.

Режим відтворення недоступний, коли виконується функція Настр..

Під’єднаний пристрій не відображається.

Перевірте, чи пристрій підтримує функції Anynet+.

Перевірте, чи кабель HDMI під’єднано належним чином.

Перевірте, чи для пункту Anynet+ (HDMI-CEC) встановлено значення Вмк. (Меню → Система → Anynet+ (HDMI-CEC))

Виконайте пошук пристроїв Anynet+ ще раз.

Функція Anynet+ вимагає з’єднання HDMI. Упевніться, що пристрій під’єднано до телевізора за допомогою кабелю HDMI.

Деякі кабелі HDMI можуть не

підтримувати функції Anynet+.

Якщо з’єднання перервано через збій в електропостачанні або від’єднання кабелю HDMI, виконайте повторний пошук пристроїв.

Звук телепрограми не відтворюється через приймач.

Під’єднайте приймач до телевізора за допомогою оптичного кабелю.

Функція ARC забезпечує подачу

вихідного цифрового аудіосигналу через роз’єм HDMI IN 2(ARC) і може використовуватися тільки, коли телевізор підключений до аудіосистеми, що підтримує функцію ARC.

Samsung Link (Усун. несправностей)

Файл може не відтворюватися належним чином.

Причиною може бути висока швидкість передачі даних. Вміст відтворюватиметься, але можуть виникати певні проблеми.

Smart Hub (Усун. несправностей)

Деякий вміст програми подається тільки англійською мовою. Як змінити мову?

Мова вмісту програми може відрізнятись від мови інтерфейсу програми.

Можливість зміни мови залежить від постачальника послуги.

Деякі послуги не працюють.

З’ясуйте це у постачальника послуг.

Відомості про постачальника послуг можна отримати на веб-сторінці довідки.

Внаслідок помилки мережі неможливо отримати доступ до інших меню, окрім меню налаштувань.

У разі відсутності мережевого з’єднання доступ до послуги може бути обмежено, оскільки всі функції, крім меню налаштувань, вимагають з’єднання з Інтернетом.

Web Browser (Усун. несправностей)

1. Щоб відкрити вікно Web Browser, виберіть пункт Web Browser. Вікно Web Browser на комп’ютері може відображатись по-іншому.
2. Web Browser не сумісний із програмами Java.
3. Під час спроби завантажити файл з’явилося повідомлення про помилку, і файл не вдалося зберегти.
4. Доступ до певних веб-сайтів чи веб-

браузерів може бути заблоковано.

5. Відтворення флеш-відеофайлу може бути обмежено.
6. Послуга електронної комерції для придбання продуктів в Інтернеті не підтримується.
7. Прокручування веб-сторінки, яке дозволяє прокручування лише частини (не всієї) сторінки, може спричинити пошкодження символів.
8. Елемент керування ActiveX не

підтримується.

9. У режимі вкладок певні параметри можуть бути недоступними (для доступу до таких параметрів перейдіть у режим «Вказівник»).
10. Текст може бути пошкоджено, оскільки кількість шрифтів, що підтримуються, обмежено.
11. Виконання команди на пульті дистанційного керування або на екрані може тимчасово затримуватись під час

завантаження веб-сторінки.

12. Залежно від операційної системи завантаження веб-сторінки може тривати довше або взагалі зупинитися.

13. Функції копіювання і вставляння не підтримуються.

14. У режимі написання електронних повідомлень чи надсилання повідомлень деякі функції (наприклад, зміна розміру або кольору) можуть не підтримуватися.

15. Кількість закладок і журналів, які можна зберегти, обмежена.
16. Максимальна кількість вікон, які можна одночасно відкрити, може відрізнятися залежно від умов роботи в мережі або моделі телевізора.
17. Швидкість роботи в мережі залежить від стану мережі.
18. У разі відтворення відео у браузері режим зображення в зображенні вимкнеться автоматично. Після

призупинення режиму зображення в зображенні відтворення відео може не розпочатися автоматично, тож, можливо, доведеться оновити сторінку.

19. Веб-браузер підтримує лише аудіофайли у форматі MP3.

20. Функція імпортування та експортування закладок сумісна з файлами закладок лише певного формату (сумісний формат: Netscape-

bookmark-file-1).

21. Під час імпортування або експортування закладки дерево папок не додається.

22. Якщо ви імпортуєте файл із закладками з телевізора на комп’ютер, його буде збережено у папці «Закладки Samsung SmartTV».

23. Якщо час не налаштовано в меню (Меню → Система → Час → Годинн.), журнал може не бути збережено.

24. Журнал відвідування веб-сторінок зберігається в хронологічному порядку та видаляється зі списку відповідно до найраніше відкритої веб-сторінки.

25. Окремий відео- та аудіовміст може не відтворюватися у режимі відтворення флеш-файлів залежно від підтримуваних відео- та аудіокодеків.

26. Раптова зміна яскравості зображення у вікні відтворення відео може вплинути

на оточуюче нерухоме зображення.

для телевізорів із плазмовим екраном

27. Відеовміст, для відтворення якого потрібен програвач Flash Player 10.2 чи пізнішої версії, не підтримується.
28. Відеовміст від постачальників потокового вмісту, оптимізованого для ПК, може не відтворюватися належним чином нашим веб-браузером.

Підтримувані формати субтитрів і файлів Samsung Link

Субтитри

Зовнішні

- MPEG-4 (текст із часовим критерієм) (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)

- Micro (.sub або .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Внутрішні

- Xsub

  Контейнер: AVI
- SubStation Alpha

  Контейнер: MKV
- Advanced SubStation Alpha

Контейнер: MKV

- SubRip

  Контейнер: MKV

- MPEG-4 (текст із часовим критерієм)

  Контейнер: MKV

Підтримувана роздільна здатність зображення

Розширення файлу	Тип	Роздільна здатність
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 X 8640
*.png	PNG	1920 X 1080
*.bmp	BMP	1920 X 1080
*.mpo	MPO	15360 X 8640

Підтримувані формати музичних файлів

Розширення файлу	Тип	Кодек	Коментарі
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Функція пропускання не підтримується. Підтримується максим. 2-канальний звук
*.ogg	OGG	Vorbis	Підтримується максим. 2-канальний звук
*.wma	WMA	WMA	WMA 9, 10 Pro підтримує 5.1-канальний звук і профіль M2 (крім режиму LBR M0).

Відеокодек

Розширення файлу	Контейнер	Відеокодек	Роздільна здатність	Частота кадрів (кадрів/с)	Швидкість передачі даних (Мбіт/с)	Аудіокодек
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS	Divx 3.11/4.x/5.x/6.x	1920 x 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3) DTS Core G.711(A-Law, μ-Law)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 x 480		8	
		Window Media Video v9	1920 x 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640 x 480		4	
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	6~30	8	Vorbis

Інші обмеження

Якщо вміст або контейнер

містять помилку, відеовміст не відтворюватиметься або не відтворюватиметься належним чином.

- Звук і відео можуть не відтворюватись, якщо стандартна швидкість передачі даних чи частота кадрів є вищою за вказану в таблиці вище.
- Якщо покажчик містить помилку, функція пошуку не підтримуватиметься.
- Відео може не відтворюватись

належним чином через мережу.

- Якщо швидкість передачі даних відео перевищує 10 Мбіт/с, для відкривання меню може знадобитися більше часу.
- Деякі пристрої USB та цифрові камери можуть бути несумісними з програвачем.

Відеодекодер

- Підтримується до H.264, рівень 4.1.
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4

не підтримуються.

- Для усіх відеокодеків, крім VP8, VP6:
  - менше 1280 x 720: макс. 60 кадрів
  - більше 1280 x 720: макс. 30 кадрів
- GMC не підтримується.
- Підтримується лише режим «Вгорі/Внизу» і «Поряд» SVAF.

Аудіодекодер

- WMA 9, 10 Pro підтримує 5.1-канальний звук і профіль M2 (крім режиму LBR M0).

- Кодек WMA Lossless не підтримується.
- Якщо Vorbis є лише у контейнері WebM, підтримується 2-канальний звук.

Режим передачі даних

Дає змогу використовувати інформацію (текст, зображення, графіку, документи, програмне забезпечення тощо), передану через різні засоби.

Автоматичний запуск режиму передачі даних (увімкнення / вимкнення) для Італії

Меню → Система → Автозап. служби даних

Увімкнення або вимкнення автоматичної передачі даних. Функція Автозап. служби

даних автоматично запускає службу передачі даних без участі користувача.

Якщо виконується інша додаткова функція, функція Автозап. служби даних може не працювати.

Використання режиму передачі даних

Якщо поточний канал підтримує режим передачі даних, натиснувши кнопку A на пульті дистанційного керування, ви матимете змогу користуватися

різноманітними послугами передачі даних.

- Надана в режимі передачі даних інформація може відрізнятись залежно від станції мовлення.
- Під час користування режимом передачі даних змінювати канали за допомогою кнопок із цифрами може бути неможливо; це залежить від послуги.

1. Виберіть A за допомогою пульта

дистанційного керування. Виберіть потрібну послугу.

Якщо для пункту Автозап. служби даних встановлено значення Вмк, режим передачі даних запуститься автоматично із завантаженням банера. У такому випадку функція A не працюватиме.

2. Виберіть A за допомогою пульта дистанційного керування. Відобразиться екран режиму передачі

даних.

3. Перейдіть до потрібного параметра за допомогою пульта дистанційного керування на екрані режиму передачі даних і виберіть OK. Запуститься вибрана послуга.

   Якщо на екрані відобразиться кольорова кнопка для певної функції, цю функцію можна запустити за допомогою цієї кнопки.

4. Якщо натиснути кнопку **ВИЙТИ**, режим передачі даних буде закрито.

Основні кнопки режиму передачі даних і їх функції

- 🅰 (режим передачі даних)

  Відобразиться список режиму передачі даних, і відразу запуститься режим передачі даних.

- BACK

  Повернення до попереднього екрана.

- **Кольорові кнопки**

  Застосовуються функції, що відповідають зображенням кольорових кнопок на екрані в режимі передачі даних.

  Функції можуть різнитися залежно від постачальника послуг.

- **Позначення**

  Текст можна вводити за допомогою цифр і літер, зазначених на і над кнопками з цифрами на пульті дистанційного керування. Якщо

послідовно натискати кнопки з цифрами на пульті дистанційного керування, то в порожньому місці на екрані введення тексту, де розташований курсор, відображатимуться відповідні літери, цифри і спеціальні символи. Наприклад, якщо кілька разів поспіль натиснути цифру 3, то в місці введення тексту по черзі відображатимуться літери D, E, F та цифра 3.

- **ТЕКСТ**

Перемикання в режим телетексту або повернення до попереднього екрана.

Функції можуть різнитися залежно від постачальника послуг.

- ▲ / ▼ / ◀ / ▶

  Переміщення пунктами меню режиму передачі даних вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

- OK

  Запуск вибраного пункту.

- EXIT

Зупинення режиму передачі даних.

HbbTV

(залежно від країни)

Через HbbTV ви отримаєте доступ до послуг постачальників розважального вмісту, інтернет-постачальників і виробників електроніки.

- В окремих країнах HbbTV є службою передачі даних.
- Ця послуга може підтримуватися в інших країнах.
- Деякі станції мовлення можуть не

підтримувати стандарту HbbTV.

1. HbbTV вимкнено за замовчуванням. Щоб користуватися послугою HbbTV, перейдіть до пункту Система → Служба даних і встановіть значення Увімкн.. (залежно від країни)
2. Стандарт HbbTV не підтримується, коли виконується функція зсуву у часі або коли відтворюється записаний відеофайл.
3. Окремі програми можуть тимчасово не

працювати належним чином у режимі HbbTV залежно від станції мовлення чи постачальника програми.

4. Програми у режимі HbbTV працюватимуть лише, коли телевізійна мережа підключена до зовнішньої мережі. Програми можуть не працювати належним чином залежно від мережі.

5. Якщо поточний канал сумісний із текстовим режимом із підтримкою

стандарту HbbTV та режимом, який не підтримує стандарт HbbTV, увімкніть режим телетексту, два рази натиснувши кнопку ТТХ.

- Коли на екрані відображається індикація (A тощо) про те, що отримується доступ до технології HbbTV.

- Виберіть режим телетексту за допомогою пульта дистанційного керування, натиснувши кнопку один раз, щоб увійти в текстовий режим із підтримкою HbbTV.

- Виберіть режим телетексту за допомогою пульта дистанційного керування, натиснувши кнопку два рази, щоб увійти в текстовий режим, що не підтримує HbbTV.

Під’єднання до гнізда для картки стандартного інтерфейсу

Щоб під’єднати адаптер для картки CI, виконайте описані далі дії: для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серій 4500-6300 і телевізорів із плазмовим екраном

Використання картки CI або CI+

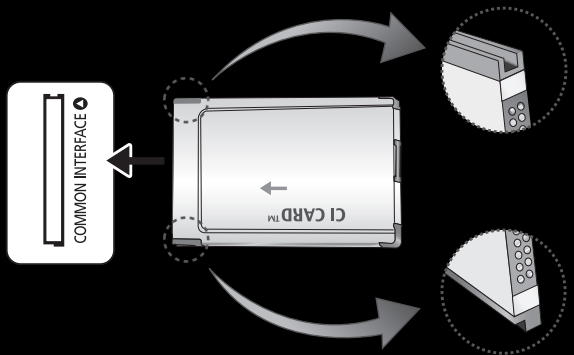

Щоб переглядати платні канали, слід вставити картку CI або CI+.

- Якщо картку CI або CI+ не вставити, для деяких каналів на екрані з’являтиметься повідомлення «Кодований сигнал».
- На екрані протягом 2-3 хвилин відображатиметься така інформація:

номер телефону, ідентифікатор картки CI або CI+, ідентифікатор головного вузла тощо. Якщо з’явиться повідомлення про помилку, зверніться до постачальника послуг.

- Після завершення конфігурації інформації каналу з’явиться повідомлення про те, що оновлення завершено. Це означає, що список каналів оновлено.

ПРИМІТКА

- Картку CI або CI+ можна придбати в місцевого постачальника послуг кабельного телебачення.
- Виймаючи картку CI або CI+, будьте обережні, оскільки від падіння картка може вийти з ладу.
- Вставляйте картку CI або CI+ відповідно до позначок на ній.
- Розташування гнізда COMMON INTERFACE може бути дещо іншим

залежно від моделі.

- Картка CI або CI+ не підтримується у деяких країнах і регіонах. Докладніші відомості можна отримати в місцевого уповноваженого дилера.
- У разі виникнення проблем звертайтеся до постачальника послуг.
- Вставте картку CI чи CI+, що відповідає поточному налаштуванню джерела сигналу з антени. Інакше зображення на екрані може бути спотворене чи не

відображатися.

Щоб під’єднати адаптер для картки CI, виконайте описані нижчі дії: для телевізорів зі світлодіодною підсвіткою екрана серії 6500 і пізніших моделей

Перш ніж встановлювати настінний кронштейн чи встановлювати картку CI або CI+, радимо під’єднати адаптер.

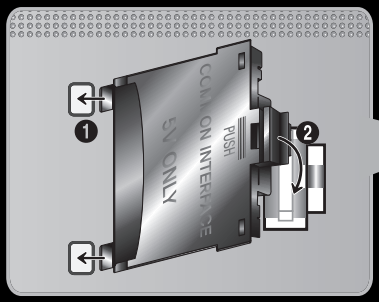

<Задня панель телевізора>

1. Вставте адаптер для картки стандартного інтерфейсу у два отвори на пристрої 1.

   Знайдіть два отвори на задній панелі телевізора. Два отвори знаходяться біля роз'єму COMMON INTERFACE.

2. Підключіть адаптер для картки

стандартного інтерфейсу до гнізда COMMON INTERFACE на пристрої 2.

3. Вставте картку CI або CI+.

Попередження

Картку стандартного інтерфейсу краще вставляти перед монтуванням телевізора на стіну. Після монтування вставити її може бути важко. Вставляйте картку після під’єднання модуля стандартного інтерфейсу до телевізора. Якщо спершу

вставити картку, під’єднати модуль буде важко.

Використання картки CI або CI+

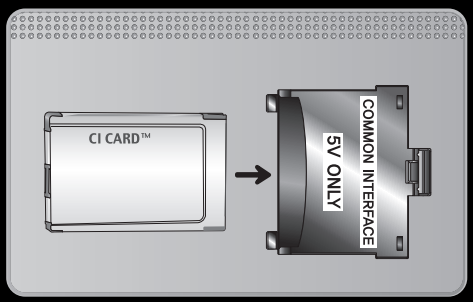

Щоб переглядати платні канали, слід вставити картку CI або CI+.

- Якщо картку CI або CI+ не вставити, для деяких каналів на екрані з’являтиметься

повідомлення «Кодований сигнал».

- На екрані протягом 2-3 хвилин відображатиметься така інформація: номер телефону, ідентифікатор картки CI або CI+, ідентифікатор головного вузла тощо. Якщо з’явиться повідомлення про помилку, зверніться до постачальника послуг.
- Після завершення конфігурації інформації каналу з’явиться повідомлення про те, що оновлення

завершено. Це означає, що список каналів оновлено.

ПРИМІТКА

- Картку CI або CI+ можна придбати в місцевого постачальника послуг кабельного телебачення.
- Виймаючи картку CI або CI+, будьте обережні, оскільки від падіння картка може вийти з ладу.
- Вставляйте картку CI або CI+ відповідно

до позначок на ній.

– Розташування гнізда COMMON INTERFACE може бути дещо іншим залежно від моделі.

Функція телетексту

(залежно від країни)

На головній сторінці телетексту подано інформацію про правила користування послугою. Для правильного відображення інформації телетексту необхідно забезпечити стабільність приймання сигналу. В іншому разі інформація може бути відсутня, або деякі сторінки можуть не відображатися.

Сторінки телетексту можна змінювати

за допомогою кнопок із цифрами на пульті дистанційного керування.

 Телетекст увімк. / зміш. / вимк.: увімкнення режиму телетексту для поточного каналу. Щоб накласти телетекст на зображення на екрані, натисніть кнопку два рази. Натисніть ще раз, щоб вийти з режиму телетексту.

Зберегти: збереження сторінок телетексту.

Розмір: збільшення шрифту

телетексту у верхній половині екрана у два рази. Для нижньої половини екрана натисніть кнопку ще раз. Щоб повернутись до звичайного екрана, натисніть кнопку ще раз.

Утримання: утримання відображення поточної сторінки за наявності кількох підсторінок, які з’являються автоматично. Щоб скасувати цю дію, натисніть кнопку ще раз.

Кольорові кнопки (червона, зелена,

жовта, синя): якщо телевізійна компанія підтримує використання системи FASTEXT, різноманітні тематичні розділи, які відображаються на сторінці телетексту, матимуть свій кодовий колір; розділи можна вибирати за допомогою кольорових кнопок. Натисніть на колір відповідно до потрібної теми. Відобразиться нова сторінка відповідного кольору. Пункти можна вибирати у такий самий спосіб. Щоб відобразити

попередню або наступну сторінку, натисніть відповідну кольорову кнопку.

Режим: натисніть, щоб вибрати режим телетексту (LIST/FLOF). Якщо натиснути цю кнопку у режимі LIST, буде вибрано режим зберігання до списку. У режимі додавання до списку сторінку телетексту можна зберегти у списку сторінок за допомогою кнопки 8 (збереження).

Підсторінка: відображення допоміжної сторінки (за наявності).

Сторінка вверх: відображення наступної сторінки телетексту.

Сторінка вниз: відображення попередньої сторінки телетексту.

Покажчик: відображення головної сторінки (змісту) у будь-який момент під час перегляду телетексту.

Показати: відображення прихованого тексту (наприклад, відповідей на питання вікторин). Щоб повернутись до звичайного екрана, натисніть кнопку ще

раз.

Скасувати: зменшення вікна відображення телетексту, щоб накласти його на поточне зображення.

Типова сторінка телетексту

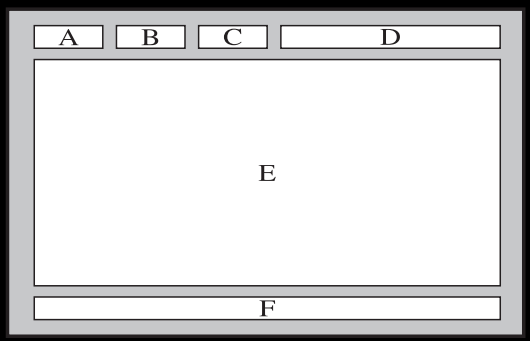

Частина	Зміст
A	Номер вибраної сторінки
B	Назва каналу мовлення
C	Номер поточної сторінки або результати пошуку
D	Дата і час
E	Текст
F	Інформація про стан Інформація FASTEXT

Замок «Кенсінгтон» для захисту від крадіжок

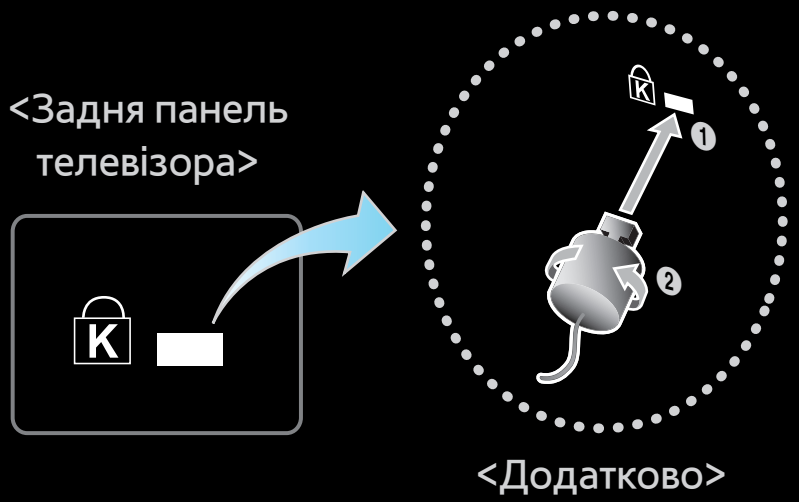

Замок «Кенсінгтон» – це пристрій, який використовується для захисту системи під час використання її у громадському місці.

Обмотайте кабель замка «Кенсінгтон» навколо великого нерухомого предмета і прикріпіть замок до гнізда «Кенсінгтон» на задній панелі телевізора.

Залежно від виробника вигляд замка та спосіб фіксації можуть відрізнятися від зображеного на малюнку нижче.

Докладну інформацію щодо належного використання замка «Кенсінгтон» дивіться у посібнику, який додається. Замок «Кенсінгтон» не надається

компанією Samsung.

Знайдіть значок «🔒» на тильній стороні телевізора. Гніздо для замка «Кенсінгтон» знаходиться поруч зі значком «🔒».

Щоб заблокувати пристрій, виконайте подані далі вказівки.

1. Обмотайте кабель замка «Кенсінгтон» навколо великого стаціонарного предмета, наприклад столу чи крісла.

2. Протягніть кінець кабелю із замком крізь петлю з іншого кінця кабелю замка «Кенсінгтон».
3. Вставте пристрій блокування у гніздо для замка «Кенсінгтон» на виробі.
4. Заблокуйте замок.

Це загальні вказівки. Детальніші вказівки читайте у посібнику користувача, який додається до пристрою блокування.

Цей пристрій продається окремо.

Розташування гнізда для замка «Кенсінгтон» може різнитися залежно від моделі.

Ліцензія

Ліцензія на відкритий вихідний код

У разі застосування програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом у меню продукту доступні ліцензії на відкритий вихідний код.

Ліцензія на відкритий вихідний код подається лише англійською мовою.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

TheaterSound, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.

TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Lab, Inc.

Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby та емблема з подвійним "D" – торговельні марки компанії Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Товарні знаки: Rovi і Rovi Guide є товарними знаками компанії Rovi Corporation і/або її дочірніх компаній.

Ліцензія: систему Rovi Guide виготовлено за ліцензією компанії Rovi Corporation і/або її дочірніх компаній.

Патент: система Rovi Guide захищена патентами і заявами на видачу патентів у США, Європі та інших країнах, зокрема одним чи кількома патентами США 6 396 546; 5 940 073; 6 239 794, виданими компанією Rovi Corporation і/або її дочірнім компаніям.

Відмова від зобов'язань: Rovi Corporation і/або її дочірні компанії та партнери у жодному разі не несуть відповідальності за точність і доступність інформації про програми чи інші дані у системі Rovi Guide, і не можуть гарантувати наявність послуги у вашому регіоні. У жодному разі компанія Rovi Corporation і/або її партнери не нестимуть відповідальності за пошкодження у зв'язку з точністю чи наявністю інформації про програми та інші дані у системі Rovi Guide.